

INSTRUCTIONS

IMPORTANT -PLEASE READ BEFORE USE(Pages 01-07)

PET FOUNTAIN

DE

Wichtig: Vor Gebrauch bitte die Anleitung lesen(Seiten 08-14)

TRINKBRUNNEN FÜR HAUSTIERE

FR

Note importante - Veuillez lire attentivement avant utilisation(Pages 15-21)

FONTAINE À EAU POUR ANIMAUX

ES

Notas Importantes—Lea atentamente antes de usar(Paginas 22-28)

FUENTES DE AGUA MASCOTAS

RU

Внимательно ознакомьтесь с руководством(Страницы 29-35)

АВТОПОИЛКА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

JP

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください(ページ 36-42)

ペット用自動給水器

KR

중요 - 사용하기 전에 읽으십시오(43-49페이지)


펫 분수

✉ www.apetdola.com


✉ support@apetdola.com

Component description

- a:Water outlet platform T
- b:Water outlet platform M
- c:Water outlet platform B
- d:Ultrafiltration filter element
- e:Wireless water pump
- f:Activated carbon filtration
- g:Water storage tank
- h:Wireless coil module
- j: Power adapter

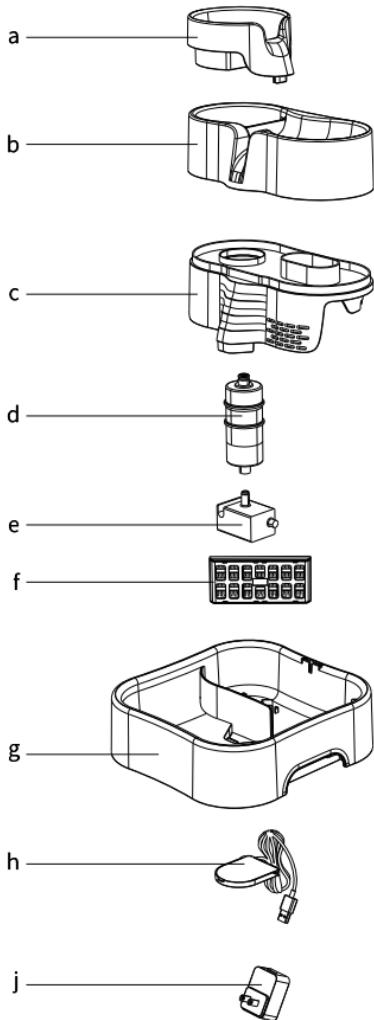

Water level

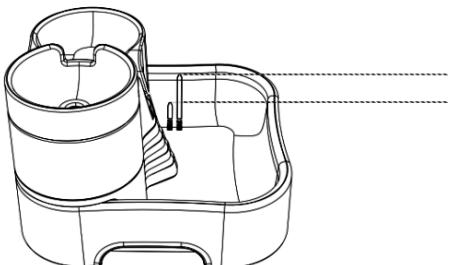

Highest water level
Lowest water level

Packing details

1. Cat water fountain x 1
2. Ultrafiltration filter element x1
3. Activated carbon filter element X 2
4. AC power adapter x1
5. Wireless water pump x1
6. Wireless coil module x1
7. Cleaning tools (brush, tweezers, Nanosponge) x1
8. User manual x1





Precautions

- Please read this manual carefully before using the product.
- Please use the power adapter provided with the product, otherwise there is a risk of damage to the product.
- Place the product on a stable surface to prevent it from falling.
- Keep away from fire and sunlight all year round.
- Please unplug the power cord when not in use for a long time.
- The product water outlets (a, b, c, g) can be washed in a dishwasher, but the ultrafiltration filter element (d), activated carbon filter plate (f), and water pump (e) should not be placed in the dishwasher, as this may cause product failure.
- Please check the amount of water remaining in the cat water fountain before going on vacation.

Installation steps



1. Flatly push the wireless coil module into the corresponding position at the bottom of the water storage tank, and clip the power cord into the side wall of the water storage tank.

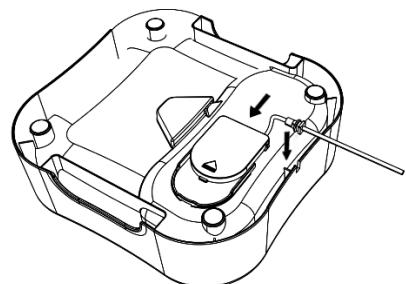

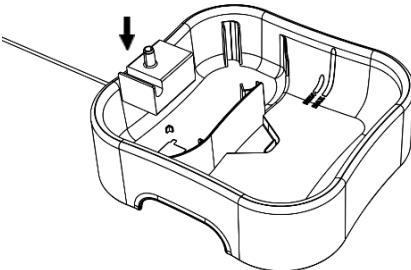


2.Put the wireless water pump into the corresponding place inside the water storage tank, and pay attention to keep the direction of the water pump consistent with the schematic diagram.

3.The activate carbon is vertically inserted into that shell material clam groove.

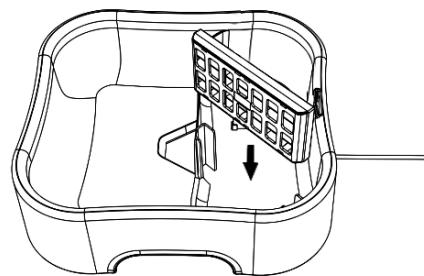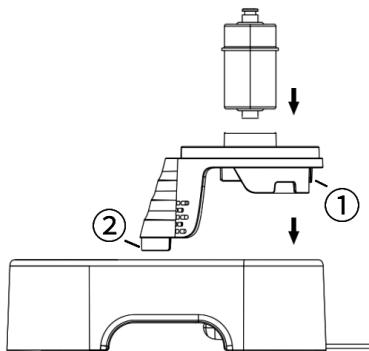


4.Place the water outlet platform B on the bottom shell. First clamp the buckle at 1 place, then clamp the buckle at 2 places. Then insert the ultrafiltration filter element into the water outlet platform B.

5.Place outlet platform M on outlet platform B.

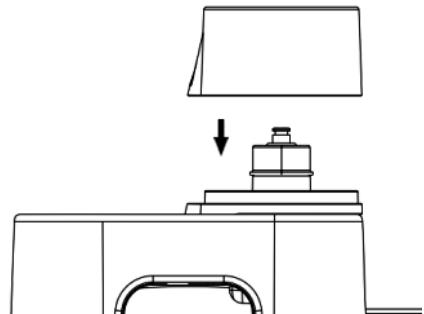

6.Place the water outlet platform T on the water outlet platform M.

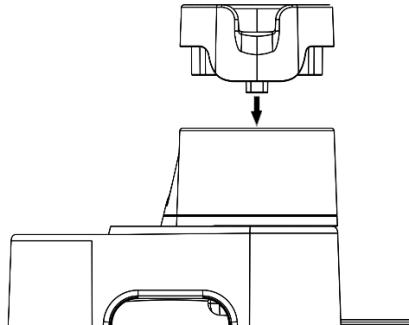

7.Pour in clean water, the capacity should be higher than the Min capacity, not greater than the Max capacity.(Minimum capacity: (600mL, maximum capacity: 3000mL)

Description of filtration system

This product adopts the filtration technology of human drinking water level, so that pets can drink more healthily and owners can feel more at ease.

Super filter element

The filtering precision reaches 0.01 micron, impurities and bacteria can be thoroughly removed, and the filtered water can reach the standard of human drinking water.

Suggestion: The service life is 2–4 months, and it is recommended to replace it every 3 months.

Activated carbon filter element

It can efficiently filter dirt, sediment, hair, etc., and also filter chlorine and other abnormal odors in water.

Suggestion: The service life is 1–2 months, and it is recommended to replace once every 1.5 months.

How to purchase and replace the filter element?


For the sake of your pet's health, please replace the filter cartridge according to the actual situation.

1. Please purchase the original APETDOLA official water dispenser filter. Please enter the APETDOLA store to purchase or consult the customer service to purchase.
2. Soak the filter element in clean water for about 5 minutes before use.
※ Note: If the water flow becomes obviously slow and small, there may be dirt blockage, please replace the filter element in time.

Cleaning method

1. When cleaning the cat water fountain, please remove the wireless charging coil at the bottom.

Press the coil and push it out in the direction of the arrow to remove it.

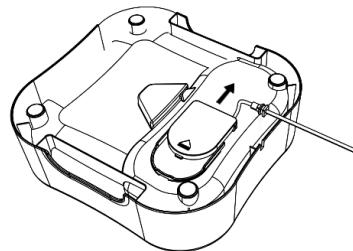

2. The machine body can be put into the dishwasher for cleaning. Please note that the ultrafiltration filter element (d), activated carbon filter element (f) and water pump (e) cannot be put into the dishwasher for cleaning. In addition, you can also choose to use the matching cleaning kit for cleaning.

* For more details, please visit the official website or check the video on the purchase page.

Detailed product parameters

Model: APETDOLA FP50

Product weight: 800 G

Product size: 235mm * 248mm * 170mm



Material: PP, ABS

Capacity: 3000mL

Power supply: 5V/1A

Power line length: 1.5m

Noise: < 25 dB

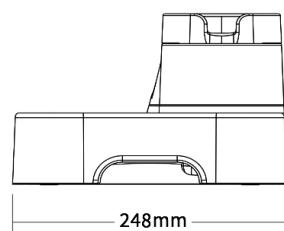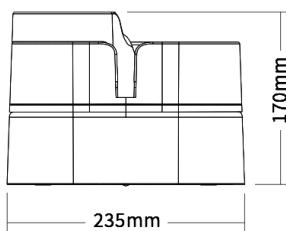

Troubleshooting table

- Please refer to the following methods to try to solve the problem when the product is used.
- If the problem still exists according to the above method, please contact the after-sales support of the brand.

Email for after-sales support: **support@apetdola.com**

Fault description	Treatment method
The product does not yield water	<ul style="list-style-type: none">● Check whether the power line is connected and the power supply is normal.● Check whether the water is sufficient, if not, please add water.
The flow of water becomes slower and smaller.	<ul style="list-style-type: none">● Check whether the water outlet table of the equipment is installed properly.● Check whether the filter element is blocked by foreign matters, and clean or replace the filter element.● Check whether there is hair entering the water pump and clean the impeller of the water pump.
The water pump is noisy	<ul style="list-style-type: none">● Check whether the water outlet table of the equipment is installed properly.● Check whether the water is sufficient, if not, please add water.● Check whether there is hair entering the water pump and clean the impeller of the water pump.
Sometimes the water comes out, sometimes it doesn't.	<ul style="list-style-type: none">● Check whether the water is sufficient. If not, please add water.● Check that the pump is correctly positioned and that there are no foreign objects between the bottom of the pump and the bucket.

Peace of mind warranty

The product warranty period is 12 months from the date of purchase. Within one year after purchase, if the product fails to work properly due to its own problems, APETDOLA will provide you with replacement or free maintenance services.

How to get after-sales service?

If you have questions or need service, contact the **support@apetdola.com** for guidance.

Under the following circumstances, we will not provide repair services, whether or not within the warranty period.

- a. Products not purchased directly from APETDOLA sales channels (such as personal sales, auctions, etc.);

b. The customer opens the product or attempts to modify the product;

Note: Regulations are subject to change without notice. APETDOLA reserves the right to renew the warranty as and when required. All repairs and requirements will be handled according to the latest warranty.

About us

Within 14 days of receiving the product, you only need to register as an APETDOLA member on the official website, and the warranty period of the purchased product will be extended to 2 years. On a regular basis, we will issue various coupons to members for use when shopping.

Method:

Please log in to the following website and follow the prompts to become a member:

www.apetdola.com

How to get in touch


support@apetdola.com

* If you are not sure how to register, you can contact our after-sales support.




Beschreibung der Komponenten

- a: Wasserauslassplattform T
- b: Wasserauslassplattform M
- c: Wasserauslassplattform B
- d: Ultrafilter–Filter
- e: Kabellose Wasserpumpe
- f: Aktivkohlefilter
- g: Wassertisch
- h: Drahtloses Spulenmodul
- j: Netzadapter

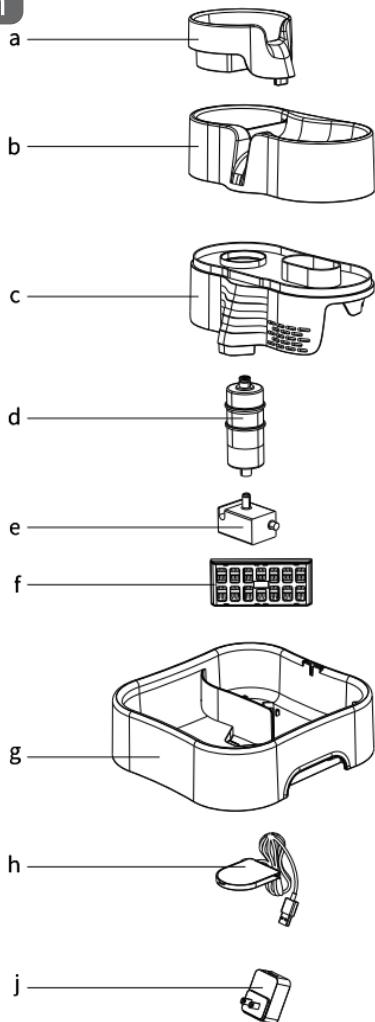

Wasserstandslinie

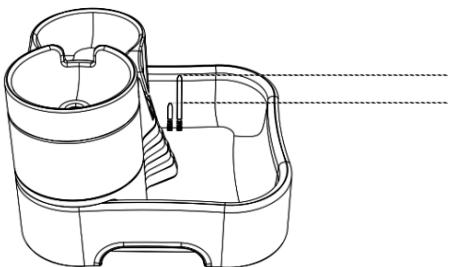

Höchster Wasserstand
Niedrigster Wasserstand

Lieferumfang

1. Trinkbrunnen für Katze X 1
2. Ultrafilter–Filter X 1
3. Aktivkohlefilter x 2
4. AC–Netzadapter x 1
5. Drahtlose Wasserpumpe x1
6. Drahtloses Spulenmodul x1
7. Reinigungswerkzeug (Bürste, Pinzette,Nano–Schwamm) x1
8. Benutzerhandbuch x1





Aufmerksamkeit

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Netzteil, andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts.
- Bitte stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Bitte halten Sie es über von Feuer und Sonnenlicht fern.
- Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Die Wasserauslassplattform (a, b, c und g) des Produkts kann in der Spülmaschine verwendet werden, aber die Ultrafilter–Filter (d), die Aktivkohlefilterplatte (f) und die Wasserpumpe (e) können nicht in die Spülmaschine gestellt werden und können eine Fehlfunktion des Produkts verursachen.
- Bitte überprüfen Sie die verbleibende Wassermenge des Trinkbrunnen für Katze, wenn Sie in den Urlaub fahren

Installationsschritte


1. Schieben Sie das kabellose Spulenmodul flach in die entsprechende Position an der Unterseite der Wasserauslassplattform, und stecken Sie das Netzkabel in die Seitenwand der Wasserauslassplattform.

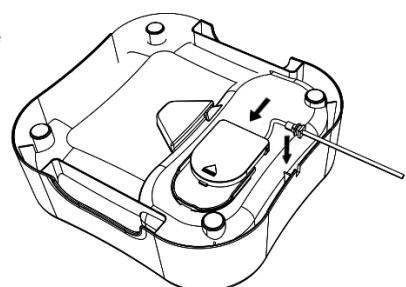

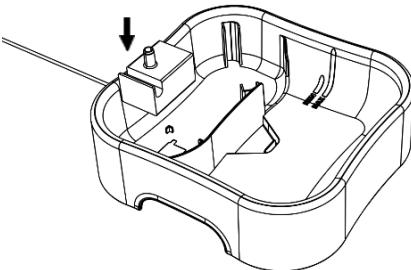


2. Platzieren Sie die kabellose Wasserpumpe an der entsprechenden Stelle in der Wasserauslassplattform, achten Sie darauf, dass die Richtung der Pumpe mit dem Schema übereinstimmt.

3. Vertikales Einsetzen der Aktivkohle in den Schlitz des Schalenmaterials

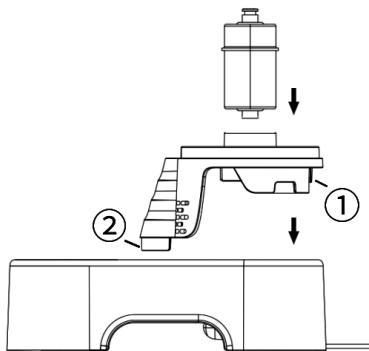


4. Legen Sie den Wasserauslassplattform B auf das Gehäuse. Lassen Sie den Verschluss zuerst bei 1 und dann bei 2 einrasten.; Setzen Sie dann den Ultrafiltrationsfilter ein.

5. Legen Sie die Wasserauslassplattform M auf die Wasserauslassplattform B.

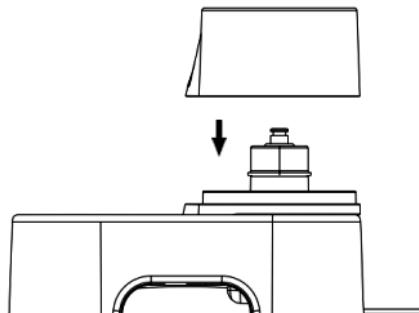

6. Platzieren Sie die Wasserauslassplattform T auf die Wasserauslassplattform M.

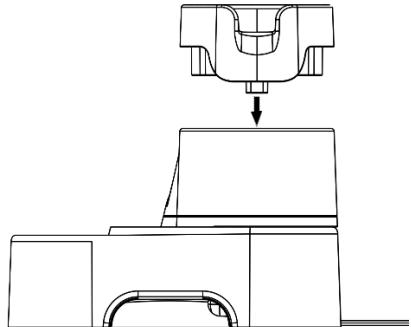

7. Gießen Sie sauberes Wasser ein, das Volumen sollte größer als das Min–Volumen und nicht größer als das Max–Volumen sein.
(Min Kapazität: 600mL, Max Kapazität: 3000mL)

Beschreibung des Filtersystems

Dieses Produkt verwendet eine Filtertechnologie, die für menschliches Trinkwasser geeignet ist. Das macht es für Haustiere gesünder und für die Besitzer beruhigender.

Super–Filter

Mit einer Filtergenauigkeit von 0,01 Mikrometern können Verunreinigungen und Bakterien vollständig entfernt werden, und das gefilterte Wasser kann den Standard des menschlichen Trinkwassers erreichen.

Empfehlung: Die Nutzungsdauer beträgt 2–4 Monate, wird empfohlen, 3 Monate zu ersetzen.

Aktivkohle Filter

Es kann Schmutz, Sedimente, Haare usw. effizient filtern und auch Chlor und andere ungewöhnliche Gerüche im Wasser filtern.

Empfehlung: Die Nutzungsdauer beträgt 1–2 Monate, wird empfohlen 1,5 Monate zu ersetzen.

Wie kann Filter kaufen und ersetzen?

Um die Gesundheit Ihres Haustieres zu schützen, ersetzen Sie den Filter bitte entsprechend der tatsächlichen Nutzung.

1. Bitte kaufen Sie die Original–APETDOLA offizielle Trinkwasserfilter. Bitte gehen Sie zum Kauf in den APETDOLA–Shop oder fragen Sie den Kundendienst, wie Sie sie kaufen können.


2. Vor dem Gebrauch sollte der Filter ca. 5 Minuten in klares Wasser eingetaucht werden.

※ Hinweis: Wenn der Wasserdurchfluss deutlich langsamer und kleiner wird, kann eine Verschmutzung vorliegen, bitte wechseln Sie den Filter rechtzeitig aus.

Reinigungsmethode

1. Wenn Sie der Trinkbrunnen für Katze reinigen, entfernen Sie bitte die drahtlose Ladespule an der Unterseite.

Drücken Sie auf die Spule und schieben Sie sie in Pfeilrichtung heraus, um sie zu entfernen.

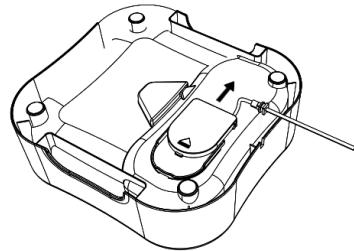

2. Das Gehäuse kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Ultrafilter (d), der Aktivkohlefilter (f) und die Wasserpumpe (e) nicht in der Spülmaschine gereinigt werden können. Darüber hinaus ist es auch möglich, den entsprechenden Reinigungssatz zur Reinigung zu verwenden.

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website oder sehen Sie sich das Anwendungsvideo auf der Kaufseite an.

Details zum Produkt

Modell: APETDOLA FP50

Produktgewicht: 800g

Produktgröße: 235*248*170


Material: PP, ABS

Kapazität: 3000 ml

Stromversorgung: 5V/1A

Länge des Netzkabels: 1,5 m

Rauschen: <25dB

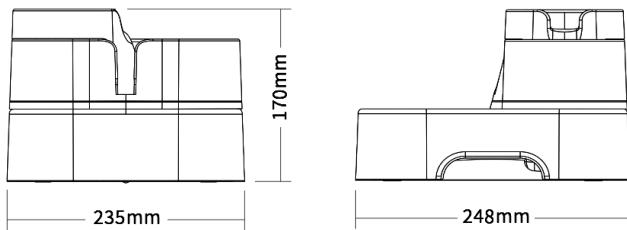

Fehlersuchtabelle

- Wenn Probleme mit der Verwendung dieses Produkts auftreten, versuchen Sie, die nachfolgenden Methoden zu lösen.
- Wenn das Problem nach der oben genannten Methode weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Marke.

E-Mail für den Kundendienst: **support@apetdola.com**

Beschreibung des Fehlers	Behandlung
Es kommt kein Wasser heraus	<ul style="list-style-type: none">● Prüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist und die Stromversorgung normal ist.● Prüfen Sie, ob die Wassermenge ausreicht, falls nicht, fügen Sie Wasser hinzu.
Der Wasserfluss wird langsamer und kleiner	<ul style="list-style-type: none">● Prüfen Sie, ob die Wasserauslassplattform des Geräts richtig installiert ist.● Prüfen Sie, ob die Filter mit Fremdkörpern verstopft ist, reinigen Sie sie oder tauschen Sie sie aus.● Prüfen Sie, ob Haare in die Pumpe eingedrungen sind, und reinigen Sie das Pumpenlaufrad.
Es gibt Geräusche in der Wasserpumpe	<ul style="list-style-type: none">● Prüfen Sie, ob die Wasserauslassplattform des Geräts richtig installiert ist.● Prüfen Sie, ob die Wassermenge ausreichend ist, wenn nicht, fügen Sie Wasser hinzu.● Prüfen Sie, ob Haare in die Pumpe eingedrungen sind, und reinigen Sie das Pumpenlaufrad.
Manchmal Wasser, manchmal kein Wasser	<ul style="list-style-type: none">● Prüfen Sie, ob die Wassermenge ausreicht, wenn nicht, fügen Sie Wasser hinzu.● Prüfen Sie, ob die Pumpe richtig positioniert ist und stellen Sie sicher, dass es keine Fremdkörper zwischen dem Boden der Pumpe und dem Eimer gibt.

Garantie

Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum bietet APETDOLA Ihnen einen Austausch oder eine kostenlose Reparatur an, wenn das Produkt aufgrund eigener Probleme nicht richtig funktioniert.

Wie erhalte ich den Kundendienst?

Wenn Sie Fragen haben oder eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an **support@apetdola.com**, um Anleitung zu erhalten.

In den folgenden Fällen bieten wir keinen

In den folgenden Fällen, unabhängig davon, ob es sich um eine Garantiezeit handelt, werden wir keine Reparaturleistungen anbieten.

a: Produkte, die nicht direkt über APETDOLA–Verkaufskanäle erworben wurden
(z.B. persönliche Verkäufe, Auktionen, usw.);

b: der Kunde öffnet das Produkt oder versucht, es zu verändern;

Hinweis: Die Bestimmungen können ohne Vorankündigung geändert werden. APETDOLA behält sich das Recht vor, die Garantie bei Bedarf zu aktualisieren. Alle Reparaturen und Reklamationen werden in Übereinstimmung mit der aktuellen Garantie abgewickelt.

Über uns

Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts müssen Sie sich einfach als APETDOLA-Mitglied auf unserer Website registrieren und die Garantiezeit für Ihren Kauf wird auf 2 Jahre verlängert. Wir stellen unseren Mitgliedern regelmäßig verschiedene Gutscheine zur Verfügung, die sie beim Einkauf nutzen können.

Methode:

Folgen Sie den Anweisungen, um Mitglied zu werden, indem Sie die folgende Website besuchen:

www.apetdola.com


Wie man Kontakt aufnimmt

support@apetdola.com




Description des Composants

- a : Bol d'eau en forme de T
- b : bol d'eau en forme de M
- c : Bol d'eau en forme de B
- d : Filtre à eau d'ultrafiltration
- e : Pompe à eau sans fil
- f : Filtre à charbon actif
- g : Bac à eau
- h : Module de bobine sans fil
- j : Adaptateur d'alimentation

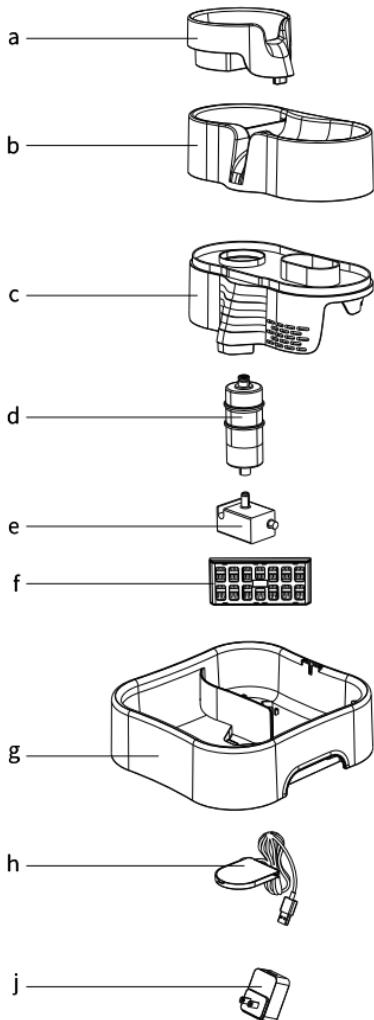

Ligne de niveau d'eau

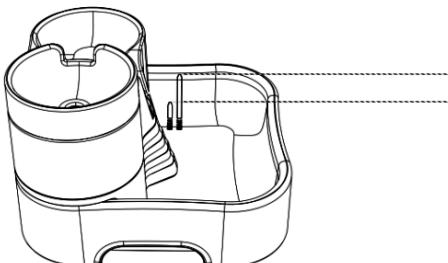

Niveau d'eau maximum
Niveau d'eau minimum

Détails de L'emballage

1. Fontaine à eau pour chat x 1
2. Filtre à eau d'ultrafiltration x1
3. Filtre à charbon actif x 2
4. Adaptateur secteur x1
5. Pompe à eau sans fil x1
6. Module de bobine sans fil x1
7. Outil de nettoyage (la brosse et la pincettes Nano éponge) x 1
8. Manuel de l'utilisateur x1





Précautions

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit, sinon vous risquez d'endommager le produit.
- Placez le produit sur une surface stable pour éviter qu'il ne tombe.
- Veuillez le conserver à l'abri du feu et de la lumière du soleil tout au long de l'année.
- En cas de non-utilisation prolongée, veuillez débrancher rapidement l'alimentation électrique.
- Le plateau de sortie du produit (a, b, c et g) peut être utilisé dans le lave-vaisselle, mais le filtre à eau d'ultrafiltration(d), le filtre à charbon actif (f) et la pompe à eau (e) ne peuvent pas être placées dans le lave-vaisselle, sinon cela entraînerait une défaillance du produit.
- Vérifiez la quantité d'eau restante dans la source du chat lorsque vous partez en vacances.

Étapes de L'installation


1. Poussez le module de bobine sans fil dans la position correspondante au fond du bac à eau, et enclenchez le câble d'alimentation dans la paroi latérale du bac.

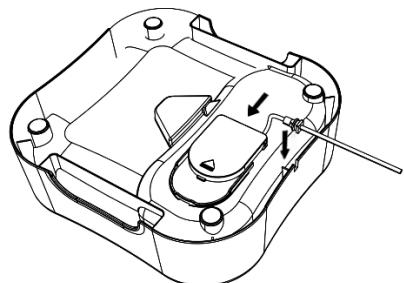

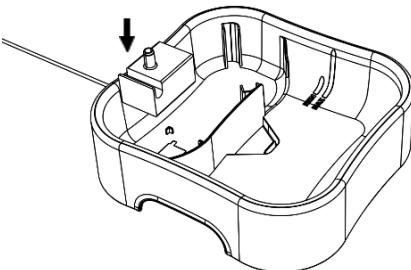



2. Placez la pompe à eau sans fil à l'endroit correspondant dans la bac à eau, et en veillant à ce que la direction de la pompe soit conforme au schéma.

3. Insérez le filtre à charbon actif dans la fente de la carte verticalement.

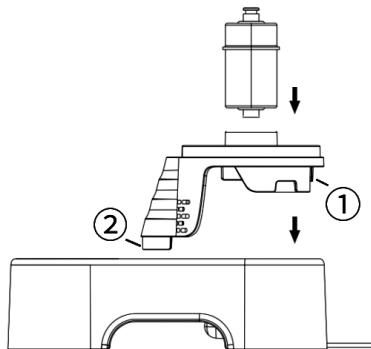


4. Placez le bol d'eau B sur le bac d'eau G. Enclenchez d'abord le loquet 1, puis le loquet 2. Enfin, insérez le filtre à eau d'ultrafiltration dans le bol d'eau en forme de B.

5. Placez le bol d'eau en forme de M sur le bol d'eau en forme de B.

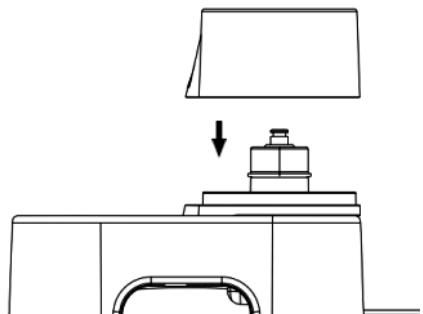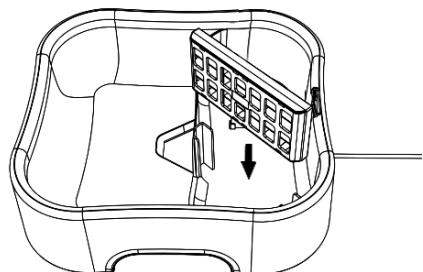

6. Placez le bol d'eau en forme de T sur le bol d'eau en forme de M.

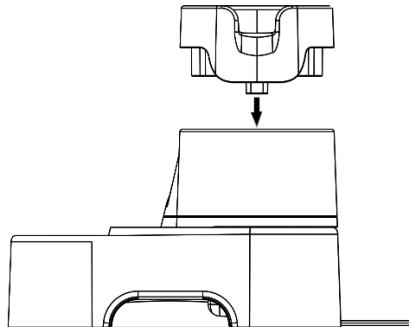

7. Versez de l'eau propre, la capacité en eau doit être supérieure à la capacité minimale (Min) et inférieure à la capacité maximale (Max).
(La capacité min. : 600mL. La capacité max. : 3000mL)

Description du Système de Filtration

Ce produit utilise une technologie de filtration de qualité pour l'eau potable humaine niveau, ce qui le rend plus sain pour les animaux et plus rassurant pour les propriétaires.

Filtre à Eau d'ultrafiltration

Avec une précision de filtration de 0,01 micron, il peut éliminer complètement les impuretés et les bactéries, et l'eau filtrée peut atteindre le niveau de l'eau potable.

Recommandation : intervalle d'utilisation de 2 à 4 mois, il est recommandé de changer tous les 3 mois.

Filtre à Charbon Actif

Il est très efficace pour filtrer la saleté, les sédiments, les cheveux, etc. Il filtre également le chlore et d'autres odeurs inhabituelles de l'eau.

Recommandation : intervalle d'utilisation de 1 à 2 mois, il est recommandé de changer après 1,5 mois.

Comment Acheter et Remplacer Le Filtre à Eau d'ultrafiltration?

Pour la santé de votre animal, veuillez remplacer le filtre à eau en fonction de l'utilisation réelle.

1) Veuillez acheter le filtre à eau de distributeur d'eau officielle d'APETDOLA. Veuillez entrer dans la boutique APETDOLA pour acheter ou consulter le service clientèle pour les options d'achat.


2) Le filtre doit être trempée dans l'eau pendant environ 5 minutes avant d'être utilisée.

Remarque: si le débit d'eau devient sensiblement plus lent et plus faible, il se peut que le filtre soit obstruée par des impuretés, il faut donc la remplacer en temps opportun.

Méthode de Nettoyage

1. Lorsque vous nettoyez la fontaine à eau pour chat, veuillez d'abord retirer la bobine de chargement sans fil située à la base.

Retirer en appuyant sur le module de la bobine et en la poussant fermement vers l'extérieur dans le sens de la flèche.

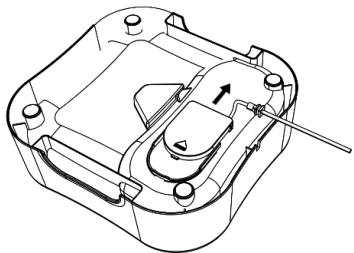

2. Le corps peut être nettoyé au lave–vaisselle. Veuillez noter que le filtre à eau d'ultrafiltration (d), la filter de charbon actif (f) et la pompe à eau (e) ne peuvent pas être nettoyées au lave–vaisselle. Un kit de nettoyage adapté est disponible pour le nettoyage.

*Pour plus de détails, veuillez visiter le site web ou visionner la vidéo d'utilisation sur la page d'achat.

Paramètres Détailés du Produit

Modèle : APETDOLA FP50

Poids du produit : 800g

Taille du produit : 235*248*170cm

Matériau : PP, ABS

Capacité : 3000mL

Alimentation : 5V/1A

Longueur du câble d'alimentation :

Bruit : <25dB

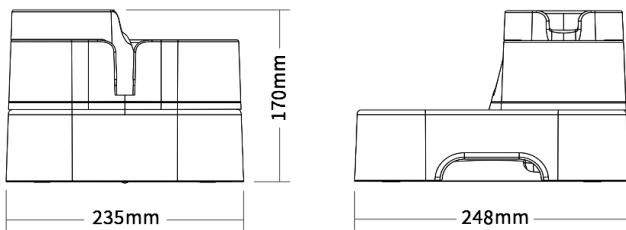


Tableau de Dépannage

• Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, essayez de les résoudre de la manière décrite ci-dessous.

• Si le problème persiste après avoir suivi les méthodes ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente de la marque.

Courriel de l'assistance après-vente : support@apetdola.com

Description de l'erreur	Traitement
Le produit ne produit pas d'eau	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier que le câble d'alimentation est connecté et que l'alimentation électrique est normale.● Vérifier si l'eau est suffisante, si ce n'est pas le cas, ajouter de l'eau.
L'écoulement de l'eau ralentit et devient plus petit	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier que les bols d'eau de l'équipement sont remplis.● Vérifier que la filtre à eau n'est pas bloquée par un corps étranger et la nettoyer ou la remplacer.● Vérifier que des cheveux ne pénètrent pas dans la pompe et nettoyer la roue de la pompe.
Pompe à eau bruyante	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier que les bols d'eau de l'équipement sont remplis.● Vérifier si l'eau est suffisante, si ce n'est pas le cas, ajouter de l'eau.● Vérifier que des cheveux ne pénètrent pas dans la pompe et nettoyer la roue de la pompe.
Parfois l'eau sort, parfois elle ne sort pas	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier si l'eau est suffisante, si ce n'est pas le cas, ajouter de l'eau.● Vérifier que la pompe est correctement positionnée et qu'il n'y a pas de corps étrangers entre le bas de la pompe et le bac à eau.

Garantie de Tranquillité d'esprit

Garantie de Tranquillité d'esprit

La période de garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d'achat. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, APETDOLA vous fournira un échange ou un service de réparation gratuit si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de ses propres problèmes.

Comment bénéficier du service après-vente ?

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de réparations, veuillez contacter support@apetdola.com pour obtenir des conseils.

Nous ne fournissons pas de services de réparation, que ce soit sous garantie ou non, dans les cas suivants

a. Les produits qui ne sont pas achetés directement auprès des canaux de vente d'APETDOLA (par exemple, les ventes personnelles, les ventes aux enchères, etc;)

b. le client ouvre le produit ou tente de le modifier.

APETDOLA se réserve le droit de mettre à jour la garantie si nécessaire. Toutes les réparations et réclamations seront traitées conformément aux dernières réglementations en matière de garantie

A Propos de Nous

Dans les 14 jours suivant la réception du produit, il vous suffit de vous inscrire en tant que membre d'APETDOLA sur notre site web et la garantie de votre achat sera étendue à 2 ans. Il y a différents coupons sont régulièrement distribués aux membres pour être utilisés lors de leurs achats.

Méthodes :

Pour devenir membre, veuillez suivre les instructions en vous connectant au site web suivant:

www.apetdola.com

Comment nous contacter


support@apetdola.com

*Si vous ne savez pas comment vous inscrire, vous pouvez contacter notre service après-vente s'il vous plaît.




Descripción de las piezas

- a: Cuenca T
- b: Cuenca M
- c: Cuenca B
- d: Elemento ultra filtro
- e: Bomba de agua inalámbrica
- f: Filtro de carbón activado
- g: Depósito de agua
- h: Módulo de bobina inalámbrica
- j: Adaptador

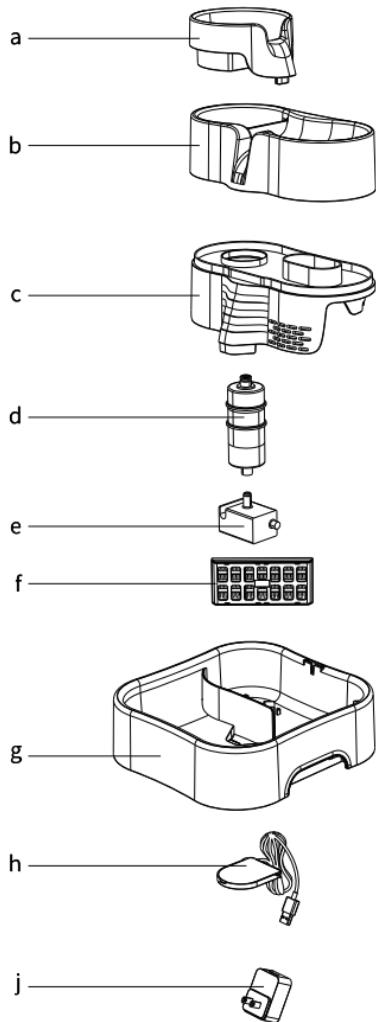

Línea de agua

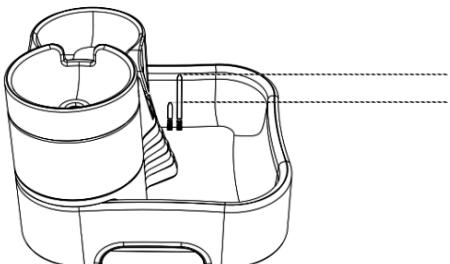

El más alto
El más bajo

Lista de Paquete

1. Dispensador de agua x1
2. Elemento ultra filtro x1
3. Filtro de carbón activado x 2
4. AC adaptador x1
5. Bomba de agua inalámbrica x1
6. Módulo de bobina inalámbrica x1
7. Herramientas de limpieza (cepillar、pinza、Nano-esponja) x1
8. Manual de usuario x1





Notas

- Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto.
- Utilice el adaptador de potencia que viene con el producto, de lo contrario existe un riesgo de daño al producto.
- Coloque el producto en una superficie estable para evitar que caiga.
- Manténgalo alejado del fuego y la luz solar durante todo el año.
- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, desenchufe la fuente de alimentación a tiempo.
- Las cuenca de agua(a, b, c, g) se pueden colocar en el lavavajillas, pero el elemento ultrafiltración (d), la placa de filtro de carbono activada (f) y la bomba de agua (e) no se pueden colocar en el lavavajillas que puede causar falla del producto.
- Cuando salga de vacaciones, consulte el agua restante en el resorte de gatos.

Pasos de Instalación


1. Empuje el módulo de bobina inalámbrica en la posición correspondiente en la parte inferior de la cuenca de agua G, y pegue el cable a la pared lateral de la cuenca.

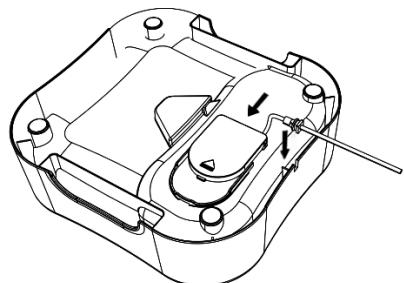

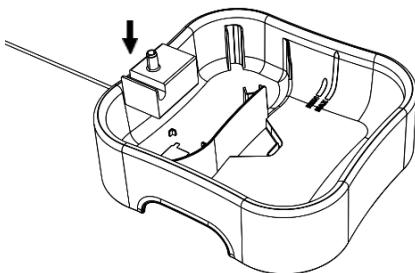



2. Coloque la bomba inalámbrica en el interior de la cuenca de agua G. Asegúrese de que la dirección sea la misma que la imagen.

3. Inserte el carbón activado verticalmente en la ranura de la carcasa.

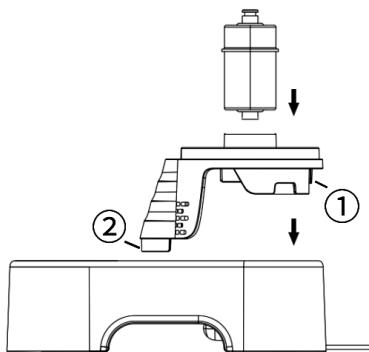


4. Coloque cuenca B por encima de cuenca G, se pueden usar dos hebillas para la fijación, luego inserte el elemento de ultrafiltración en la cuenca B.

5. Coloque la cuenca M en la cuenca B.

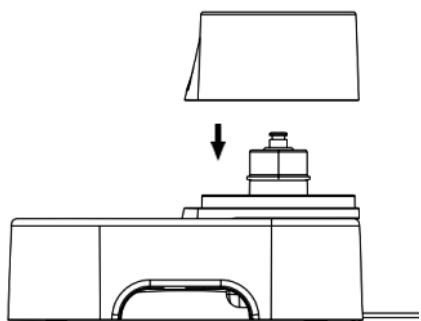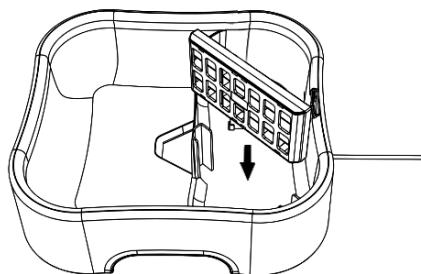

6. Coloque la T en la cuenca M

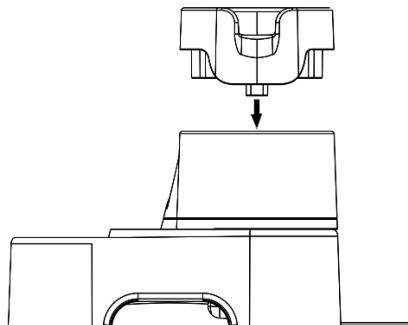

7. Vierta agua limpia, la capacidad debe ser mayor que la mínima y no superar que la máxima
(Capacidad Mínima: 600mL,
Máxima: 3000mL)

Descripción del Sistema de Filtración

Este producto adopta la tecnología de filtración del nivel de agua potable humana, para que las mascotas puedan beber de manera más saludable y el propietario se sienta más cómodo.

Elemento Ultra Filtro

La precisión de filtración alcanza 0,01 micras, lo que puede eliminar por completo las impurezas y las bacterias, y el agua filtrada puede cumplir con el estándar de agua potable para los seres humanos.

Sugerencia: el período de uso es de 2 a 4 meses y se recomienda reemplazarlo cada 3 meses.

Filtro de Carbón Activado

Puede filtrar suciedad, sedimentos, cabello, etc. con alta eficiencia y también puede filtrar cloro y otros olores anormales en el agua.

Sugerencia: el período de uso es de 1 a 2 meses y se recomienda reemplazarlo cada 1,5 meses.

Cómo comprar y reemplazar elementos de filtro?

Para la salud de su mascota, reemplace el elemento filtrante de acuerdo con el uso real


1、Por favor compre el filtro dispensador de agua oficial APETDOLA original. Ingrese a la tienda APETDOLA para comprar o consulte con el servicio de atención al cliente para conocer los métodos de compra.

2、Remoje el elemento del filtro en agua limpia durante unos 5 minutos antes de usarlo.

※Nota: Si el flujo de agua se vuelve más lento y más pequeño, puede haber obstrucciones de suciedad, reemplace el elemento del filtro a tiempo.

Método de Limpieza

1. Cuando limpie la fuente, retire la bobina de carga inalámbrica en la parte inferior. mantenga presionada la bobina y empújela hacia afuera en la dirección de la flecha para quitarla.

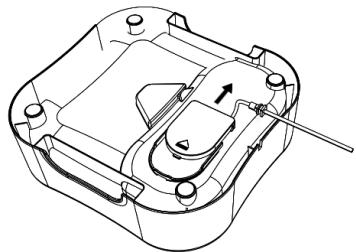

2. Las cuencas se pueden limpiar en un lavavajillas. Tenga en cuenta que el elemento de ultrafiltración (d), el filtro de carbón activado (f) y la bomba de agua (e) no se pueden limpiar en el lavavajillas. Además, también puede optar por utilizar el kit de limpieza a juego para la limpieza.

*Para obtener más detalles, inicie sesión en el sitio web oficial o vea el video de uso en la página de compra.

Detalles del Producto

Modelo: APETDOLA FP50

Peso: 800g

Tamaño del Producto: 235*248*170



Material: PP、ABS

Capacidad: 3000mL

Fuente: 5V/1A

Longitud del cable: 1.5m

Ruido: <25dB

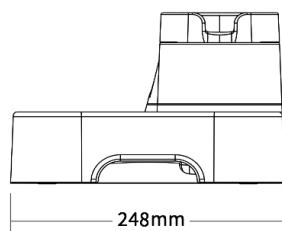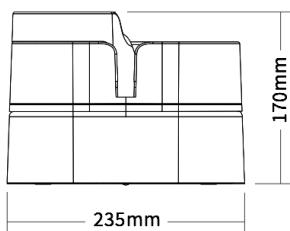

Investigación de Problemas

- Cuando haya un problema con este producto, consulte los siguientes métodos para intentar resolverlo.
- Si el problema persiste de acuerdo con los métodos anteriores, comuníquese con el servicio posventa de la marca.

Correo electrónico de soporte postventa: **support@apetdola.com**

Problemas	Solución
El agua no sale	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el conector de alimentación y si la fuente de alimentación es normal● Comprobar si hay suficiente agua
Flujo de agua lento y pequeño	<ul style="list-style-type: none">● Verificar si la cuenca de agua del equipo está instalada bien● Verifique si el elemento del filtro está bloqueado por materia extraña, límpie o reemplace● Compruebe si entra pelo en la bomba, límpie el impulsor de la bomba
La bomba de agua hace ruido	<ul style="list-style-type: none">● Verificar si la cuenca de agua del equipo está instalada bien● Comprobar si hay suficiente agua● Compruebe si entra pelo en la bomba, límpie el impulsor de la bomba
A veces sale, a veces no	<ul style="list-style-type: none">● Comprobar si hay suficiente agua● Verifique que la bomba esté correctamente asentada y asegúrese de que no haya objetos extraños entre la parte inferior de la bomba y la cubeta

Garantía

El período de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el plazo de 1 año desde la fecha de compra, APETDOLA te proporcionará un servicio de sustitución o mantenimiento gratuito si el producto no funciona correctamente por problemas propios.

¿Cómo obtener el servicio postventa?

Si tiene preguntas o necesita reparaciones, comuníquese con
support@apetdola.com para recibir orientación.

En los siguientes casos, independientemente de si está dentro del período de garantía, no proporcionaremos servicios de reparación.

a Productos no comprados directamente en los canales de venta de APETDOLA (como ventas personales, subastas, etc.);

b El cliente abre el producto o intenta modificar el producto;

Nota: Las regulaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. APETDOLA se reserva el derecho de renovar la garantía cuando sea necesario. Todas las reparaciones y solicitudes se manejarán bajo la garantía más reciente.

Sobre Nosotros

Después de recibir el paquete, puede registrarse como miembro de APETDOLA en nuestro sitio web oficial en 14 días, luego la garantía se extenderá a 2 años. También proporcionamos regularmente varios cupones a nuestros miembros.

Método:

Inicie sesión en el siguiente sitio web y siga las instrucciones

www.apetdola.com

Contacto:


support@apetdola.com

※Si no sabe cómo registrarse, puede comunicarse con nuestro soporte postventa.




Описание компонентов

- a: водовыпускной стол Т
- b: Водовыпускной стол М
- c: Водовыпускной стол В
- d: Ультрафильтрующий элемент
- e: Беспроводной водяной насос
- f: Фильтрация из активированного угля
- g: Водяной стол
- h: Модуль беспроводной катушки
- j: Адаптер электропитания

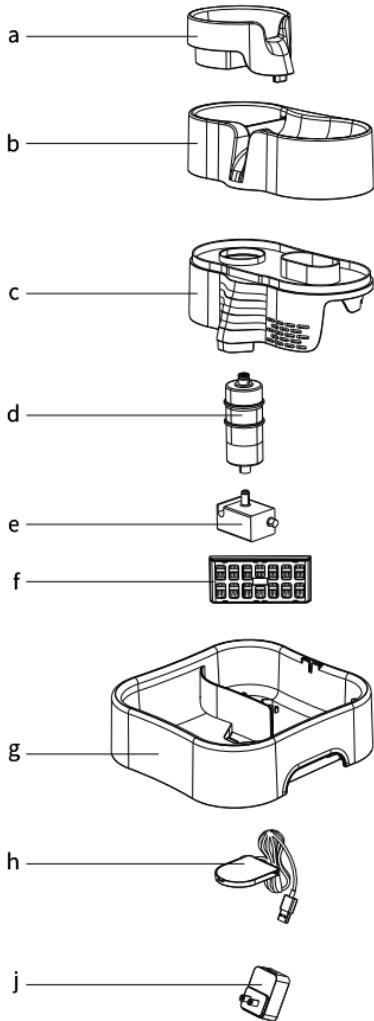

Линия уровня воды

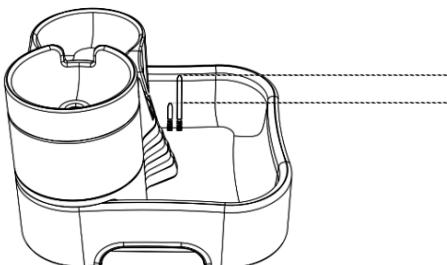

Уровень самой высокой воды
Уровень низкой высокой воды

Спецификация в упаковке

1. Cat Spring*1
2. Ультрафильтрующий элемент*1
3. Ультрафильтрующий элемент из активированного угля*2
4. Адаптер питания AC*1
5. Беспроводной водяной насос *1
6. Модуль беспроводной катушки*1
7. Инструмент для очистки (волосяная щётка, пинцет, Нано губка) * 1
8. Руководство пользователя*1





Правила предосторожности

- Перед использованием продукта внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки продукта, иначе существует риск повреждения продукта.
- Пожалуйста, положите продукт на устойчивую поверхность, чтобы предотвратить падение.
- Храните его вдали от огня и солнечных лучей в течение всего года.
- Пожалуйста, отключайте питание, если продукт не используется в течение длительного времени.
- Водовыпускной стол продукта(a, b, c и g) может использоваться в посудомоечной машине, но ультрафильтрующий элемент(d), ультрафильтрующий элемент из активированного угля(f) и водяной насос (e) нельзя положить в посудомоечную машину, это может привести к неисправности продукта.
- Пожалуйста, провеьте оставшийся объем воды в Cat Spring, когда вы уезжаете в отпуск.

Шаги установки


1. Плоско вставьте модуль беспроводной катушки в соответствующее место на дне водяного стола и вставьте кабель питания в боковую стенку водяного стола.

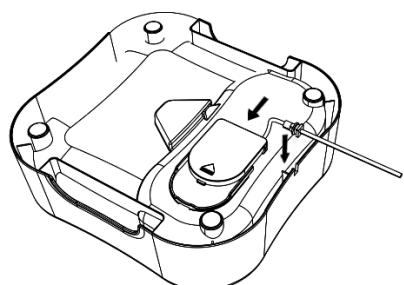

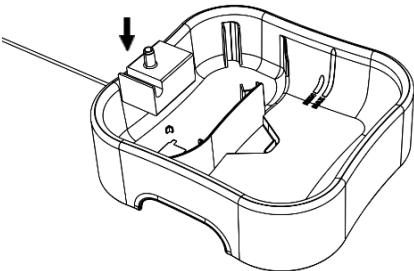



2. Положите беспроводной водяной насос в соответствующее место внутри водяного стола, обратите внимание на то, чтобы направление водяного насоса соответствовало схеме.

3. Вставьте активированный уголь вертикально в гнездо материала корпуса.

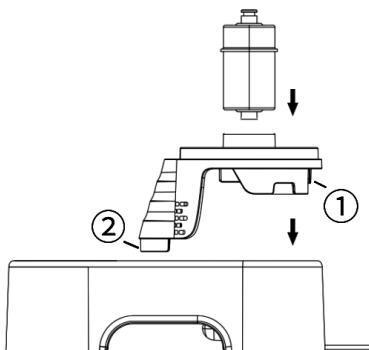


4. Положите водовыпускной стол В на нижний корпус. Сначала защелкните застежку на месте 1, затем на месте 2.; Затем вставьте ультрафильтрационный фильтр.

5. Положите водовыпускной стол М на водовыпускной стол В

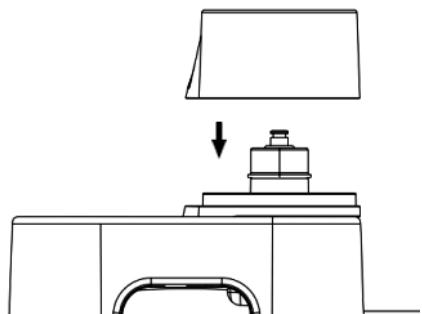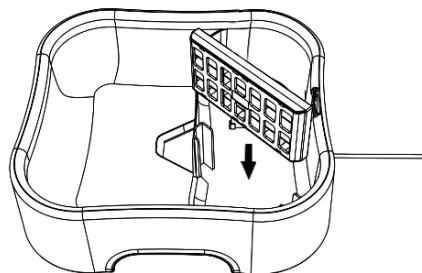

6. Положите водовыпускной стол T на водовыпускной стол M

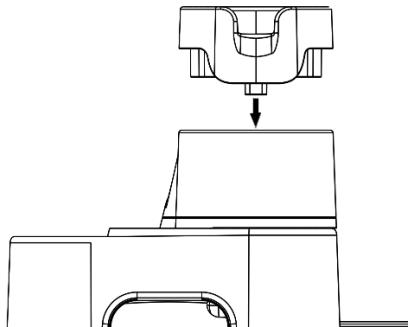

7. Вливайте чистую воду, объем должен быть больше емкости Min и не больше емкости Max.
(Минимальная емкость: 600 мл,
максимальная емкость: 3000 мл)

Описание системы фильтрации

В этом продукте используется технология фильтрации класса питьевой воды для человека, что делает более здоровым для животных обожжания и более спокойным для владельцев.

Ультрафильтрующий элемент

Точностью фильтрации составляет 0,01 микрон, можно удалять примеси и бактерии, и отфильтрованная вода может достичь стандарта питьевой воды для человека.

Рекомендации: период использования 2–4 месяца, рекомендуется заменять его раз в 3 месяца.

Фильтрующий элемент из активированного угля

Он может фильтровать высокоэффективно грязи, осадка, волосы и т.д. Он также может фильтровать хлор и другие необычные запахи из воды.

Рекомендации: период использования 1–2 месяца, рекомендуется заменять его раз в 1,5 месяца.

Как купить и заменить фильтрующий элемент?

Для здоровья вашего животного обожжания, пожалуйста, заменяйте фильтрующий элемент в соответствии с фактическими ситуациями использования.


1. Пожалуйста, купите оригинальный фильтрующий элемент официального диспенсера APETDOLA. Пожалуйста, войдите в магазин APETDOLA для покупки или обратитесь в службу поддержки клиентов.

2. Перед использованием замочите фильтрующий элемент в воде примерно на 5 минут.

*Примечание: Если поток воды становится значительно медленнее и меньше, возможно, произошло засорение грязью, пожалуйста, своевременно замените фильтрующий элемент.

Способ очистки

1. При очистке продукта, пожалуйста, снимите катушку беспроводной зарядки в нижней части. Нажмите на катушку и вытолкните ее по направлению стрелки, чтобы разбирать ее.

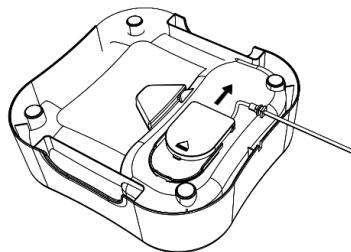

2. Корпус может положить в посудомоечную машину для очистки. Пожалуйста, обратите внимание, что ультрафильтрующий элемент(d), фильтрующий элемент из активированного угля(f) и водяной насос (e) нельзя положить в посудомоечную машину для очистки. Кроме того, можно использовать комплектующий

*Для получения дополнительной информации войдите в веб–сайт или посмотрите видео об использовании на странице покупки.

Подробные параметры продукта

Модель: APETDOLA FP50

Вес продукта: 785 г.

Размер продукта: 235*248*170

Материал: PP, ABS

Ёмкость: 3000mL

Электропитание: 5V/1A

Длина линии электропитания: 1,5м

Шум: <25dB

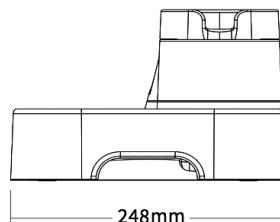
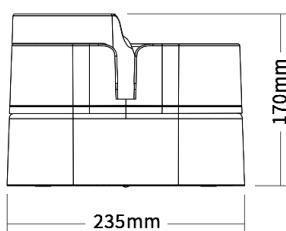


Таблица устранения неисправностей

- Если возникла проблема с использованием данного продукта, пожалуйста, обратитесь к следующим методам, чтобы попытаться решить ее.
- Если проблема не устранена вышеуказанным способом, пожалуйста, обратитесь в службу послепродажной поддержки бренда.

Электронная почта послепродажной поддержки: **support@apetdola.com**

Описание неисправностей	Решение
EI agua no Вода не выходит из продуктасale	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, что подключена ли линия электропитания, и электроснабжение в норме или нет● Проверьте, достаточна ли вода, если нет, добавьте воду
Поток воды становится медленнее и меньше	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, установлен ли водовыпускной стол устройства● Проверьте, не забит ли фильтрующий элемент посторонними предметами, очистите или замените фильтрующий элемент● Проверьте, не попали ли волосы в насос, очистите крыльчатку насоса.
У насоса шум	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, установлен ли водовыпускной стол устройства● Проверьте, достаточна ли вода, если нет, добавьте воду.● Проверьте, не попали ли волосы в насос, очистите крыльчатку насоса.
Иногда вода выходит, иногда нет	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, достаточна ли вода, если нет, добавьте воду.● Проверьте, правильно ли установлен водяной насос на месте, и обеспечивайте, что нет посторонних предметов между дном насоса и ведром.

Гарантия качества

Гарантийный срок на продукт составляет 12 месяцев со дня покупки. В течение 1 года со дня покупки, если продукт не работает должным образом из-за собственных проблем, APETDOLA будет предоставлять вам услугу обмена продуктом или бесплатного ремонта.

Как получить послепродажное обслуживание?

Если у вас есть вопрос или вам нужен ремонт, пожалуйста, свяжитесь с **support@apetdola.com** для получения поддержки.

В следующих случаях, независимо от того, находится ли на гарантийном сроке, мы не предоставляем услуги по ремонту.

a: продукты, приобретенные не напрямую через каналы продаж APETDOLA (например, личные продажи, аукционы и т.д.);

b: клиент вскрывает продукт или пытается его модифицировать;

Примечание: Правила могут изменяться без предварительного уведомления.
APETDOLA оставляет за собой право обновлять гарантию на ремонт в случае необходимости.
Все ремонты и требования будут рассматриваться в соответствии с последней версией
гарантии на ремонт.

О нас

В течение 14 дней после получения продукта вам нужно просто зарегистрироваться в качестве члена APETDOLA на нашем официальном сайте, и гарантийный срок на вашу покупку будет продлиться до 2 лет. Мы будем регулярно выдавать различные купоны членам для использования при покупках.

Метод:

Пожалуйста, войдите в следующий сайт, и по инструкциям
стать членом:

www.apetdola.com

Как связаться


support@apetdola.com

※Если вы не знаете, как зарегистрироваться, вы можете
обратиться в нашу службу послепродажной поддержки.




各部の名前

- a: プラットフォームT
- b: プラットフォームM
- c: プラットフォームB
- d: スーパーフィルター
- e: ポンプ
- f: 活性炭フィルター
- g: ベースプラットフォーム
- h: ワイヤレスコイル
- j: ACアダプター

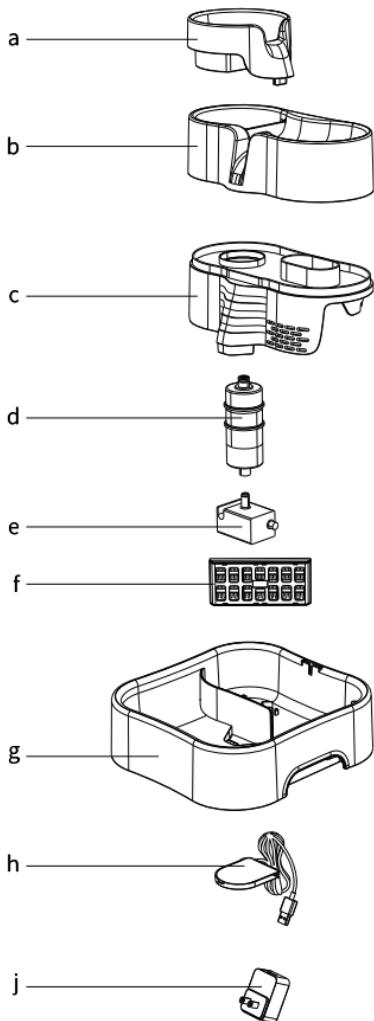

水位線

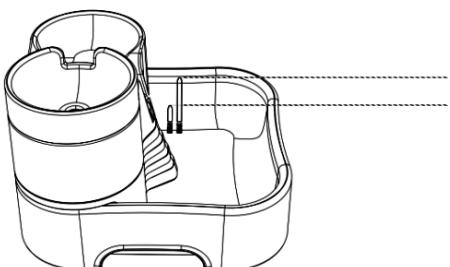

最低水位線
最高水位線

パッケージリスト

1. 本体x1
2. スーパーフィルターx1
3. 活性炭フィルターx2
4. ACアダプターx1
5. ポンプx1
6. ワイヤレスコイルx1
7. 掃除セット(ブラシ、ピンセット、お手入れスポンジ)x1
8. 取扱説明書x1





安全上のご注意

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ACアダプターは本製品に付属のものを使用してください。本製品付属以外のACアダプターを使用すると、故障・破裂のおそれがあります。
- 水平を保たれる安定した場所に設置してください。
- 高温になる場合、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 自動食器洗器に使えますが、スーパーフィルター (d)、活性炭フィルター (f) 和ポンプ (e) を自動食器洗器には使用しないでください。
- 長期留守にする前に、必ずバッテリ残量と水量をチェックしてください。

セットアップ方法



1. ベースプラットフォームの底部にワイヤレスコイルを水平に設置して、アダプターをフォームの側にはめ込みます。

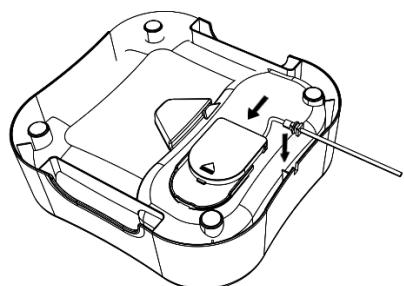

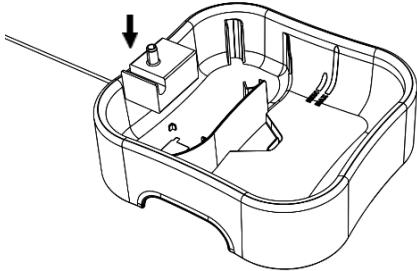


2. 画像のようにポンプを設置してください。
ご注意: 画像のようにポンプの方向をチ
ェックしてください。

3. カードスロットに活性炭フィルターを
差し込んでください。

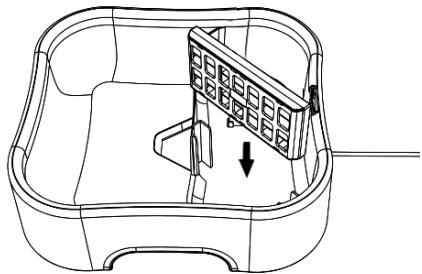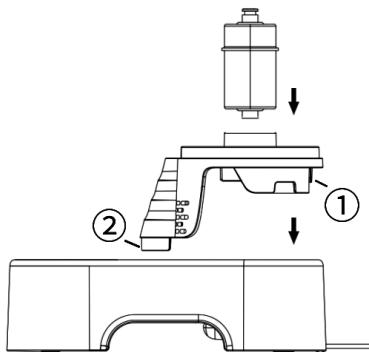


4. ベースプラットフォームにプラットフォームB
を入れてください。また、フォームBにスーパ
ーフィルターを挿入します。

5. プラットフォームBにプラットフォームMを入
れてください。

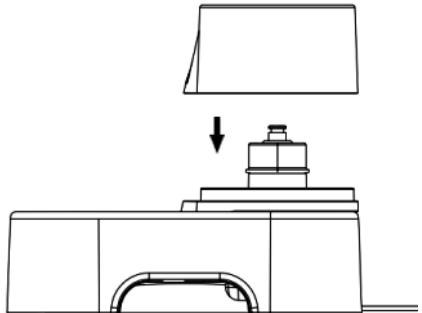


6. プラットフォームMにプラットフォームT
を入れてください。



7. 本体の最低水位線以上、最高水位線以下
に水を入れてください。

最小容量: 600mL、最大容量: 3000mL

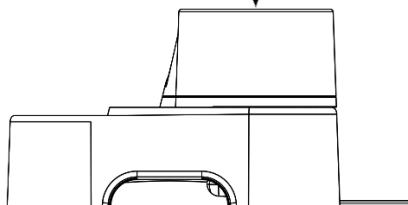

フィルターシステムの説明

人間が安全に飲用できるレベルのフィルターシステムを採用しており、より新鮮で、ペットはより健康的です。

スーパーフィルター

最高レベルの0.01μmという驚異的な技術により、雑菌、不純物を徹底的にろ過し、
人間も使うことができるレベルです。

フィルターの交換頻度は2~4か月ですが、3カ月に1回程度を目安に交換してください。

活性炭フィルター

粒子、沈殿物、ひげなどを減らすだけでなく、水中の塩素などを99%減らして素晴らしい味わいを実現します。

フィルターの交換頻度は1~2か月ですが、1.5カ月に1回程度を目安に交換してください。

フィルターの購入と交換方法は?

愛犬・愛猫の健康のために、実際の使用状況に応じてフィルターをこまめに交換してください。

購入方法

APETDOLA専用の交換用フィルターセットを購入してください。

APETDOLAストアにアクセスして購入する或いはカスタマーサービスに連絡してください。

交換方法


フィルターを交換する場合は、新しいフィルターを水で1~2分間ぐらい洗い流すことをお勧めします。

ご注意: 水の流れが弱く、少なくなると、何かが詰まり、フィルターが破損する場合が考えられます。
その場合は早期フィルターの交換をおおすすめします。

お手入れ方法

1. 本製品を清掃する場合は、下部にあるワイヤレスコイルを取り外してください。

画像のように製品を逆さにしてテーブルに置き、コイルを押して、しっかり力を入れて逆方向に押し出します。

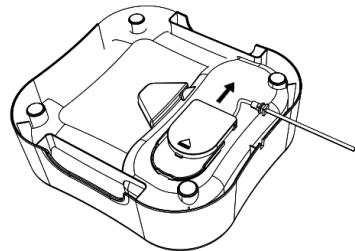

2. 本体は食洗機で洗えますが、スーパーフィルター (d) 、活性炭フィルター (f) 和ポンプ (e) を自動食器洗器には使用しないでください。

付属のクリーニングセットを使用してクリーニングすることもできます。

※詳しくは購入ページの使い方動画をご覧ください。

製品仕様

品 番: FP50

本体重さ: 約800g


本体サイズ: 248*235*170mm

本体材質: PP、ABS

タンク容量: 3.0L

入力: 5V/1A

AC電源ケーブルの長さ: 1.5m

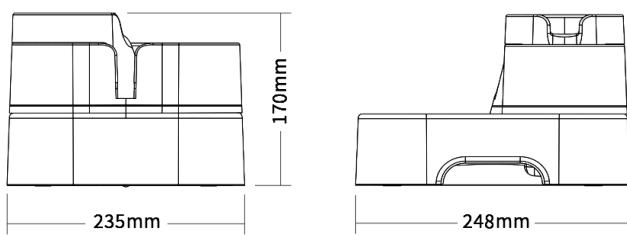

故障かな? と思ったら

- ・故障かな?!と思ったら、修理や交換を依頼する前に、以下のことを確認してください。
- ・以下の確認をしても直らないときは、メールに修理を依頼してください。

メール: support@apetdola.com

症 状	点 檢・処 置
水が流れない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグをコンセントに確実に差し込まれていますか?●水位が水位目盛の最低水位線以下になっていませんか?
水流が弱い	<ul style="list-style-type: none">●プラットフォームが正しくセットされていますか?●フィルターにごみ(被毛やフードカス等)が詰まっていますか? 交換用フィルターは目に見える汚れが目立った時に交換してください。●ポンプのインベラーカバーにゴミ(被毛やフードカス等) や汚れがたまっていますか?
異常音がする	<ul style="list-style-type: none">●プラットフォームが正しくセットされていますか?●水位が水位目盛の最低水位線以下になっていませんか?●ポンプのインベラーカバーにゴミ(被毛やフードカス等) や汚れがたまっていますか?
水が循環しない	<ul style="list-style-type: none">●水位が水位目盛の最低水位線以下になっていませんか?●ポンプが正しくセットされて、ポンプの底に異物がないことを 確認してください。

アフターサービス

このたびは、APETDOLA製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご不安やご不明な点がある方は、いつでもお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

メールsupport@apetdola.com

安心な保証サービス

APETDOLA製品はお買い上げ日より1年間の安心保証を提供いたします。お使用中に不具合発生したら、いつでもお気軽に出品者までご連絡ください、無料交換対応をさせていただきます。

返品・交換・返金・修理をご要望のお客様は、必ず、事前にsupport@apetdola.comまで連絡してください。保証書として、「注文番号」が必要となります。

交換・返品のルール

返品・交換をお断りする事例

a当社取扱い製品が他所で転売されたものや、譲渡されたもの

b弊社または指定業者以外で修理、改造、分解等をされた場合

ご注意：これらの利用規約を変更または修正する権利を留保します。

会員登録

商品到着から14日以内、APETDOLA公式サイトで会員登録するだけで保証期間が24か月に延長されます。会員の皆様へお買い物の際にご利用いただける各種クーポンを定期的に配布致します。

加入方法

以下のサイトに登録し、会員登録手続を行ってください。

www.apetdola.com

お問い合わせ

support@apetdola.com


※ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。




QRコード WEBサイトに掲載する

부품 설명


a:출수대T




b:출수대M



c:출수대B

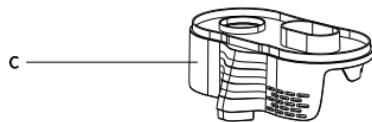

d:한외여과기




e:무선펌프



f:활성탄여과기




g:수대

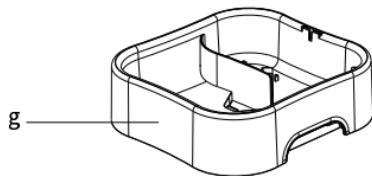


h:무선 코일 모듈



j:전원 어댑터

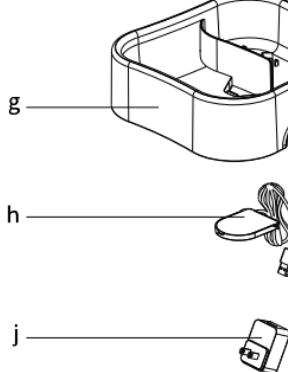

수위선

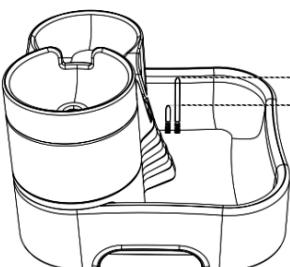최고수위
최저수위

포장내역

1. 고양이 샘x1
2. 한외여과기 x1
3. 활성탄필터x2
4. AC 전원 어댑터 x1
5. 무선펌프x1
6. 무선 코일 모듈 x1
7. 세척도구(붓,핀셋,나노스펀지)x1
8. 사용자 매뉴얼 x1





주의사항

- 제품 사용 전 본 사용설명서를 잘 읽어보시기 바랍니다.
- 제품의 전원 어댑터를 사용해 주십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 우려가 있습니다.
- 제품이 떨어지지 않도록 부드러운 표면에 놓으십시오.
- 일년 내내 화원과 햇빛을 멀리하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때는, 즉시 전원을 끊어 주세요.
- 제품 출수대(a,b,c,g)는 식기세척기에 넣어 사용 가능하나, 한외여과기(d), 활성탄여과판(f) 및 워터펌프(e)는 식기세척기에 넣어서는 안되며, 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴가철 외출 시 고양이 샘의 잔여수량을 체크해주시기 바랍니다.

설치 단계


1. 무선 코일 모듈을 수대 바닥의 해당 위치에 평평하게 밀어 넣고 전원 코드를 수대 측벽에 연결합니다.

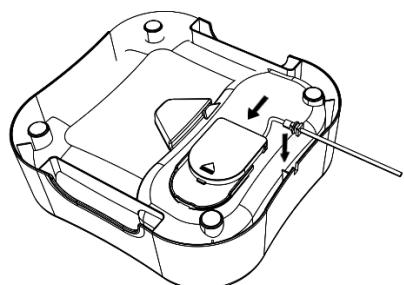

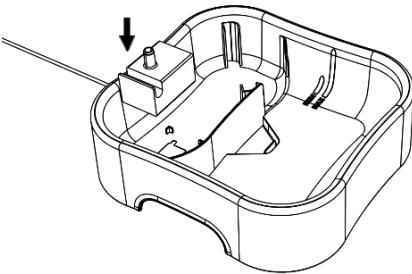


2. 무선 펌프를 테이블 내부의 적절한 위치에 놓고 그림과 같이 펌프의 방향에 주의하십시오.


3. 쉘 카드 슬롯에 활성탄을 수직으로 삽입합니다.

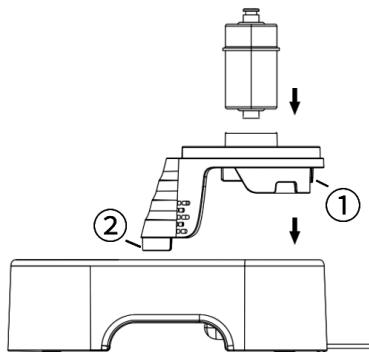


4. 배수대 B를 바닥 껍질 위에 놓습니다. 일단 1군데 걸리고 그다음에 2군데 걸리고요. 그런 다음 한외여과 필터를 삽입합니다.

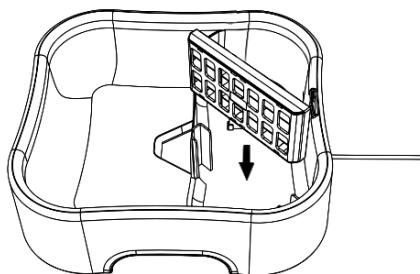

5. 배수대 M을 배수대 B에 놓습니다.

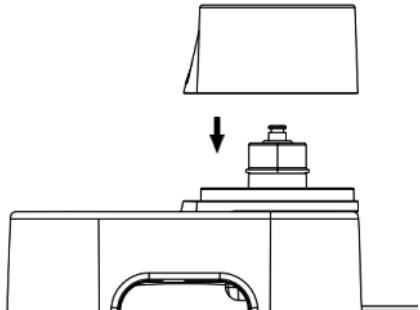

6. 배수대 M에 배수대 T를 놓습니다.

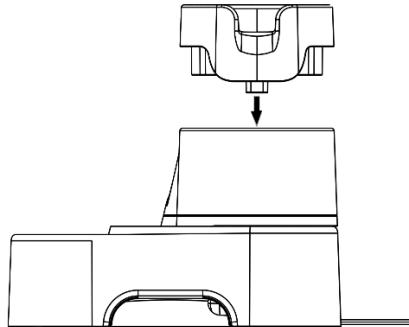

7. 깨끗한 물을 끊고 용량은 Min 용량보다 높아야 하며
Max 용량보다 크지 않아야 합니다.
(최소용량 : 600mL, 최대용량 : 3000mL)

필터 시스템 설명

이 제품은 반려동물이 더 건강하게 마시고 주인이 더 안심할 수 있도록 인간 음용수 수준의 여과 기술을 사용합니다.

슈퍼필터

여과 정확도는 0.01마이크로미터로 불순물과 박테리아를 완전히 제거할 수 있으며 여과된 물은 인간 음용수 기준에 도달할 수 있습니다.

권장: 사용 주기는 2-4개월이며 3개월에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.

활성탄필터

먼지, 침전물, 모발 등을 효율적으로 여과할 수 있으며, 물에 있는 염소 및 기타 이상한 냄새도 여과할 수 있습니다.

권장: 사용 주기는 1~2개월이며 1.5개월에 한 번 교체하는 것이 좋습니다.

필터는 어떻게 구매하고 교체하나요?

당신의 총애와 건강을 위해 실제 상황에 맞게 필터를 교체해 주세요.

1. 오리지널 APETDOLA 공식 정수기 필터를 구입하십시오. APETDOLA 매장에 들어가 구매하시거나 고객센터 구매방식에 문의하시기 바랍니다.


2. 사용 전 필터를 깨끗한 물에 약 5분간 담가둡니다

주의: 물의 흐름이 현저히 느려지고 작아지면 오물이 막힐 수 있으므로 제때 필터를 교체하십시오..

세척방법

1. 고양이샘을 세척할 때는 하단의 무선충전 코일을 제거해 주십시오.

코일을 누르고 화살표 방향으로 힘껏 밀어내면 탈부착이 가능합니다.

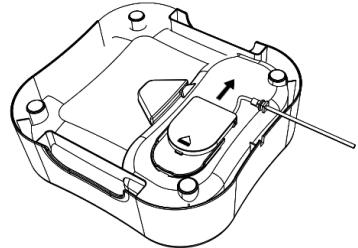

2. 본체는 식기세척기에 넣어 세척할 수 있으므로 한외여과기(d), 활성탄필터(f), 워터펌프(e)는 식기세척기에 넣어 세척하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
또한 세척 키트를 사용하여 세척할 수도 있습니다.

*더 자세한 사항은 홈페이지 또는 구매페이지 이용영상을 확인하시기 바랍니다.

제품 상세 파라미터

모델 번호: APETDOLA FP50

제품중량: 785g

상품사이즈: 235*248*170



재료: PP, ABS

용량: 3000mL

전원: 5V/1A

전원코드길이: 1.5m

소음: <25dB

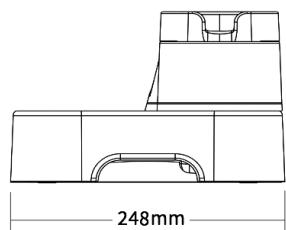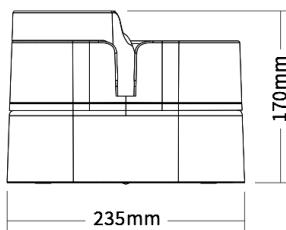

고장조사표

- 본제품의 사용상의 문제가 있는 경우는, 아래의 방법을 참조해 주세요.
- 상기 방법에 따른 문제가 여전할 경우 브랜드 A/S 지원 연락 바랍니다.

A/S 지원 이메일: **support@apetdola.com**

고장 설명	처리 방법
제품에서 물이 나오지 않습니다	<ul style="list-style-type: none">● 전원코드 연결 여부, 전원공급 정상 여부 확인● 수량 충분 여부 체크, 부족하면 물 추가
물살이 느려지고 작아져요	<ul style="list-style-type: none">● 설비출수대 설치 여부 점검● 엘리먼트의 이물질 막힘 여부 확인, 엘리먼트 청소 및 교체● 펌프에 모발이 들어갔는지 확인, 펌프 임펠러 세척
펌프에서 잡음이 나요	<ul style="list-style-type: none">● 설비출수대 설치 여부 점검● 수량 충분 여부 체크, 부족하면 물 추가● 펌프에 모발이 들어갔는지 확인, 펌프 임펠러 세척
때로는 물이 나오고, 때로는 물이 나오지 않습니다	<ul style="list-style-type: none">● 수량이 충분한지 확인하고 부족하면 물을 넣어주세요● 펌프가 올바르게 배치되어 있는지 확인하고 펌프 바닥과 물통 사이에 이물질이 없는지 확인

안심품질보증

제품 보증 기간은 구매일로부터 12개월입니다. 구매 후 1년 이내에 제품 자체의 문제로 정상 작동하지 않을 경우 APETDOLA에서 교환 또는 무상 수리 서비스를 제공합니다.

A/S는 어떻게 받나요?

궁금한 점이나 수리가 필요하시면 **support@apetdola.com**

으로 연락하여 안내를 받으시기 바랍니다.

우리는 보증기간 내인지 여부에 관계없이 다음과 같은 경우 수리 서비스를 제공하지 않습니다.
a APETDOLA 판매 채널에서 직접 구매한 제품이 아닌 경우(예: 개인 판매, 경매 등)

b고객이 제품을 개봉하거나 개조를 시도한다.

비고: 예고 없이 규정이 변경될 수 있습니다.APETDOLA는 필요할 때 보증을 갱신할 권리를 보유합니다.모든 수리 및 요구 사항은 최신 보증에 따라 처리됩니다.

우리에 대해서

제품 수령 후 14일 이내에 홈페이지에서 APETDOLA 회원가입만 하면 제품 구매 시 품질보증기간이 2년으로 연장됩니다.회원님들께는 정기적으로 다양한 쿠폰을 지급하여 쇼핑시 사용할 수 있도록 하겠습니다.

방법:

아래 주소로 접속하셔서 안내에 따라 회원이 되시기 바랍니다.

www.apetdola.com

어떻게 연락을 취할 것인가?

support@apetdola.com

※ 가입 방법을 잘 모르시면 A/S 지원으로 연락주시면 됩니다.



尺寸：145x205mm
颜色：单色
材质：128g铜板纸
骑马钉装订