

INSTRUCTIONS

IMPORTANT: PLEASE READ BEFORE USE(Pages 01-07)

PET FOUNTAIN

DE

Wichtig: Vor Gebrauch bitte die Anleitung lesen(Seiten 08-14)

TRINKBRUNNEN FÜR HAUSTIERE

FR

Note importante: Veuillez lire attentivement avant utilisation(Pages 15-22)

FONTAINE À EAU POUR ANIMAUX

ES

Notas Importantes: Lea atentamente antes de usar(Paginas 23-29)

FUENTES DE AGUA MASCOTAS

IT

Notas Importantes: Lea atentamente antes de usar(Paginas 30-36)

FUENTES DE AGUA MASCOTAS

RU

внимательно ознакомьтесь с руководством(Страницы 37-44)

Автопоилка для кошек и собак


JP

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください(ページ 45-52)


ペット用自動給水器

🌐 www.apetdola.com

✉ support@apetdola.com

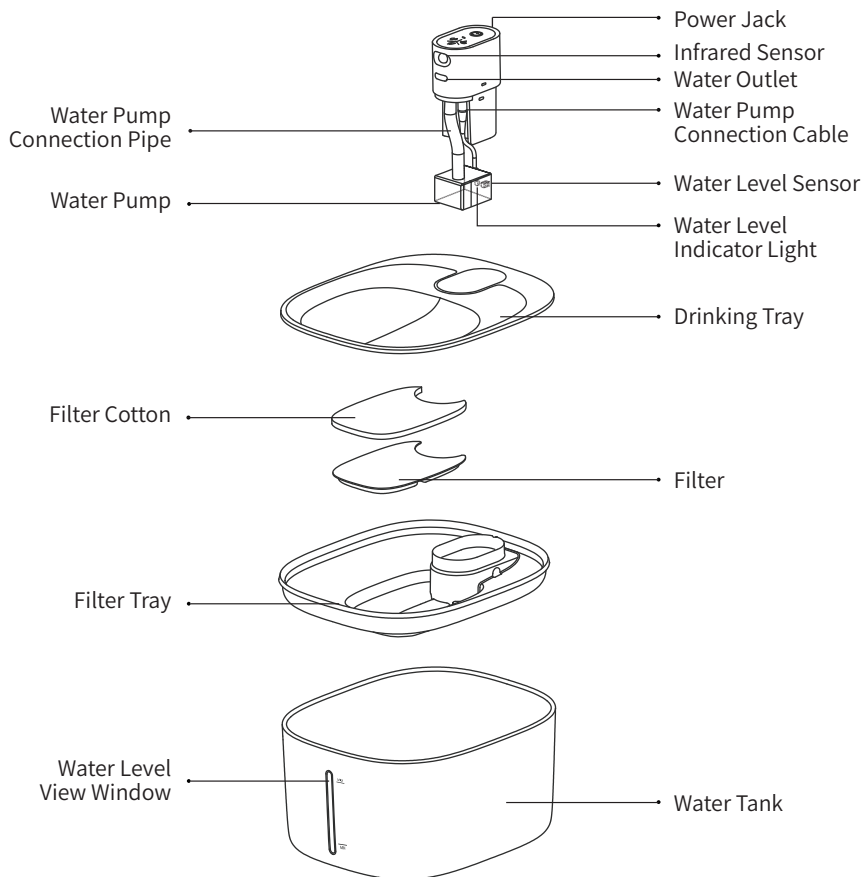


Packing List

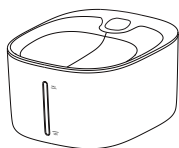


Main Machine*1



Main Control
Module + Pump *1



Cleaning Set
(Brush + Tweezers)*1



Type-c Cable*1



Adapter*1



Filter*1



Filter Cotton*4



Nano Sponge*1
(For cleaning)




Instruction Manual*1





Caution

- Use this product in accordance with the installation and operation instructions.
- Please place the product on a stable surface to prevent falling.
- Please keep it away from fire and sunlight all year round.
- To prevent liquid from dripping, please keep the product away from other electrical appliances and electric plugs.
- Please do not scratch the surface of the product or the inside of the product with sharp objects.
- Please use the product in a normal pressure environment above 5°C.
- The main control module and filter tray must not be put into the dishwasher.
Please do not rinse the main control module with water. This may cause the product to malfunction.
- If you have not used the machine for more than 30 days, replace and reset the cartridge before use.
- When going on vacation, be sure to check the remaining water level

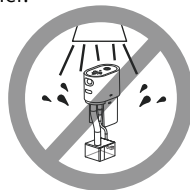


Settings

1. Before in stallation, soak the filter in water at 5~50°C for about 5 minutes(Remove the floating carbon created by the activated carbon in the transportation process).
Note: The filter must not be contaminated with oil.

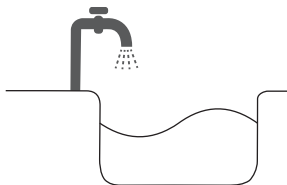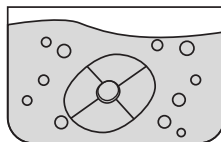


2. Rinse the drinking tray, filter tray and water tank with clean water.

Note: The main control module cannot be rinsed with water, just wipe with a damp cloth.


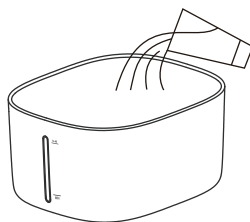


3. Pour clean and hygienic water into the tank, please add to the highest water level line.
※ Water temperature requirement: 5-50°C.

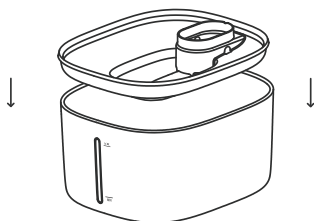

4. Put the filter tray into the water tank.


5. Put the filter and filter cotton in the filter tray.

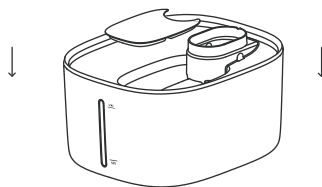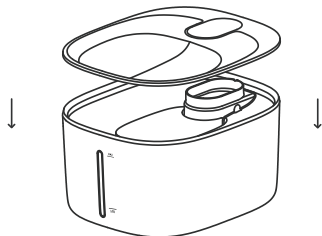

6. Put the stainless steel drinking tray above the filter tray.

7. Insert the main control module into the water dispenser recess.

8. Place the fully assembled water dispenser on the stable ground.

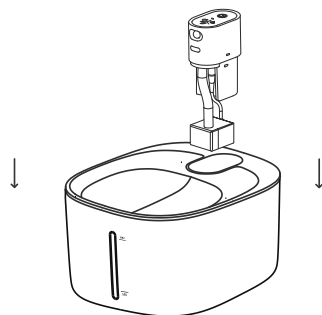

Power Supply Method

①Wired

The product is connected to the power supply, press the on/off button to work, also can charge the battery.

②Wireless

The product has a built-in high-capacity battery and supports wireless work. It can be used directly by pressing the power-on button.

Working Time

Intermittent water dispensing: can work for 40 days

Induction water dispensing

Daily induction 20-30 times, battery life 80-100 days

Daily induction 30-50 times, battery life 60-80 days

Daily induction 50-80 times, battery life 45-60 days

Power Indicator Light


Red light flashing: low battery level

Red light is on: The battery is about to run out and stop working

Green light flashing: Charging is in progress

Green light is on: Charging completed

How To Use

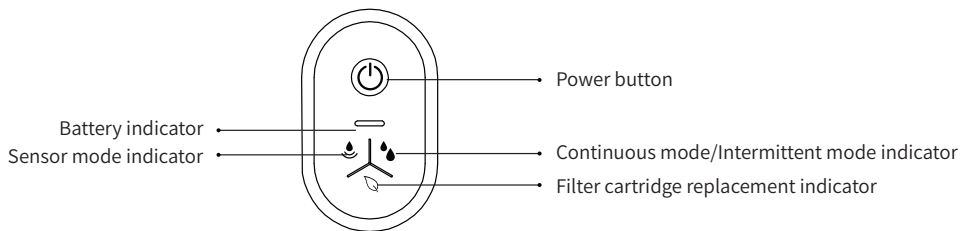

How to use the Power key

One key to switch between 3 working modes.

① Wireless Use

Press to enter sensor mode → press again to enter intermittent mode → press again to turn off

② Wired Mode

Press to enter sensor mode → press again to enter continuous mode → press again to turn off

Sensing Mode

When battery power is on, water is activated when the pet is near

When the power cord is plugged in, water is dispensed when the pet is near; water is automatically released for 15 seconds if no sensing is done within 90 minutes.

Sensing angle: 120-150°, Sensing distance: 2.5m

Note: Sensitivity is affected by ambient temperature.

Intermittent Mode

Intermittent mode is activated when the battery is powered; water is dispensed for 20 seconds at 12 minute interval.

Continuous Mode

You can start the continuous mode when the fountain is plugged into the power cord. The water pump shall keep working all the time

Note: Continuous mode does not support wireless use.

Filter Cartridge Replacement Notification

When the indicator light flashes, the filter cartridge needs to be replaced (water pump operation time is more than 500 hours).

After replacing the filter cartridge, please press the power button long after the power is turned on for 5 seconds to reset successfully.

Water Level Window Light Notification

This product light notification function.

Blue Light - the product works normally.

Red Light - the water level in the tank is too low, the product will stop working. For your safety, please add the water in time.

How to Fill Water

Unplug the power supply and pour clean and hygienic water into the water tank. The amount of water should be limited to the specified range (above the lowest water level line and below the highest water level line).

※ It is recommended to change water at least once in 5-7 days.

How to Clean

1. Unplug the power supply.

2. Remove the drinking basin, water tank and other parts and rinse with clean water.

※ Except for the main control module and filter tray, all other parts can be cleaned in the dishwasher.

※ The main control module cannot be rinsed with water, but can be wiped with a damp cloth.


3. Pour clean water into the water tank and reassemble for use.

※ It is recommended to fully clean the product at least once every 7 days.


How To Clean Water Pump

1. Take out the main control part and separate the pump from control part.

2. Open the pump shell.



3. Clip the impeller out of the pump with tweezers.



4. Use a small brush to clean the inside of the pump and the impeller.



5. After cleaning, please check whether the water machine power hole slot is rinsed with water, please wipe clean before powering on.

About Cartridge Replacement

We recommend changing the filter cartridge at least every 20-30 days, filter cotton at least every week.

For the health of your pet, please replace the cartridge according to the actual usage.

1. Please purchase the original APETDOLA official water filter cartridge.

2. Soak the filter cartridge in water for about 5 minutes before use.

Note: If the water flow becomes significantly slower and smaller, the filter cartridge may be clogged with dirt or broken, please replace the cartridge promptly.

For more detailed instructions, you can also visit our official website at www.apetdola.com or view the related videos to get more information.

Product Spec

Product Name : APETDOLA Stainless Steel Pet Water Fountain

Product Model : FS10 Pro

Product Weight : 1.1kg

Product Size : 24.9cm*20.6cm*16.6cm

Product Material : SUS304, ABS

Product Capacity : 4.0L

Water Storage : 280mL

Battery Capacity : 4000mAh

Battery Charging time : 5 hours

Rated Voltage : 5V/1A

Power Cord Length : 1.5m

Customer Support

Thank you very much for purchasing APETDOLA products. In the process of using the products, if you have any questions about the products, please contact us, and we will provide you with thoughtful customer support.

How to contact us?

support@apetdola.com

About Warranty

The product warranty period is 12 months from the date of purchase. Within one year after purchase, if the product fails to work properly due to its own problems, APETDOLA will provide you with replacement or free maintenance services.

Under the following circumstances, we will not provide repair service, whether not within the warranty period It.

- a. Products not purchased directly from APETDOLA sales channels (such as personal sales, auctions, etc.)
- b. The customer opens the product or attempts to modify the product;

Note: Regulations are subject to change without notice. APETDOLA reserves the right to renew the warranty when required. All repairs and requirements will be handled according to the latest warranty.

Become a Member

Within 14 days after receiving the product, you only need to register as an APETDOLA member on the official website, and the warranty period of the product will be extended to 2 years. On a regular basis, we will regularly issue various coupons to members for shopping.

How to be a member:

Please log in to the following website and follow the instructions to become a member:


www.apetdola.com

How to get in touch


support@apetdola.com

* If you are not sure how to register, you can contact our customer support.



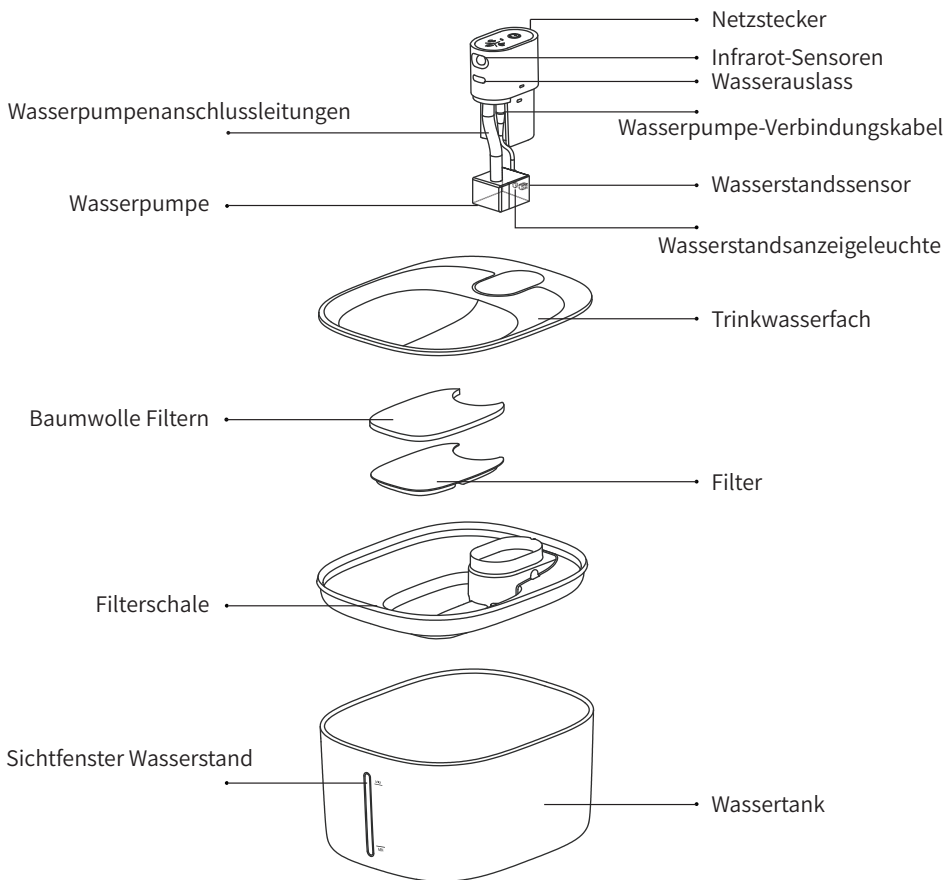


Lieferumfang

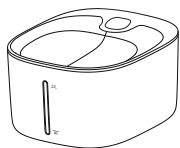


Hauptgerät*1



Hauptsteuermodul
+ Wasserpumpe*1



Reinigungsset
(Bürste + Pinzette)*1



Typ-C-Datenkabel*1



Adapter*1



Filterelement*1



Baumwolle Filtern*4




Nano-Schwamm*1



Bedienungsanleitung*1



Achtung

- Befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung, um das Produkt zu verwenden.
- Platzieren Sie das Produkt auf einem stabilen Boden, um Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie sich das ganze Jahr über von Feuer und Sonnenlicht fern.
- Halten Sie das Gerät von anderen elektrischen Geräten und Steckdosen fern, um das Austropfen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Kratzen Sie die Oberfläche oder das Innere des Produkts nicht mit scharfen Gegenständen.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt unter normalem Druck bei über 5°C.
- Geben Sie das Hauptsteuermodul und Filterschale (Platte für Filter installieren) nicht in die Spülmaschine und waschen Sie es nicht mit Wasser, da es sonst zu Produktfehlern kommen kann.
- Wenn die Maschine länger als 30 Tage nicht verwendet wurde, muss das Filterelement vor der Verwendung ausgetauscht und zurückgesetzt werden.
- Wenn Sie in den Urlaub fahren, achten Sie darauf, die verbleibende Menge

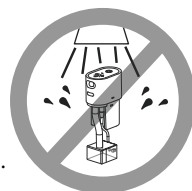


Wie zu verwenden


1. Weichen Sie das Filterelement vor dem Einbau etwa 5 Minuten lang in Wasser von 5 bis 50 °C ein.
(zur Entfernung der schwimmenden Aktivkohle, die während des Transports entsteht)
Hinweis: Kein Öl auf dem Filterelement

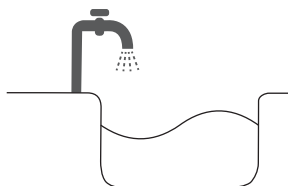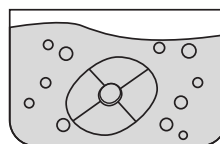

3. Gießen Sie sauberes Wasser in den Tank und fügen Sie es der höchsten Wassermarke hinzu
※ Wassertemperatur erforderlich: 5-50 °C


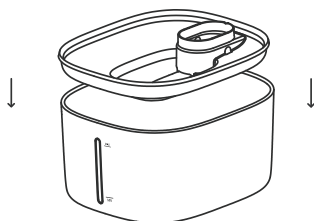


2. Trinkwasserfach, Filterelement-Fach, Wassertanks mit Wasser spülen
Hinweis: Das Hauptsteuermodul kann nicht mit Wasser gespült werden, wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab

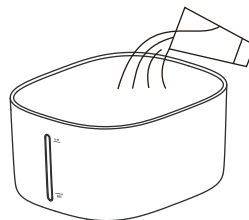

4. Legen Sie das Filterelement-Fach in den Wassertank


5. Legen Sie das Filterelement in das Filterelement-Fach

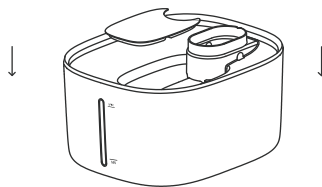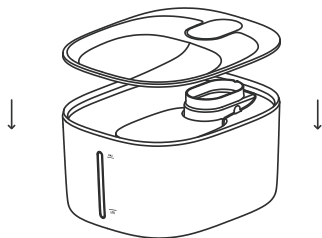

6. Installieren Sie die Trinkschale aus Edelstahl über der Filterschale.

7. Das Hauptsteuermodul wird in die Nut des Wasserspenders eingeführt

8. Stellen Sie den fertig montierten Wasserspender auf einen stabilen Untergrund

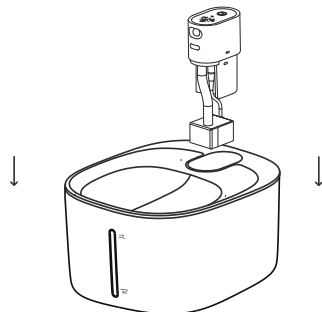

Stromversorgungsmodus

① Kabel

Das Produkt wird an das Stromnetz angeschlossen und funktioniert durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste; es kann auch über den Akku aufgeladen werden.

② Kabellos

Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku mit hoher Kapazität und unterstützt kabelloses Arbeiten. Es kann direkt durch Drücken der Einschalttaste verwendet werden.

Arbeitszeit

Intermittierender Wasserabfluss: bis zu 40 Betriebstage

Induzierter Wasserabfluss

Tägliche Induktion 20-30 Mal, Batterielebensdauer 80-100 Tage

Tägliche Induktion 30-50 Mal, Batterielebensdauer 60-80 Tage

Tägliche Induktion 50-80 Mal, Batterielebensdauer 45-60 Tage


Batterieanzeige

Rotes Licht blinkt: niedriger Batteriestand

Rotes Licht leuchtet ständig: Die Batterie ist bald erschöpft

Grünes Licht blinkt: Ladevorgang läuft

Grünes Licht leuchtet ständig: Ladevorgang abgeschlossen

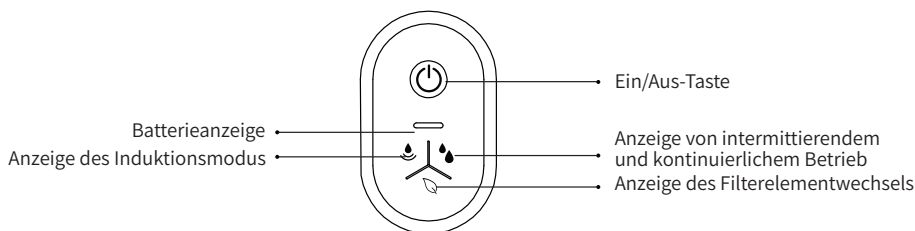

Verwendung der Ein/Aus-Taste

Wechseln Sie mit einem Klick zwischen 3 Arbeitsmodi

① Drahtlose Nutzung

Drücken ☺, um in den Induktionsmodus zu gelangen ☹ → erneut drücken ☺, um in den intermittierenden Modus zu gelangen ☹ → erneut drücken ☺, um auszuschalten

② Verkabelte Nutzung

Drücken ☺, um in den Induktionsmodus zu gelangen ☹ → erneut drücken ☺, um in den Dauermodus zu gelangen ☹ → erneut drücken ☺, um auszuschalten

☹ Induktionsmodus

Wenn die Batterie mit Strom versorgt wird, wird Wasser induziert, wenn das Haustier in der Nähe ist.

Wenn es angeschlossen ist, wird Wasser induziert, wenn sich Ihr Haustier nähert. Wenn innerhalb von 90 Minuten keine Induktion erfolgt, tritt das Wasser automatisch für 15 Sekunden aus.

Erfassungswinkel: 120-150°C, Erfassungsabstand: 2,5 m Erfassungsbereich

Hinweis: Die Empfindlichkeit der Sensoren wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst.

☹ Intermittierenden Modus

Intermittierender Modus bei Batteriebetrieb aktiviert; Wasser kommt alle 12 Minuten für 20 Sekunden heraus.

☹ Dauermodus

Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, wird der Dauermodus aktiviert und die Wasserpumpe arbeitet weiter

Hinweis: Der Dauermodus unterstützt keine drahtlose Nutzung.

☹ Anzeige des Filterelementwechsels

Wenn die Anzeige blinkt, muss das Filterelement ausgetauscht werden (Betriebsdauer der Wasserpumpe über 500 Stunden).

Drücken Sie nach dem Auswechseln des Filterelement die Einschalttaste für 5 Sekunden, um das Gerät erfolgreich zurückzusetzen.

Sichtfenster Wasserstandsanzeige

Dieses Produkt verfügt über eine Lichtanzeigefunktion.

Blau - das Produkt funktioniert normal.

Rot - der Wasserstand im Tank ist zu niedrig und das Produkt funktioniert nicht mehr. Zu Ihrer Sicherheit fügen Sie bitte rechtzeitig Wasser hinzu.

Wassermethode Hinzufügen

Ziehen Sie den Netzstecker ab und gießen Sie sauberes und hygienisches Wasser in den Tank, die Wassermenge sollte innerhalb des angegebenen Bereichs liegen (über der niedrigsten Wassermarken und unter dem maximalen Wasserstand).

※Es wird empfohlen, das Wasser mindestens einmal alle 5-7 Tage zu wechseln.

Reinigungsmethode

1. Ziehen Sie den Netzstecker ab

2. Entfernen Sie das Trinkwasserfach, den Wassertank und andere Teile und spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab.

※Mit Ausnahme des Hauptsteuermoduls, des Filterelements und der Filterschale (Platte für Filter installieren) sind alle anderen Teile spülmaschinenfest.

※Das Hauptsteuermodul kann nicht mit Wasser gespült werden, wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab.


3. Gießen Sie sauberes Wasser in den Wassertank und bauen Sie ihn wieder zusammen.

※Es wird empfohlen, das Produkt mindestens einmal alle 7 Tage vollständig zu reinigen.

Reinigung und Wartung der Wasserpumpe

1. Nehmen Sie die Pumpe aus dem Modul

2. Öffnen Sie das Pumpengehäuse.



3. Nehmen Sie das Laufrad mit einer Pinzette aus der Pumpe.



4. Reinigen Sie das Innere der Pumpe und das Laufrad mit einer kleinen Bürste.



5. Nach der Reinigung, überprüfen Sie bitte, ob die Wassermaschine Steckplatz in das Wasser, bitte wischen Sie sie vor dem Einschalten ab.

Austausch von Filterelementen

Das empfohlene Austauschintervall für das Filterelement beträgt ca. 20-30 Tage und der Baumwollfilter ca. 7 Tage.

Um die Gesundheit Ihres Haustieres zu schützen, ersetzen Sie das Filterelement bitte entsprechend der tatsächlichen Nutzung.

1. Bitte kaufen Sie das offizielle APETDOLA Wasserspenderfilterelement.

2. Weichen Sie das Filterelement vor Gebrauch ca. 5 Minuten in sauberem Wasser ein.

※Hinweis: Wenn sich der Wasserdurchfluss deutlich verlangsamt, ist das Filterelement möglicherweise mit Schmutz verstopft oder kaputt, bitte ersetzen Sie das Filterelement umgehend.

Für detailliertere Anweisungen können Sie auch unsere offizielle Website besuchen, um zu www.apetdola.com

Weitere Informationen finden Sie im Video.

Produktparameter

Produktname : Haustier-Wasserspender

Produktmodell : FS10 Pro

Produktgewicht : 1,1 kg

Produktgröße : 24,9 cm * 20 .6cm * 16 .6cm

Produktmaterial : SUS304, ABS

Produktkapazität : 4.0L

Wasserspeicher : 280mL

Batteriekapazität : 4000mAh

Akkuladezeit : 5 Stunden

Nennspannung : 5V / 1A

Netzkabellänge : 1,5 Meter

Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf von APETDOLA-Produkten, während der Verwendung des Produkts, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wir bieten Ihnen einen zuvorkommenden Kundendienst.

Wie können Sie uns kontaktieren?

support@apetdola.com

Garantierte

Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Innerhalb von 1 Jahr ab dem Kaufdatum bietet APETDOLA Ihnen einen Austausch oder eine kostenlose Reparatur an, wenn das Produkt aufgrund eigener Probleme nicht richtig funktioniert.

Wie bekomme ich einen Kundendienst?

Wenn Sie Fragen haben oder Reparaturen benötigen, wenden Sie sich an support@apetdola.com.

In den folgenden Fällen bieten wir keinen Reparaturservice an, unabhängig davon, ob er unter Garantie steht oder nicht:

- a. Produkte, die nicht direkt über die APETDOLA-Vertriebskanäle erworben wurden (z.B. persönliche Verkäufe, Auktionen usw.)
- b. Der Kunde öffnet das Produkt oder versucht, das Produkt zu ändern.

Hinweis: Die Vorschriften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. APETDOLA behält sich das Recht vor, die Garantie bei Bedarf zu verlängern. Alle Reparaturen und Anfragen werden gemäß der neuesten Garantie behandelt.

Über uns

Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts müssen Sie sich nur auf der offiziellen Website als APETDOLA Mitglied registrieren, und die Garantiezeit des gekauften Produkts wird auf 2 Jahre verlängert. Wir geben unseren Mitgliedern regelmäßig verschiedene Gutscheine zum Einkaufen aus.

Methode:

Folgen Sie den Anweisungen, um Mitglied zu werden, indem Sie die folgende Website besuchen:


www.apetdola.com

Wie Sie Kontakt aufnehmen können


support@apetdola.com

*Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie sich registrieren sollen, können Sie sich an unseren Kundendienst wenden.



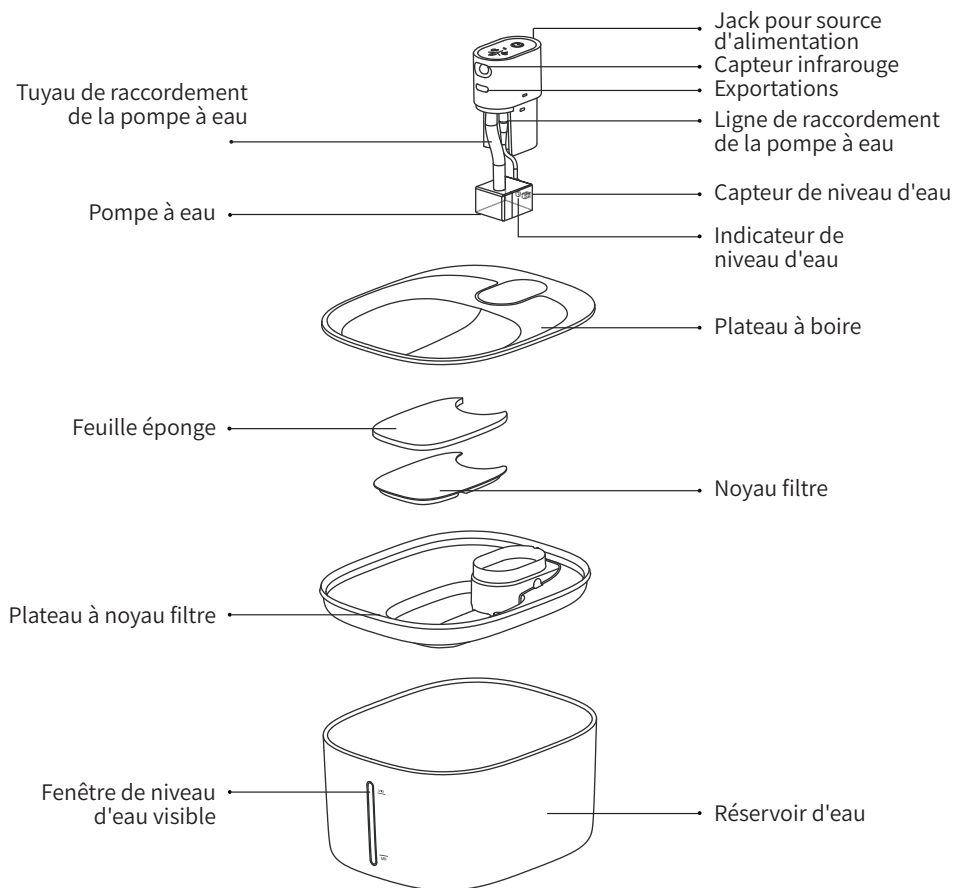


Liste des Emballages

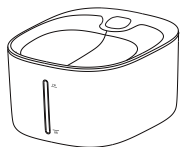


Fontaine d'eau pour animaux de compagnie x 1



Dispositif de contrôle principal & Pompe à eau x 1



Kit de nettoyage (pinceau, pincettes) x 1



Câble de données de type C x 1



Adaptateur x 1



Noyau filtre x 1



Feuille éponge*4



Eponge de soin x 1



Manuel d'utilisation x 1





Précautions

- Suivez les instructions d'installation et d'opération pour utiliser ce produit.
- Veuillez placer le produit sur un sol stable pour l'empêcher de tomber.
- Veuillez tenir à l'écart du feu et de la lumière du soleil toute l'année.
- Pour éviter les accidents dus à un déversement de liquide, veuillez tenir le produit à l'écart des autres appareils électriques et des prises électriques.
- Ne grattez pas la surface ou l'intérieur du produit avec des objets tranchants.
- Veuillez utiliser ce produit à une pression atmosphérique supérieure à 5 °C.
- Le dispositif de contrôle principale et le plateau à filtre ne doivent pas être mis dans le lave-vaisselle, et veuillez ne pas rincer le dispositif de contrôle avec de l'eau, cela peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Si le produit n'est pas utilisé depuis plus de 30 jours, remplacer et réinitialiser le noyau filtre avant d'utiliser le produit.
- Veuillez assurez-vous de vérifier le reste de l'eau et de l'électricité




Mode d'installation

1. Avant l'installation, veuillez immerger le noyau filtre dans de l'eau propre à 5 ~ 50 °C pendant environ 5 minutes.
(Pour éliminer le carbone flottant produit par le charbon actif pendant le transport)
Notez: veuillez faire attention que le noyau filtre ne peut pas être huilé.

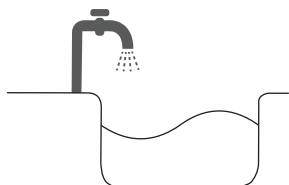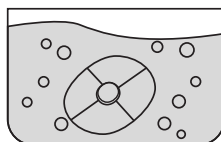


2. Nettoyez le plateau à boire potable, le plateau à noyau filtre et le réservoir d'eau.
Notez: le dispositif de contrôle principal ne peut pas être rincé à l'eau, il peut être essuyé avec un chiffon humide.

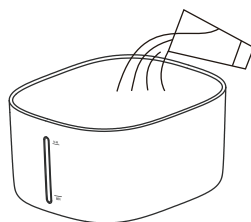


3. Versez l'eau propre et hygienique dans le réservoir d'eau, et l'ajoutez au niveau d'eau le plus élevé.

※ Température de l'eau requise: 5-50°C.

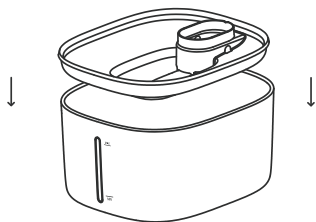


5. Mettez le noyau filtre dans le plateau à noyau filtre.

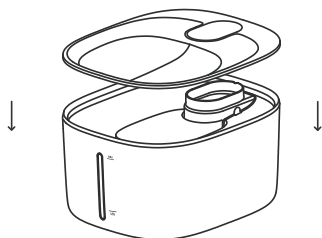


7. Insérez le contrôleur principal avec pompe dans la fente de la fontaine d'eau.

8. Enfin, veuillez placer la fontaine d'eau entièrement assemblée sur la terre lisse.

4. Mettez le plateau à noyau filtre dans le réservoir d'eau.

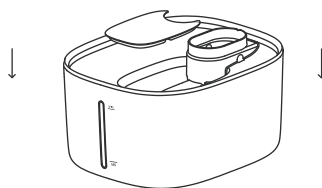

6. Placez le Plateau à boire potable en acier inoxydable sur le plateau à noyau filtre.

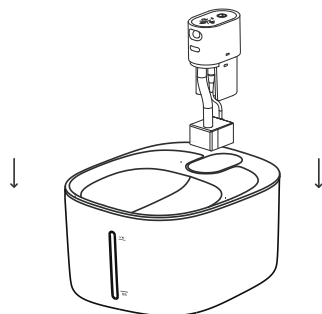

Mode d'alimentation d'énergie

① Avec le câble

Après que le produit soit relié à l'alimentation d'énergie, appuyez sur le bouton de commutateur pour travailler et charger la batterie.

② Sans fil

La batterie intégrée de grande capacité de produit, peut soutenir le travail sans fil. Appuyez sur le bouton pour l'utiliser directement.

Heures de travail

Sortie d'eau intermittente: peut fonctionner pendant 40 jours.

Sortie d'eau par induction.

Auto-induction quotidienne 20-30 fois, autonomie de la batterie 80-100 jours.

Auto-induction quotidienne 30-50 fois, autonomie de la batterie 60-80 jours.

Auto-induction quotidienne 50-80 fois, autonomie de la batterie 45-60 jours.

Indicateur de batterie


Lumière rouge étincelle: la batterie est faible.

Lumière rouge constante: la batterie est sur le point de s'épuiser et ne fonctionnera pas.

Lumière vert étincelle: la batterie est chargée.

Lumière vert Constant: la charge est terminée.

Méthode utilisée

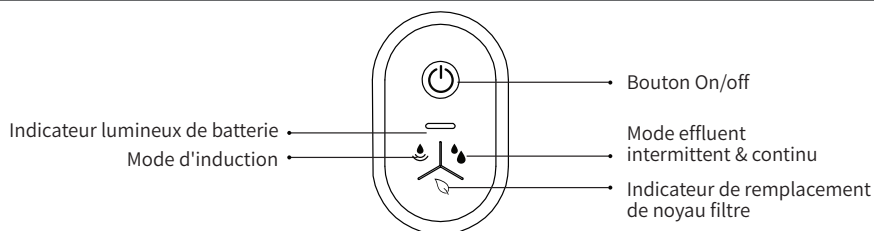

L'utilisation du bouton On/off

Trois modes de sortie d'eau peuvent être commutés en un bouton.

① Utilisation sans fil

Appuyez  →, entrez le mode d'induction  → appuyez encore , entrez le mode intermittent  → appuyez encore , arrêtez de travailler.

② Utilisation avec fil

Appuyez  →, entrez le mode d' induction  → appuyez encore , entrez le mode continu  → appuyez encore , arrêtez de travailler.

Mode d'induction

Lorsqu'il est alimenté par batterie, la fontaine d'eau déclenche un mode d'induction dès que l'animal est proche.

Lorsqu'il est alimenté par Câble de données, la fontaine d'eau déclenche un mode d'induction une fois que l'animal est près; S'il n'y a pas d'induction d'ici 90 minutes, il débite automatiquement de l'eau pendant 15 secondes.

L'angle d'induction: 120-150°C

La distance d'induction: la plage de détection est 2.5m.

💧 Mode effluent intermittent

Lorsqu'il est alimenté par la batterie, la fontaine d'eau démarre le mode intermittent. L'eau coule automatiquement pendant 20 secondes toutes les 12 minutes.

💧 Mode effluent continue

Lorsqu'il est alimenté par le cordon d'alimentation, la fontaine d'eau est en mode continu, et la pompe à eau fonctionnera toujours.

Remarque: le mode effluent continue ne prend pas en charge l'utilisation sans fil.

🔍 Indicateur de remplacement de noyau filtre

Lorsque l'indicateur étincelle, il vous rappellera que vous devez remplacer le noyau filtre. (le temps de travail de la pompe à eau est plus de 500 heures).

Après avoir remplacé le noyau filtre, maintenez la fontaine d'eau en marche et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour réinitialiser avec succès.

La lumière de la fenêtre de niveau d'eau

Ce produit a la fonction d'indice lumineux.

La lumière est bleue -- le produit fonctionne correctement.

La lumière est rouge -- le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas et le produit cessera de fonctionner. Veuillez ajouter de l'eau à temps pour votre sécurité.

Méthode d'ajout d'eau

Débranchez la fiche d'alimentation, puis versez de l'eau propre et sanitaire dans le réservoir d'eau, la quantité d'eau devrait être dans la plage spécifiée (au-dessus du niveau d'eau le plus bas, au-dessous du niveau d'eau le plus haut).

※ Conseil: veuillez changer l'eau au moins une fois tous les 5-7 jours.

Comment nettoyer?

1. Débranchez la fiche d'alimentation.

2. Sortez le plateau à boire, le réservoir d'eau et d'autres composants, puis rincez avec de l'eau propre.

※ Excepté le dispositif de contrôle principal, le filtre et le plateau à filtre, d'autres pièces peuvent être lavées dans le lave-vaisselle.


※ Le contrôle principal ne peut pas être lavé à l'eau, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide.

3. Versez de l'eau propre dans le réservoir, puis réinstallez-le pour utilisation.



※ Conseil: veuillez nettoyer le produit au moins une fois tous les 7 jours.

Nettoyage et entretien de pompe à eau

1. Retirez le dispositif de contrôle principal avec la pompe de la fontaine pour chat.
2. Ouvrez le couvercle de la pompe à eau.



3. Ouvrez la petite coquille ronde et retirez la roue de la pompe avec une pincette.
4. Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'intérieur de la pompe et la roue.



5. Après le nettoyage, veuillez vérifier s'il y a de l'eau dans la prise de courant de la fontaine d'eau. S'il vous plaît essayez avant de l'allumer.

A propos du remplacement de noyau filtre

Le cycle de remplacement du noyau filtre est de 20 à 30 jours et la feuille d'éponge est de 7 jours. Pour la santé de votre animal de compagnie, veuillez remplacer le noyau filtre en fonction de l'utilisation réelle.

1. Veuillez acheter le noyau filtre du fontaine d'eau de APETDOLA officiel.
2. Veuillez immerger le noyau filtre dans de l'eau propre pendant environ 5 minutes avant utilisation.

※Remarquez : Si le débit d'eau devient beaucoup plus lent et plus petit, il peut y avoir un blocage de la saleté ou des dommages au noyau filtre, veuillez remplacer le noyau filtre à temps.

Pour des instructions d'utilisation plus détaillées, vous pouvez également vous connecter à notre site officiel www.apetdola.com. Regardez la vido pour plus d'informations.

Paramètres du produit

Nom de produit : Fontaine d'eau pour animaux de compagnie

Modèle de produit : FS10 Pro

Poids du produit : 1.1kg

Taille du produit : 24.9cm x 20.6cm x 16.6cm

Matériel de produit : SUS304, ABS

Capacité du produit : 4.0L

Capacité de stockage de l'eau : 280mL

Capacité de la batterie : 4000mAh

Temps de charge de la batterie : 5 heures

Tension évaluée : 5V/1A

Longueur du câble électrique : 1,5 m

Service après-vente

Merci beaucoup pour l'achat de produits APETDOLA, dans le processus d'utilisation du produit, si vous avez des questions sur le produit, veuillez entrer en contact avec nous, nous vous fournirons un service après-vente attentionné.

Comment nous contacter?

support@apetdola.com

Garantie sûre

La période de garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d'achat. Dans un délai de 1 an à compter de la date d'achat, APETDOLA vous fournira un service d'échange ou de réparation gratuit en raison du problème du produit lui-même.

Comment obtenir un service après-vente?

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de réparations, veuillez contacter support@apetdola.com pour obtenir des instructions.

Nous ne fournirons pas de services de réparation dans les cas suivants, qu'ils soient ou non sous garantie.

- a. Produits achetés non directement auprès des canaux de vente APETDOLA (par exemple, ventes individuelles, enchères, etc.) ;
- b. Le client démonte le produit ou tente de le modifier;

Remarque : Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. APETDOLA se réserve le droit de mettre à jour la garantie si nécessaire. Toutes les réparations et demandes seront traitées selon la dernière garantie.

Qui sommes-nous

Dans les 14 jours suivant la réception du produit, il vous suffit de vous inscrire en tant que membre APETDOLA sur le site officiel, et la période de garantie pour l'achat du produit sera étendue à 2 ans.

Méthode:

Veuillez vous connecter au site Web suivant pour devenir membre en fonction des indices:


www.apetdola.com

Comment nous contacter


support@apetdola.com

※ Si vous ne savez pas comment vous inscrire,
vous pouvez contacter notre service.



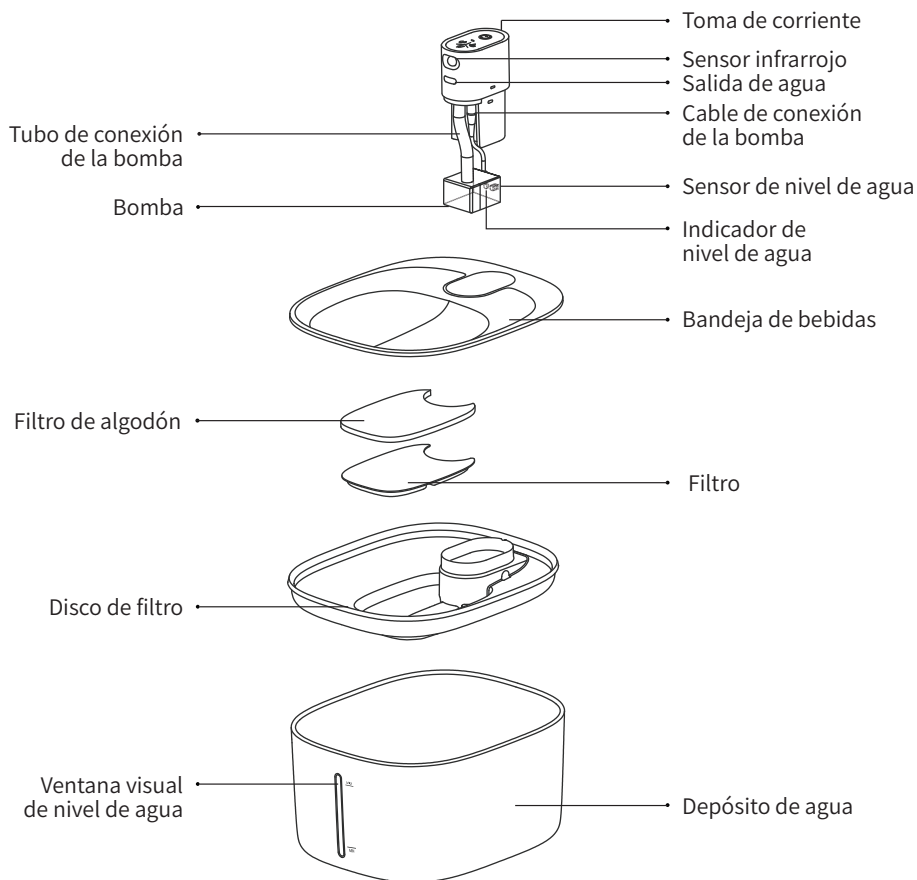


Lista de Embalaje

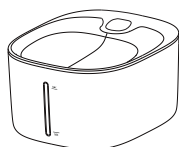


Máquina principal *1



Módulo de control principal + bomba *1



Conjunto de limpieza (cepillo + pinza) *1



Cable de datos Tipo-C *1



Adaptateur x 1



Cartucho *1



Filtro de algodón*4



Espanja de nano *1



Manual de instrucciones *1





Precauciones

- Utilice este producto de acuerdo con las descripciones de instalación y operación.
- Ponga el producto en suelo nivelado para evitar caída.
- Mantenga siempre alejado de fuente de fuego y luz solar todo el año.
- Mantenga el producto alejado de otros electrodomésticos y enchufes eléctricos.
- No raye la superficie o el interior del producto con objetos afilados.
- Utilice este producto en presión normal mayor que los 5 °C.
- No coloque el módulo de control principal y el disco del filtro (placa para instalación del filtro) en el lavavajillas ni los lave con agua, de lo contrario, podría causar fallas en el producto.
- Reemplace y restablezca el cartucho si desea utilizar el producto después de 30 días de inactividad.
- Asegúrese de verificar los niveles de agua y energía restantes al




Método de configuración


1. Remoje el cartucho en agua a 5~50 °C durante unos 5 minutos antes de la instalación
(Quitando los carbones flotantes generados por el carbón activado durante el transporte)
- ※ El cartucho no debe mancharse con aceite

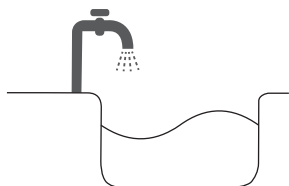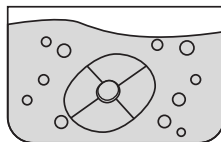

2. Enjuague el cuerpo varias veces con agua limpia.
Nota: No lavar el módulo directamente con agua, lo que puede provocar fallas por filtración de agua. Las manchas se pueden quitar limpiando con un paño húmedo.


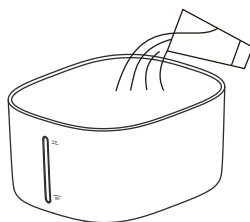


3. Vierta agua limpia e higiénica en el depósito y llénelo hasta el nivel más alto
- ※ Requisitos de temperatura del agua: 5-50 °C

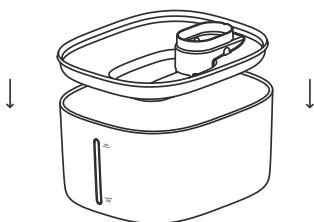

4. Ponga la bandeja de cartucho en el depósito de agua


5. Ponga el cartucho en la bandeja de cartucho

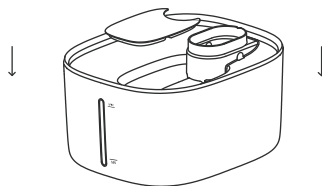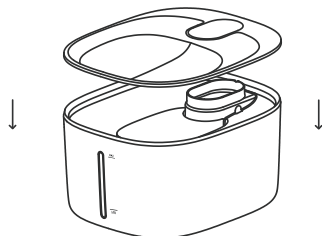

6. Instale la bandeja para beber de acero inoxidable encima de la bandeja del filtro.

7. Inserte el módulo de control principal en el surco del dispensador de agua

8. Ponga el dispensador de agua bien ensamblado en suelo nivelado

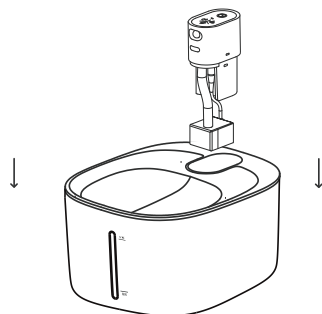

Método de Alimentación

① Con cable

Conecte el producto a la fuente de alimentación y pulse el botón de encendido para comenzar a trabajar, también se puede cargar la batería.

② Sin cable

El producto tiene una batería de gran capacidad, que admite el funcionamiento inalámbrico. Puede usarlo directamente pulsando el botón de encendido.

Duración de trabajo

Salida de agua intermitente: durará 40 días

Salida de agua por inducción:

Inducción diaria de 20-30 veces, duración de batería: 80-100 días

Inducción diaria de 30-50 veces, duración de batería: 60-80 días

Inducción diaria de 50-80 veces, duración de batería: 45-60 días

Indicador de nivel de batería


Luz roja respiratoria: insuficiente energía

Luz roja fija: la batería se agotará pronto

Luz verde respiratoria: cargando

Luz verde fija: carga plena

Método de uso

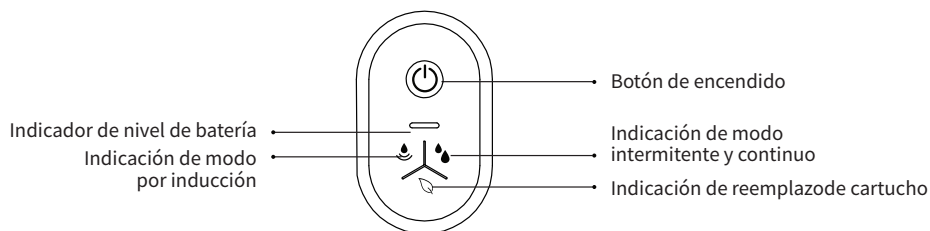

Método de uso del botón de encendido

Cambiar entre 3 modos de trabajo con un toque

① Usar sin cable

Pulse , ingresando al modo por inducción , pulse otra vez  para ingresar al modo intermitente , pulse de nuevo  para apagar

② Usar con cable

Pulse , ingresando al modo por inducción , pulse otra vez  para ingresar al modo continuo , pulse de nuevo  para apagar

Modo por inducción

En modo alimentado por batería, el agua saldrá por inducción cuando la mascota se acerca
En modo conectado con cable de alimentación, el agua saldrá por inducción cuando la mascota se acerca; se saldrá automáticamente el agua durante 15 segundos sin inducción en 90 minutos.
Ángulo de inducción: 120-150 °C, distancia de inducción: 2,5 m de rango de detección
Nota: la sensibilidad de inducción se ve afectada por temperatura ambiente.

Modo intermitente

En modo alimentado por batería, el modo intermitente está activado; el agua saldrá durante 20 segundos por intervalo de 12 minutos.

Modo continuo

En modo conectado con cable de alimentación, el modo continuo está activado, el agua saldrá continuamente, la bomba mantiene trabajando.

Nota: el modo continuo no es compatible con el uso sin cable.

Indicación de reemplazo de cartucho

Es necesario reemplazar el cartucho al parpadear el indicador (el tiempo de trabajo de la bomba es mayor que 500 horas).

Después de reemplazar el cartucho, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos en el estado encendido para el restablecimiento exitoso.

Ventana visual de nivel de gua

Este producto tiene una función de indicación por luz.

La luz se vuelve azul: el producto funciona correctamente.

La luz se vuelve roja: el nivel de agua en el depósito de agua es demasiado bajo y el producto deja de funcionar. Para su seguridad, agregue agua a tiempo.

Método de llenado de agua

Desenchufe la alimentación, vierta agua limpia e higiénica en el depósito de agua. La cantidad de agua debe estar dentro del rango especificado (por encima del nivel mínimo de agua, por debajo del nivel máximo de agua).

※ Se recomienda cambiar el agua al menos una vez cada 5-7 días.

Cómo limpiar

1. Desconecte la alimentación.

2. Retire la bandeja de bebidas, el depósito de agua y otras partes y enjuáguelos con agua limpia.

※ Con la excepción del módulo de control principal, el filtro y el disco del filtro (placa para instalación del filtro), todas las demás piezas son aptas para lavavajillas.


※ No se puede enjuagar el módulo de control principal con agua, simplemente frótelos con paño húmedo.

3. Vierta agua limpia e higiénica en el depósito de agua y vuelva a montarlo.


※ Se recomienda limpiar a fondo el producto al menos una vez cada 7 días.

Limpieza y mantenimiento de la bomba


1. Separe la bomba de agua del módulo integrado.




2. Abra la carcasa de la bomba.



3. Extraiga con pinza el impulsor dentro de la bomba.



4. Limpie con cepillo pequeño el interior y el impulsor dentro de la bomba.



5. Después de completar la limpieza, verifique el agujero de alimentación del dispensador de agua para ver si hay entrada de agua, enciéndalo para usar después del secado.

Acerca de la sustitución de cartuchos

El ciclo de reemplazo del cartucho recomendado es de 20-30 días, filtro de algodón es de 7 días. Reemplace el cartucho de acuerdo con la situación de uso real para la salud de su mascota.

1. Compre el cartucho filtrante para dispensador de agua oficial de APETDOLA.

2. El cartucho filtrante debe empaparse en agua durante unos 5 minutos antes de su uso.

※Nota: Si el caudal de agua se reduce significativamente, el cartucho puede estar bloqueado o dañado por la suciedad, reemplace el cartucho filtrante a tiempo.

Para obtener instrucciones más detalladas, también puede visitar nuestro sitio web oficial en www.apetdola.com

Vea el vídeo para más información.

Parámetros del producto

Nombre : Dispensador de agua para mascotas

Modelo : FS10 Pro

Peso : 1,1 g

Tamaño : 24,9 cm*20,6 cm*16,6 cm

Material : SUS304, ABS

Capacidad : 4,0 L

Capacidad de almacenamiento de agua : 280 ml

Capacidad de la batería : 4000 mAh

Tiempo de carga de la batería : 5 horas

Voltaje nominal : 5V/1A

Longitud del cable de alimentación : 1,5 m

Servicio posventa

Muchas gracias por adquirir los productos APETDOLA. Si tiene alguna pregunta sobre el producto durante el uso, contáctenos, le brindaremos un servicio postventa atento.

¿Cómo puedo contactarnos?

support@apetdola.com

Garantía de tranquilidad

El periodo de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el plazo de 1 año a partir de la fecha de compra, si el producto no puede utilizarse con normalidad debido a sus propios problemas, APETDOLA le proporcionará servicios gratuitos de sustitución o reparación.

¿Cómo obtener el servicio posventa?

Si tiene alguna pregunta o necesita reparaciones, comuníquese con support@apetdola.com para obtener tutoriales.

No proporcionamos servicios de reparación, ya sea bajo garantía o no, en los siguientes casos:

- a. El producto no fue adquirido directamente a través de los canales de venta de APETDOLA (por ejemplo, venta individual, subastas, etc.);
- b. El cliente desarma el producto o intenta modificarlo.

Nota: Las regulaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. APETDOLA se reserva el derecho de actualizar la garantía según sea necesario. Todas las reparaciones y reclamaciones se manejarán de acuerdo con los últimos términos de garantía.

Sobre nosotros

En el plazo de 14 días desde la recepción del producto, solo deberá registrarse como miembro de APETDOLA en nuestra web, y el periodo de garantía del producto adquirido se ampliará a 2 años. Emitimos regularmente varios cupones a nuestros miembros para que los compren.

Método:

Visite el siguiente sitio web y siga las instrucciones para convertirse en miembro:


www.apetdola.com

Cómo ponerse en contacto


support@apetdola.com



※ Si no está seguro de cómo registrarse, puede ponerse en contacto con nuestro soporte posventa.

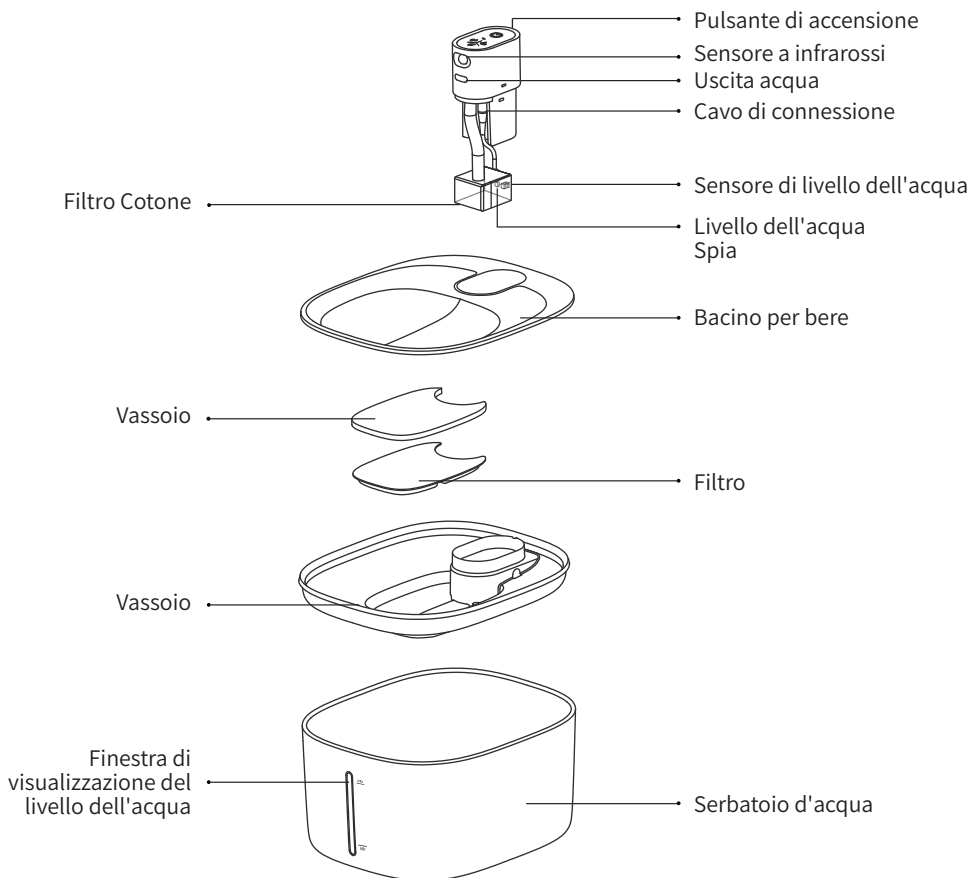


Lista di imballaggio

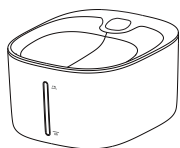


Macchina principale*1



Macchina principale
Modulo + Pompa*1



Kit per la pulizia
(Pennello + Pinzette)*1



Cavo di tipo C*1



Adattatore*1



Filtro*1



Cotone filtrante*4



Nano Spugna*1
(Per la pulizia)



Manuale d'uso*1



Attenzione



- Utilizzare questo prodotto in conformità con le istruzioni di installazione e funzionamento.
- Si prega di posizionare il prodotto su una superficie stabile per evitare che cada.
- Si prega di tenerlo lontano dal fuoco e dalla luce del sole tutto l'anno.
- Per evitare che il liquido goccioli, tenere il prodotto lontano da altri apparecchi elettrici e prese elettriche.
- Si prega di non graffiare la superficie del prodotto o l'interno del prodotto con oggetti appuntiti.
- Si prega di utilizzare il prodotto in un ambiente a pressione normale superiore a 5°C.
- Il modulo di controllo principale non deve essere messo in lavastoviglie e non sciacquarlo con acqua. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.
- Se la macchina non è stata utilizzata per più di 30 giorni, sostituire e reimpostare la cartuccia prima dell'uso.
- Quando vai in vacanza, assicurati di controllare il livello dell'acqua rimanente.




Impostazione

1. Prima dell'installazione, immergere il filtro in acqua a 5~50°C per circa 5 minuti (Rimuovere il carbone galleggiante creato dall'attivato carbonio nel processo di trasporto).

Nota: il filtro non deve essere contaminato con olio.

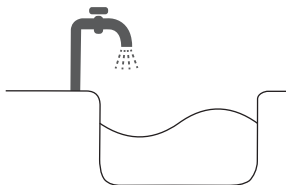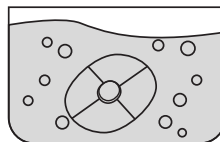


2. Sciacquare la bacinella, il vassoio del filtro e il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Nota: il modulo di controllo principale non può essere risciacquato con acqua, basta pulire con un panno umido.

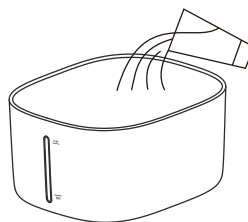



3. Versare acqua pulita e igienica nel serbatoio, si prega di aggiungere alla linea del livello dell'acqua più alto.

※ Temperatura dell'acqua richiesta: 5-50°C.

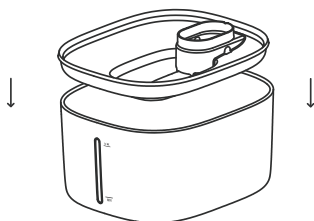

4. Mettere il vassoio della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.


5. Mettere la cartuccia del filtro nel vassoio del filtro. ↓

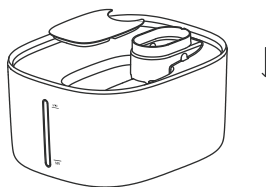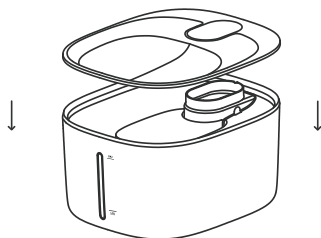

6. Mettere la base per bere in acciaio inossidabile sopra il vassoio del filtro.

7. Inserire il modulo di controllo principale nel vano erogatore acqua.

8. Posizionare l'erogatore d'acqua completamente assemblato sul terreno stabile.

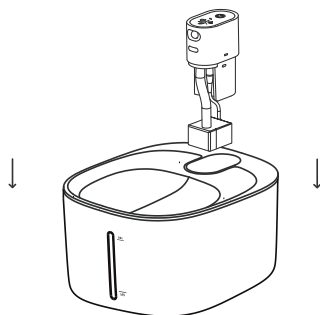

Metodo di Alimentazione

① Cablata

Il prodotto è collegato all'alimentazione, premere il pulsante on/off per funzionare, può anche caricare la batteria

② Wireless

Il prodotto ha una batteria integrata ad alta capacità e supporta il lavoro wireless. Può essere utilizzato direttamente premendo il pulsante di accensione.

Orario di lavoro

Erogazione acqua intermittente: può funzionare per 40 giorni

Erogazione acqua ad induzione

Induzione giornaliera 20-30 volte, durata della batteria 80-100 giorni

Induzione giornaliera 30-50 volte, durata della batteria 60-80 giorni

Induzione giornaliera 50-80 volte, durata della batteria 45-60 giorni


Indicatore Luminoso di Alimentazione

Luce rossa lampeggiante: batteria scarica

La luce rossa è accesa: la batteria sta per esaurirsi e smette di funzionare

Luce verde lampeggiante: la ricarica è in corso

La luce verde è accesa: ricarica completata

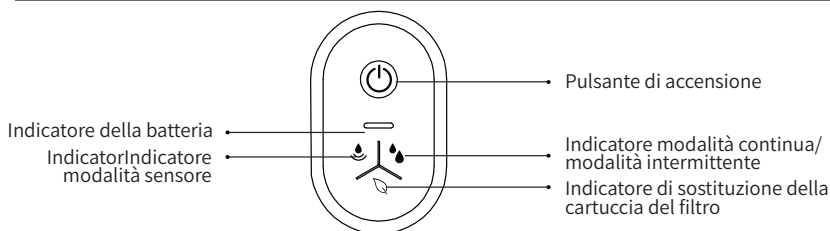

Come utilizzare il tasto di accensione

Un tasto per passare tra 3 modalità di lavoro.

① Uso senza fili

Premere per accedere alla modalità sensore → premere nuovamente per accedere modalità intermittente → premere nuovamente per disattivare.

② Modalità Cablata

Premere per entrare in modalità sensore → premere nuovamente per modalità continua → premere nuovamente per disattivare.

Modalità di rilevamento

Quando la batteria è accesa, l'acqua si attiva quando l'animale è vicino

Quando il cavo di alimentazione è collegato, l'acqua viene erogata quando l'animale è vicino; l'acqua viene rilasciata automaticamente per 15 secondi se non viene effettuato alcun rilevamento entro 90 minuti.

Angolo di rilevamento: 120-150°, Distanza di rilevamento: 1.2-2m

Nota: la sensibilità è influenzata dalla temperatura ambiente.

Modalità intermittente

La modalità intermittente si attiva quando la batteria è alimentata; l'acqua viene erogata per 20 secondi a intervalli di 12 minuti.

Modalità continua

È possibile avviare la modalità continua quando la fontana è collegata al cavo di alimentazione.

La pompa dell'acqua continuerà a funzionare tutto il tempo

Nota: la modalità continua non supporta l'uso wireless.

Notifica di sostituzione della cartuccia del filtro

Quando la spia lampeggia, la cartuccia del filtro deve essere sostituita (il tempo di funzionamento della pompa dell'acqua è superiore a 500 ore).

Dopo aver sostituito la cartuccia del filtro, premere il pulsante di accensione a lungo dopo che l'alimentazione è stata accesa per 5 secondi per ripristinare correttamente.

Notifica della luce della finestra del livello dell'acqua

Questa funzione di notifica della luce del prodotto.

Luce blu: il prodotto funziona normalmente.

Luce rossa: il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso, il prodotto smetterà di funzionare, per la tua sicurezza, aggiungi l'acqua in tempo.

Come riempire l'acqua

Scollegare l'alimentazione e versare acqua pulita e igienica nel serbatoio dell'acqua. La quantità di acqua deve essere limitata all'intervallo specificato (al di sopra della linea del livello dell'acqua più basso e al di sotto della linea del livello dell'acqua più alto).

Nota: si consiglia di cambiare l'acqua almeno una volta ogni 5-7 giorni.


Come pulire

1. Scollegare l'alimentatore.
2. Rimuovere la bacinella, il serbatoio dell'acqua e le altre parti e risciacquare con acqua pulita. Ad eccezione del modulo di controllo principale e del vassoio del filtro, tutte le altre parti possono essere lavate in lavastoviglie. Il modulo di controllo principale non può essere risciacquato con acqua, ma può essere pulito con un panno umido.
3. Versare acqua pulita nel serbatoio dell'acqua e rimontare per l'uso.


Nota: si consiglia di pulire completamente il prodotto almeno una volta ogni 7 giorni.

Come pulire la pompa dell'acqua

1. Estrarre le parti di controllo principali e separare la pompa dal tubo di collegamento della pompa.
2. Aprire l'involucro della pompa.



3. Estrarre la girante dalla pompa con una pinzetta.



4. Utilizzare uno spazzolino per pulire l'interno della pompa e la girante.



5. Dopo la pulizia, controllare se lo slot del foro di alimentazione della macchina dell'acqua è risciacquato con acqua, pulire prima di accendere.

Informazioni sulla sostituzione dei filtri

Si consiglia di cambiare il filtro almeno ogni 28-30 giorni, il cotone filtrante almeno ogni settimana.

Per la salute del tuo animale domestico, sostituisci la cartuccia in base all'utilizzo effettivo.

1. Si prega di acquistare la cartuccia del filtro dell'acqua ufficiale APETDOLA originale.

2. Immergere la cartuccia del filtro in acqua per circa 5 minuti prima dell'uso.

Nota: se il flusso d'acqua diventa significativamente più lento e più piccolo, il filtro potrebbe essere intasato o rotto, sostituire prontamente la cartuccia.

Per istruzioni più dettagliate, puoi anche visitare il nostro sito Web ufficiale all'indirizzo

Specifiche del prodotto

Nome prodotto: Fontanella in Acciaio Inossidabile APETDOLA

Modello prodotto: FS10 Pro

Peso del prodotto: 1,1 kg

Dimensioni del prodotto: 24,9 cm * 20,6 cm * 16,6 cm

Materiale del prodotto: SUS304

Capacità del prodotto: 4,0 litri

Conservazione dell'acqua: 280 ml

Capacità della batteria: 4000 mAh

Tempo di ricarica della batteria: 5 ore

Tensione nominale: 5 V/1 A

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m

Servizio post-vendita

Grazie mille per aver acquistato i prodotti APETDOLA. Nel corso dell'utilizzo dei prodotti, se avete domande sui prodotti, vi preghiamo di contattarci e vi forniremo un servizio di assistenza post-vendita attento.

Come contattarci?

support@apetdola.com

Garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto è di 12 mesi dalla data di acquisto. Entro un anno dall'acquisto, se il prodotto non funziona correttamente a causa di problemi propri, APETDOLA vi fornirà servizi di sostituzione o manutenzione gratuita.

Nelle seguenti circostanze, non forniremo il servizio di riparazione, se non entro il periodo di garanzia.

- a. Prodotti non acquistati direttamente dai canali di vendita APETDOLA (come vendite personali, aste, ecc.);
- b. Il cliente apre il prodotto o tenta di modificarlo;

Nota: i regolamenti sono soggetti a modifiche senza preavviso. APETDOLA si riserva il diritto di rinnovare la garanzia quando necessario. Tutte le riparazioni e le richieste verranno gestite in base alla garanzia più recente

Diventare membro

Entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto, basta registrarsi come membro APETDOLA sul sito ufficiale, e il periodo di garanzia del prodotto sarà esteso a 2 anni. Su base regolare, pubblicheremo regolarmente vari coupon per i membri per lo shopping.

Come diventare membro:

Collegatevi al seguente sito web e seguite le istruzioni per diventare membri:


www.apetdola.com

Come mettersi in contatto:


support@apetdola.com

*Se non si è sicuri di come registrarsi, si può contattare il nostro supporto post-vendita.



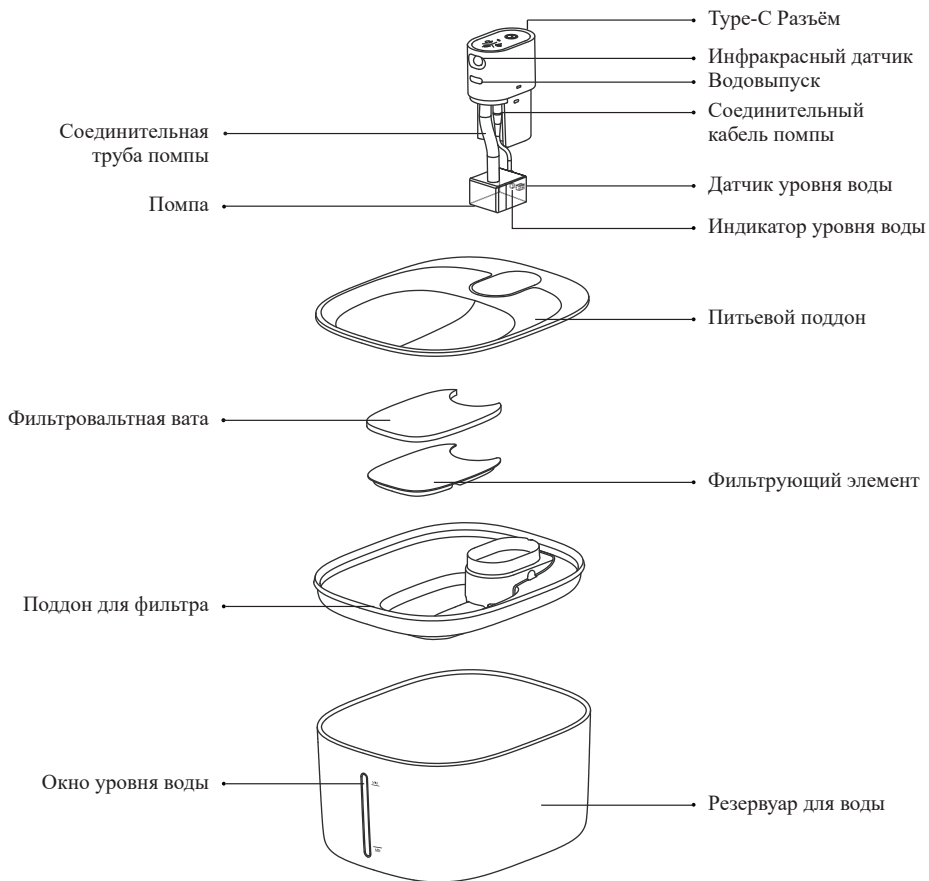


Комплектация

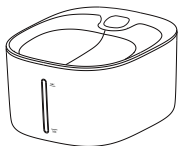


Корпус*1



Главный модуль
управления+Помпа*1



Набор для чистки*1
(Чистящая щетка*1+ пинцет*1)



Туре-с кабель *1



Адаптер*1



Комплект фильтра*1



Фильтровальная вата*4



Губка для чистки*1



Инструкция*1



Важное напоминание

Благодарим Вас за выбор умной автопоилки для животных APETDOLA Pet Water Dispenser (FS10 PRO)!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.



1. При использовании данного устройства следует строго соблюдать инструкции по установке и эксплуатации.
2. Для использования устройства следует размещать его на плоской и ровной поверхности, избегая наклонов и опрокидывания.
3. Поставьте его вдали от огня и солнечных лучей.
4. Размещайте его вдали от других электроприборов и источников питания, избегая возможного проливания воды.
5. Запрещено царапать поверхность или внутреннюю часть устройства острыми предметами.
6. используйте устройство в условиях нормального давления и выше 5 градусов .
7. Нельзя поместить основной модуль управления в посудомоечную машину, и запрещается смывать его водой, это может привести к сбою продукта.
8. Необходимо заменить фильтрующий элемент и выполнить сброс перед использованием,если устройство не используется более 30 дней.
9. Обязательно проверяйте остаток воды и уровень заряда батареи, когда отправляетесь в отпуск.



Способ сборки

1. Перед сборкой замочите Фильтрующий элемент в чистой воде при температуре 5-50 градусов на 5 минут.


Внимание: Фильтрующий элемент не должен быть загрязнен маслом.

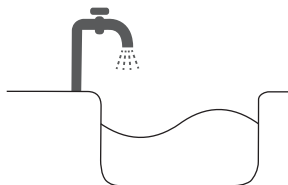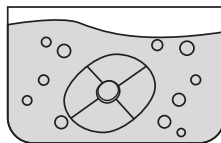


2. Промойте чистой водой питьевой поддон, поддон для фильтра и резервуар для воды.
Внимание: Нельзя смывать основной модуль управления водой, а тереть влажной тканью.

3. Добавьте чистую воду в резервуар, но нельзя превышать максимальную отметку.

※Примечание: Подходящая температура: 5-50градусов.

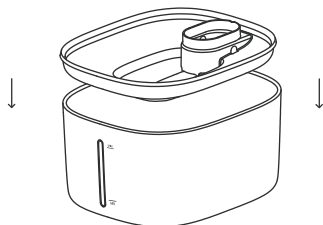


5. Установите поддон для фильтра в резервуар воды.

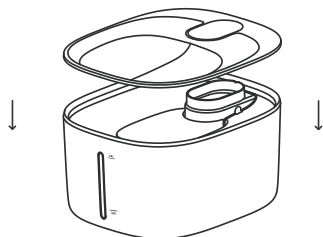


7. Поместите основной модуль управления в насеченную канавку питьевого поддона.


8. Размещайте его на плоской и ровной поверхности после сборки.

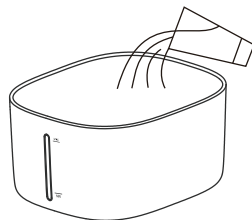

4. Установите комплект фильтра в поддон для фильтра.

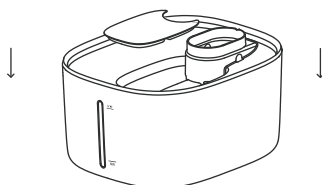

6. Установите питьевой поддон из нержавеющей стали на поддон для фильтра.

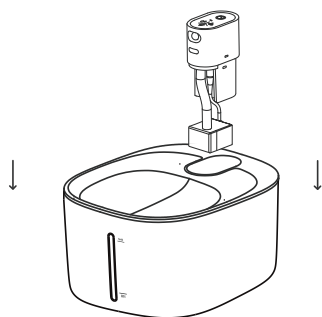

Режим подачи питания

①Проводной

Изделие можно подключить к источнику питания, нажать кнопку питания для работы или зарядить аккумулятор.

②Беспроводной

В него оснащен встроенный аккумулятор большой емкости, то есть он может работать беспроводным. Лишь нажмите кнопку питания, и он начинает работать.

Срок службы аккумулятора

Прерывистые стоки: 40 дней работы

Индукционные стоки

Ежедневная индукция 20-30 раз, срок службы аккумулятора 80-100 дней

Ежедневная индукция 30-50 раз, срок службы аккумулятора 60-80 дней

Ежедневная индукция 50-80 раз, срок службы аккумулятора 45-60 дней

Индикаторы батареи


Мигающий красный: низкий уровень заряда батареи

Постоянно красный : заряд батареи практически на нуле

Мигающий зеленый: идёт зарядка

Постоянно зеленый: зарядка завершена

Способ использования

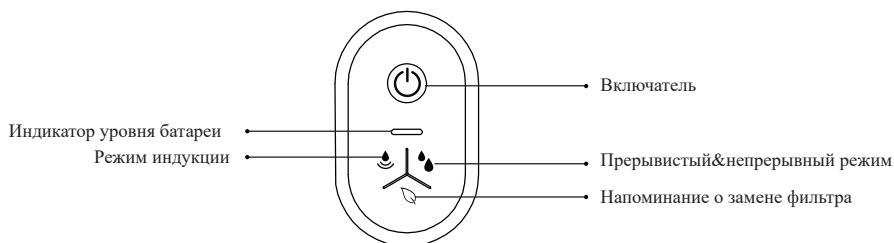

Способ использования включателя

Переключение между 3 рабочими режимами посредством одной кнопки

①Беспроводное использование

Нажмите кнопку “Включатель” (🔌) для перехода в индукционный режим 💧 → нажмите кнопку

“Включатель” (🔌) ещё раз для перехода в прерывистый режим 💧 → нажмите кнопку “Включатель”(🔌) ещё раз для выключения аппарата.

②Проводное использование

Нажмите кнопку “Включатель” (🔌) для перехода в индукционный режим 💧 → ещё раз нажмите

кнопку “Включатель” (🔌) для перехода в непрерывный режим 💧 → ещё раз нажмите кнопку

“Включатель” (🔌) для выключения аппарата.

Индукционный Режим

Фонтан автоматически начинает работу, когда к нему домашние животные приближаются. При этом, он автоматически работает на 15 секунд, если домашние животные не приближаются к нему в течение больше 90 мин.

Угол индукции: 120-150, расстояние индукции: до 2,5м.

Внимание: Температура окружающей среды оказывает влияние на чувствительность индукции.

Прерывистый Режим

При беспроводном использовании фонтан продолжительно работает 20 секунд каждую 12 минут, если включают прерывистый режим.

Непрерывный Режим

Фонтан непрерывно работает, если активизируется непрерывный режим при проводном использовании.

Внимание: непрерывный режим не поддерживает беспроводное использование.

Напоминание о замене фильтра

При мигании индикатора напоминания о замене фильтра необходимо заменить фильтрующий элемент. После замены фильтра нажимайте кнопку “включатель” 5 секунд в состоянии включения питания, чтобы успешно выполнить сброс.

Индикаторы уровня воды

Голубой : Нормальная работа

Красный : Объём воды недостаточен и фонтан в режиме ожидания. Нужно добавить чистую воду в резервуар воды, чтобы устройство продолжило работу. Для обеспечения безопасного использования, пожалуйста, добавляйте воду вовремя.

Наполнение водой

Отключите зарядное устройство и снимите поддон для фильтра, потом добавьте чистую воду в резервуар, но не превысив максимальной отметки.

※Срок замены воды: Заменить воду не реже одного раза за 5-7дней в зависимости от количества животных использующих автопоилку и качества воды.

Уход за фонтаном


1. Отключите источник питания.
2. Снимите соединительную трубу помпы, питьевой поддон, поддон для фильтра и другие детали, и промойте чистой водой.

Внимание:

- ※ Исключая основной модуль управления и фильтрующий элемент, другие детали могут быть очищены в посудомоечной машине.
 - ※ Запрещается смывать основной модуль управления водой, а нужно его тереть влажной тканью.
3. Добавьте чистую воду в резервуар и собрать фонтан снова.
- ※ Внимание: Следует полностью промыть фонтан не реже раза в 7 дней.

Уход за помпой и её очистка


1. Вынесите основной модуль управления
2. Откройте крышку помпы.



3. Снимите крыльчатку из помпы с помощью пинцета.



4. Очистите внутреннюю часть помпы и её крыльчатку посредством чистящей щетки.



5. После очистки, пожалуйста, проверьте, есть ли пятна воды в отверстии для питания водяной машины. Если есть, высушите его, затем включайте фонтан.

Замена фильтрующих элементов

Основа фильтра: рекомендуется менять раз за 20-30 дней.
Фильтровальная вата: рекомендуется заменить раз в неделю (В зависимости от качества воды).
(Для здоровья вашего животного, пожалуйста, замените фильтрующий элемент вовремя в зависимости от качества воды.)

1. Покупайте оригинальные фильтрующие элементы для своих фонтанов у APETDOLA.
2. Перед использованием необходимо замочить Фильтрующий элемент в чистой воде при температуре 5-50 градусов на 5 минут (на фильтрующим элементе не должно быть ни одного масла или грязного пятна).

※Внимание: Нужно заменить Фильтрующий элемент вовремя, если поток воды заметно становится маленьким и скорость потока воды очевидно замедляется. Возможно, что в фильтрах завалены загрязнения или поврежден фильтрующий элемент.

Для получения более подробных инструкций вы можете посетить официальный сайт: www.apetdola.com и посмотреть соответствующие обучающие видеоролики.

Технические характеристики

Наименование : Автопоилка для кошек и собак

Модель : FS10 Pro

Вес устройства : около 1.1КГ

Размер устройства : 249мм*206мм*166мм

Материал : ABS+PP+304 нержавеющей сталь

Объём резервуара воды : 4.0Л

Объём итеевого поддона : 280мл

Объём батареи : 4000мАч

Время зарядки аккумулятора : около 5 часов

Номинальное напряжение : 5V/1A

Длина кабеля источника питания : 1.5метра

Послепродажное обслуживание

Большое спасибо за покупку товаров APETDOLA. Если у вас возникает какие-либо вопросы про товары, использование, свяжитесь с нами, мы вам отвечаем и предоставляем вариант вовремя.

Как с нами связаться?

Нам пишите, email: support@apetdola.com

Гарантийный ремонт

Гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки. Во время гарантии APETDOLA предоставляет вам бесплатный ремонт, если он не работает должным образом из-за дефектами в самом фонтане.

Как получить гарантийный ремонт?

Если у вас какой-либо вопрос или требует гарантийный ремонт, нам пишете, email: support@apetdola.com.

Гарантийный ремонт не производится при выявлении одного из нижеследующих случаев:

А, Продукты, приобретенные не напрямую через официальные каналы продажи у APETDOLA.

Б, Клиент самовольно разбирает устройство без разрешения или попытается переобразовать устройство.

Примечание: Правила гарантии могут быть изменены без предварительного уведомления. APETDOLA оставляет за собой право на обновление гарантийных правил при необходимости. Все ремонты производятся в соответствии с последними правилами гарантии.

Об VIP

Вам только нужно зарегистрироваться на нашем официальном сайте в течение 14 дней после получения товара, гарантия для устройства в вашем заказе (не включая детали) будет продлена до 2 лет. Мы времени отправляем купоны, которые можно применить в заказах.

Способ первый:


Посетите и совершите регистрацию на сайте по указанию:

www.apetdola.com


Как к нам обратиться?

Нам пишете, email: **support@apetdola.com**



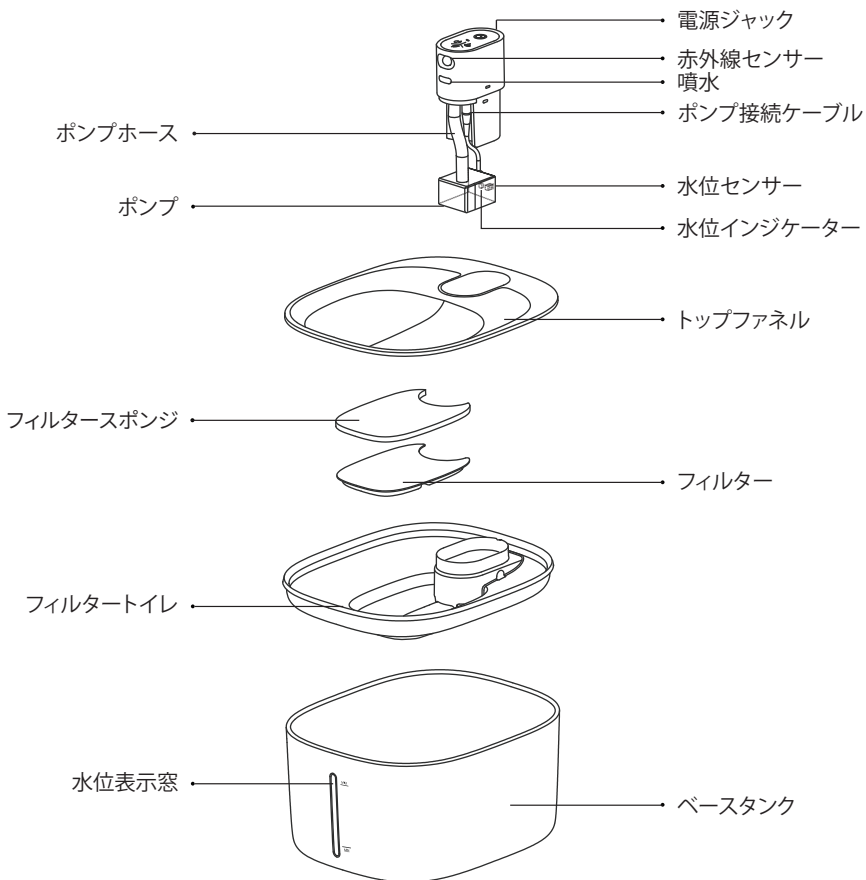


パッケージリスト

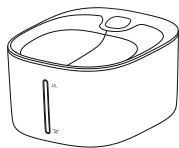


本体*1



コントロール部品+ポンプ*1



掃除セット
(ブラシ、ピンセット)*1



Type-cケーブル*1



ACアダプター*1



フィルター*1



フィルタースポンジ*4



お手入れスポンジ*1




取扱説明書*1





安全上のご注意

- 長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 水平を保たれる安定した場所に設置してください。
- 高温になる場合、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 電気製品のそばや上に置かないでください。
- 利器で製品に傷つけないでください。
- 5℃以下の環境で使用しないでください。
- 他の部品を自動食洗機に使えますが、コントロール部品とフィルタートレイを自動食洗機には使用しないでください。
- コントロール部品を洗い流さないでください。動作しなくなる恐れがあります。
- 30日を超えて使用しない場合は、使用する前にフィルターをリセットしてください。
- 長期留守にする前に、必ずバッテリー残量と水量をチェックしてください。

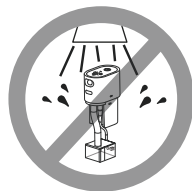


セットアップ前に


1. まず、新しいフィルターを冷水に5分以上浸してください。
※フィルターに油をつけないでください。

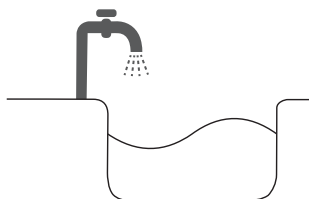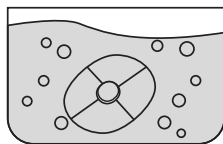

2. トップファネル、フィルタートレイ、ベースタンクを洗剤を使用せずに洗い流してください。
※コントロール部品を洗い流さないでください。
濡れた布やスポンジで拭いてください。



3. ベースタンクに注水して下さい。水位目盛の最高水位線 (MAX) まで給水します。水温: 5-50℃
※必ず本体の最低水位線以上、最高水位線以下に水を入れます。
※最低水位線 (MIN) 以下になったときは、必ず水を補充してください。

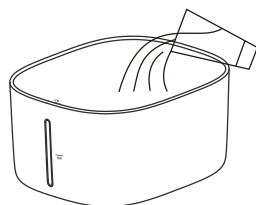

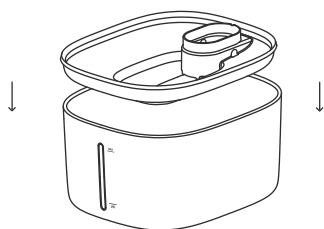

4. フィルタートイレをベースタンクに入れて設置してください。


5. フィルターを十分に浸したあと、フィルタートイレに入れてください。

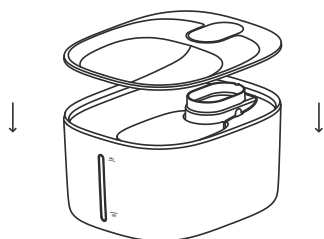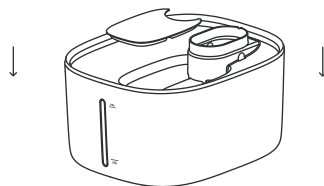

6. トップファネルをフィルタートイレに入れてください。

7. ポンプを給水器の溝に差し込みます。

8. 給水器を置きたい場所に設置し、完成です。

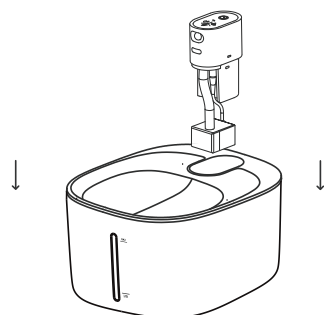

電力供給

①有線

ACアダプターの電源をコンセントにさして、ボタンを押すと、給水器が動き出します。また、電池を充電できます。

②コードレス

大容量バッテリーを内蔵し、ワイヤレスワークにも対応しています。ボタンを押すと、給水器が動作します。

動作時間

タイマーモードの場合約40日間使用可能

センサーモードの場合

毎日の動作 20-30 回、80-100 日間使用可能

毎日の動作 30-50 回、60-80 日間使用可能

毎日の動作 50-80 回、45-60 日間使用可能

バッテリーインジケーター


赤色に点滅する場合、バッテリー不足

赤色に点灯する場合、運転が止まる

緑色に点滅する場合、充電中

緑色に点灯する場合、充電完了

使用方法

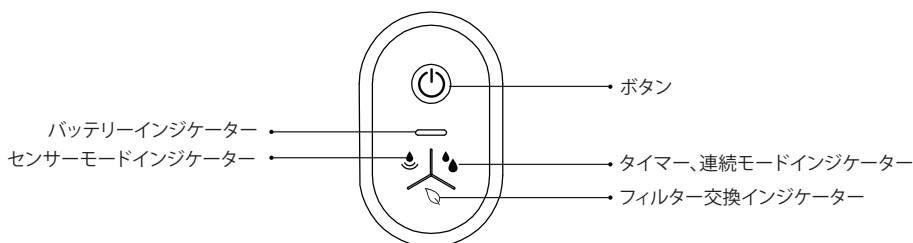

ボタンの使い方

ボタン一つで動作モードを切り替えできます。

①有線

⏻を押すと、💧 センサーモードに切り替え→2度 ⏻を押すと、💧 連続モードに切り替え→⏻を押すと、製品が停止する

②コードレス

⏻を押すと、💧 センサーモードに切り替え→2度 ⏻を押すと、💧 タイマーモードに切り替え→⏻を押すと、製品が停止する

💧 センサーモード

コードレス時は、ペットが近くを通りかかると自動的に湧き出します。

電源コードを繋げる時は、ペットが近くを通りかかると自動的に湧き出します。また、90分間以内にセンサーが動作しない場合、15秒間自動的に湧き出します。

※角度:120~150℃・距離:2.5-3mの範囲を感知するセンサーを起動します。

※モードや環境温度によって変わります。

💧 タイマーモード

コードレス時は、12分ごとに20秒間出るモードです。

💧 連続モード

電源コードを繋げる時は、連続モードに切り替えることができます。連続して湧き出すことで清潔な水を維持します。

※連続モードはコードレスでは使用できません。

🔍 フィルター交換インジケーター

点滅する場合、フィルターを交換してください。(ポンプの使用時間が500時間を超える場合)

フィルターを交換したあと、ボタンを5秒ぐらい長押しして、リセットしてください。

水位お知らせライト

製品が正常に動作し、ライトが青色点灯します。ライトが赤くなると、水が少なくなって製品が停止になります。お水を足してあげてください。

空焚き防止機能

自動停止機能が付いており、水が不足になると、自動的に運転停止になります。

水の注ぎ方

ACアダプターを抜いてから、水をベースタンクに入れてください。水位窓から水の残量を見ながら、水を入れてください。

※水を補充するときは水位目盛の最高水位線 (MAX) まで給水します。

※必ず5-7日に1度は水の交換をしてください。

お手入れ方法

1. ACアダプターを抜いてください。

2. トップファネル、フィルター、フィルタートイレを取り外してください。

3. 付属の掃除用スポンジとブラシで、部品全体を洗い流してください。

※コントロール部品とフィルタートレイ以外、他の部品は自動食洗機には使えます。洗剤の使用をおすすめしません。

※コントロール部品を洗い流さないでください。濡れた布やスポンジで拭いてください。

4. 水をベースタンクに入れて、組み立てたら完成です。

ポンプのお手入れ方法


1.ポンプホースからポンプを引き出してください。




2.ポンプを開けてください。



3.ピンセットでポンプのインペラーを取り出してください。



4.ブラシでポンプ内部とインペラーを十分に洗ってください。



5.お手入れ完了後は、充分に乾かしてから組み立ててください。

ご注意:コントロール部品を洗い流しないでください。

フィルターの交換

フィルターの交換頻度:1カ月に1回程度を目安に交換してください。

フィルタースポンジの交換頻度:7日間に1回程度を目安に交換してください。

1. APETDOLA専用の交換用フィルターセットを購入してください。

2. フィルターを交換するたびに、フィルターを水で5分間ぐらい洗い流すことをお勧めします。

ご注意:水の流れがに弱く、少なくとも、何かが詰まり、フィルターが破損する場合があります。その場合は早期フィルターの交換をおすすめします。

詳しくはAPETDOLAサイトwww.apetdola.comでご覧ください。動画で交換方法などをご覧ください。

製品仕様

品 番:FS10 Pro

本体重さ:1.1kg

本体サイズ:24.9cm*20.6cm*16.6cm

材質:304ステンレス鋼、ABS
タンク容量:4.0L
トップファネル容量:280ml
バッテリー容量:4000mAh
バッテリー充電時間:5 時間
入力:5V/1A
AC電源ケーブルの長さ:1.5m

アフターサービス

このたびは、APETDOLA製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご不安やご不明な点がある方は、いつでもお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

メール:support@apetdola.com

安心な保証サービス

APETDOLA製品はお買い上げ日より1年間の安心保証を提供いたします。お使用中に不具合発生したら、いつでもお気軽に出品者までご連絡ください、無料交換対応をさせていただきます。

返品・交換・返金・修理をご要望のお客様は、必ず、事前にsupport@apetdola.comまで連絡してください。保証書として、「注文番号」が必要となります。

交換・返品のルール

返品・交換をお断りする事例

a 当社取扱い製品が他所で転売されたものや、譲渡されたもの

b 弊社または指定業者以外で修理、改造、分解等をされた場合

ご注意:これらの利用規約を変更または修正する権利を留保します。

会員登録

商品到着から14日以内、APETDOLA公式サイトで会員登録するだけで保証期間が24か月に延長されます。会員の皆様へお買い物の際にご利用いただける各種クーポンを定期的に配布致します。

加入方法

以下のサイトに登録し、会員登録手続きを行ってください。

www.apetdola.com

お問い合わせ

support@apetdola.com

※ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。



QRコード
WEBサイトに掲載する



Points de collecte sur www.quefairemedesochets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



www.apetdola.com

Scan code to sign up and get exclusive benefits!

APETDOLA TECHNOLOGY CO., LIMITED

Address: ©Apetdola Ltd. Unit 1507C. 15/F. Eastcore,
398 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong