


INSTRUCTIONS

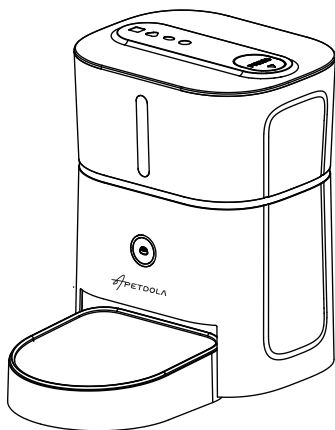

IMPORTANT -PLEASE READ BEFORE USE(Pages 01-18)

Automatic Pet Feeder

JP

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください(ページ 19-36)

ペット用自動給餌器

RU

внимательно ознакомьтесь с руководством(Страницы 37-54)

**Инструкция по эксплуатации
кормушки для кошек**

🌐 **www.apetdola.com**


✉ **support@apetdola.com**

Warning

- Do not place any objects on the pet feeder.
- Children should only use this product under adult supervision.
- Do not use the feeder for pets that cannot reach the food tray or have any physical disabilities.
- Do not immerse the base in water at any time as this may cause the product to malfunction.
- This product is for dry food only. Do not use canned, wet, or moist food.
- Do not place any foreign objects in the pet feeder. This may cause the product to malfunction or pose a risk of ingestion by the pet.
- Do not disassemble the device in any way other than as instructed in this user guide.
- If the device malfunctions or is damaged, do not attempt to repair it yourself. Contact the store customer service immediately to resolve the issue.
- Unplug the power cord if not using for an extended period of time.

Notice

- Do not use the product outdoors. It is for indoor household use only. Check the operation frequently to ensure proper distribution by the pet feeder.
- To prevent pets from knocking over the feeder, if you have a naughty pet, you can fix it with tape or other means.
- Do not place the product in an area where it can be directly exposed to sunlight.
- Do not install or store the pet feeder in a place that will be exposed to weather or where the temperature is below -10°C $\sim 40^{\circ}\text{C}$.
- This product uses 1 AA battery for power. Do not use rechargeable batteries.
- Do not lift the pet feeder with the lid or food bucket food tray. Hold the base and food tray with both hands to move it while keeping the product upright.
- For dry food only, with a size range of 3–13mm/0.11–0.4 inches in diameter. Larger foods may get stuck at the food outlet.
- Do not rely on this product to feed your pet when you are away from home for a long time. If you are away from home for a long time, such as on vacation, please ask your family or friends to take care of your pet regularly.
- Regularly check the battery. Be sure to replace it with a new one before leaving for a long time.
- Please regularly replace the desiccant in the desiccant box.
- Installation environment should be noted: When installing the product, try to place it close to the Wi-Fi router. There should be no obstacles (such as walls) between the router and the APETDOLA. Ensure that there are no obstacles (walls, etc.) in the middle. Avoid installing the APETDOLA near other household appliances (especially microwaves) as they may cause radio interference, making it difficult to connect.

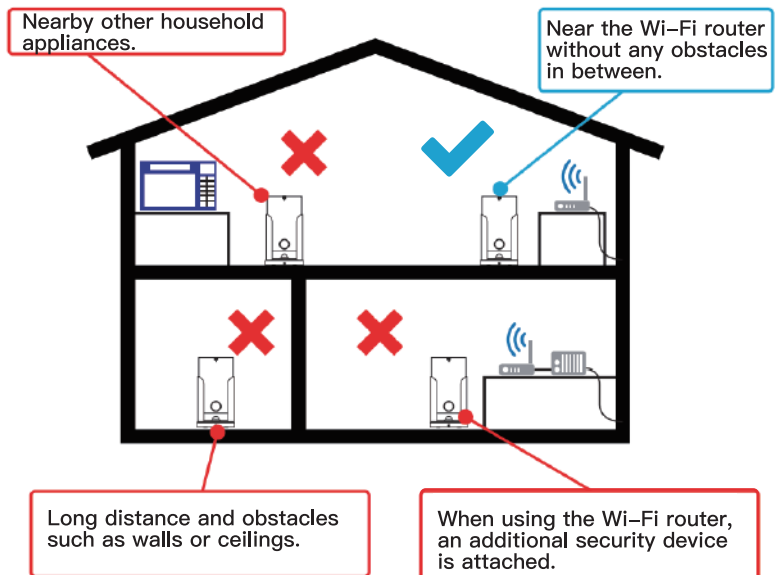

Component description

1.Lid opening button

2.Food bucket lid

3.Food bucket

4.Feed button

5.Food outlet



6.Body

7.Food tray

8.Speaker

9.Battery

10.Power plug

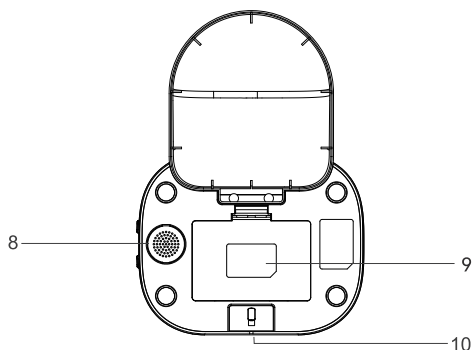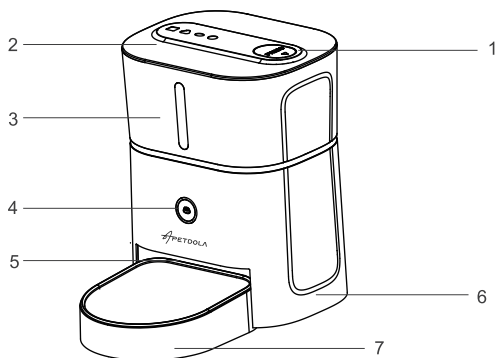

Download the application (App):

To operate APETDOLA with a smartphone, you will need a dedicated application. Please download and install the app first. The QR code provided is compatible with both Android and iOS systems.

※ Note: Due to APP upgrades and updates, actual operations may slightly differ from the above description. Please follow the instructions in the current APP for proper usage.



Button description



Feed button: In unlock state, press once to manually dispense one serving of food. One serving is approximately 10g.



Record button: In unlock state, press and hold for one second to hear a “beep” sound indicating recording has started, and release after hearing two “beeps” to end the recording. The maximum recording time is 10 seconds.



Lock/Unlock button: Press and hold for 6 seconds until the red indicator light flashes twice to unlock the device; press and hold for another 6 seconds until the red indicator light flashes twice again to lock the device.



FEED button: In unlock state, press once to dispense one serving of food. If there is a recording, it will play once.



Set button: In lock state, press and hold the SET button until you hear three “beeps” to restore the device to its factory settings.

Indicator light instructions

There is a circle of indicator lights around the feed button on the front.

White indicator light

Steady on: Network connection successful



Blinking: Not connected to the network

Red indicator light

Flashing continuously: Food outlet is blocked

Blinking 2 times: Locked/unlocked


Steady on for 6 seconds: Power on

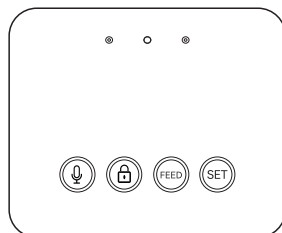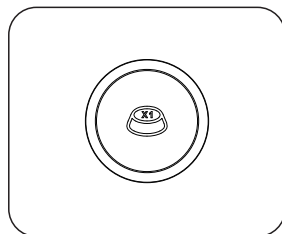

Instructions For Use

Removal and installation of the food cover

- ② Press the button on the top of the product to unlock the cover and remove it.
- ③ There is a built-in desiccant box inside the cover. Press the buckle lightly (refer to the diagram) to open the desiccant box.
- ④ When installing the cover, align it with point 1 first, then press it lightly until you hear a click sound to lock it in place.

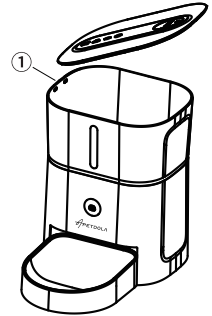

How to assemble?

① Insert the desiccant

- ② Place the cat feeder in a level position.
- ③ Press the button on the top of the product to open the cover, and put the desiccant into the desiccant box.




② Assemble the food

- ③ Fill the food bucket with dry food. Cover the food bucket with the lid and press the buckle to secure it.


Note:

- 1. Do not use canned, wet, or damp pet food.
- 2. Recommended pet food size is within 3–13mm.

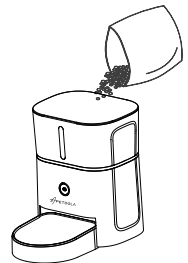

③ Connect the Power

- ② Open the battery compartment at the bottom of the device and install 3 AA alkaline batteries (optional). Even in case of a power outage at home, the feeding schedule will not be affected, and the device can last for approximately 45 days on battery power.
- ③ Plug the power adapter into a wall outlet and connect it to the device.
- ④ The display will automatically light up, indicating that the feeder is powered on.

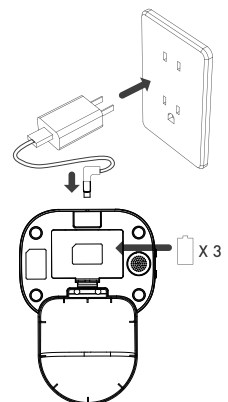


Note:

1. Before connecting the power, ensure that all components are clean and completely dry.
2. In the event of a power outage or other circumstances causing a power cut, the feeder will automatically switch to battery mode and continue normal operation if there is sufficient battery power available.

④ Assemble the food tray

- ⦿ Align the protrusions on the food tray with the holes on the base, then push upwards to connect.
- ⦿ Attach the stainless steel tray.

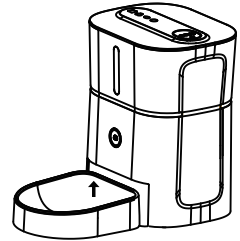

Lock/Unlock

- ⦿ Lock: Press and hold for 6 seconds until the red indicator light blinks 2 times to lock the buttons.
- ⦿ Unlock: Press and hold for 6 seconds until the red indicator light blinks 2 times again to unlock the buttons.
- ⦿ Auto-lock: The device will automatically lock after being idle for 30 seconds.



Note:

1. In the locked state, the recording button and the feeding button will not function. The device must be unlocked to use them.
2. The locked state does not affect the operation of the app.

Set Feeding Recording

- ⦿ Start Recording: Press and hold the recording button for 1 second to hear a “beep” sound indicating the start of recording. The maximum recording duration is 10 seconds.
- ⦿ Stop Recording: Release the button to hear a “beep beep” sound, indicating the end of recording. The recorded message will play automatically once.
- ⦿ Preview Recording: Unlock the screen and press the manual feeding button to play the recorded message once.
- ⦿ Replace Recording: To overwrite the existing recording, enter the recording setting again and press and hold the recording button for 1 second. Repeat this process to change your recording.



Note:


During recording, keep holding the recording button until the recording is finished before releasing the button.

When it's time to feed, the recorded message will play once along with the feeding.

This product does not support volume adjustment for playback. If you want to adjust the volume, please adjust the volume of the recorded message.

Manual Feeding

- © If you need to manually feed your pet, unlock the screen first (press and hold the unlock button for 6 seconds to unlock the screen).
- © Press the feeding button to dispense one portion of food (approximately 10g). If you need to manually dispense multiple portions, press the feeding button multiple times while in the unlocked state.

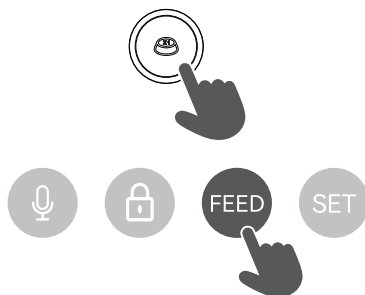

Note:


Manual feeding does not affect the pre-set feeding schedule.

APP Login and Connection


1) Download the Smart Life App

Download the Smart Life App and install it on your iOS or Android device.


- 1.1 Scan the QR code, select your country, and click on the download option.

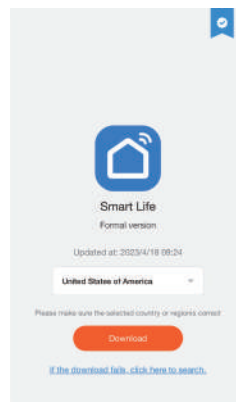

1.2 Alternatively, you can search for “Smart Life” App in the App Store or Google Play and download and install it from there.

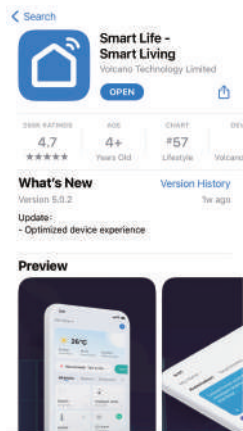


App Store

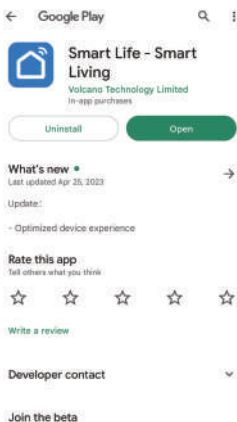

Google Play

2) Create a new account and log in.

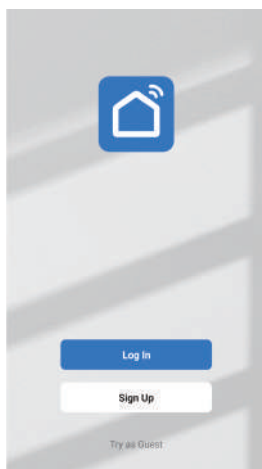

2.1 After downloading, open the app and click on “Register a new account.”

※ If you already have a Smart Life account, there is no need to register again.

Register

United States of America

Email Address

☐ I agree to the [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) and [Children's Privacy Statement](#)

Get Verification Code

2.2 Enter your email and select the country you reside in.

Enter Verification Code



A verification code has been sent to your email
hazorp@paperkit.co.uk (Reset C116)

[Didn't get a code?](#)

2.3 You will receive an email with a verification code.
Please enter the code you received.

2.4 After entering the verification code, you will be prompted to create a password. Once registration is complete, please log in to your account.



Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

[Done](#)

3) Adding Devices

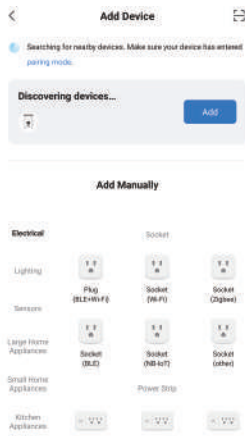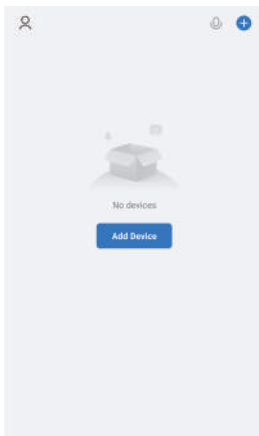


3.1 Enter the main interface of the app and click on “Add Device”.

※Before setting up, please make sure to turn on Bluetooth on your phone and grant the app permission to use Bluetooth.

3.2 Wait for the device to be discovered, and then click on “Add” to add the device.



4) Connect APETDOLA to Wi-Fi

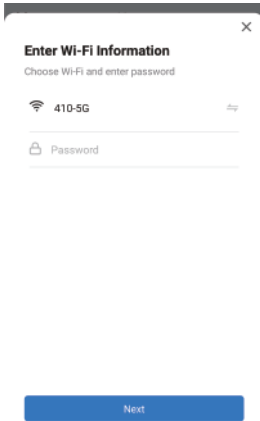

4.1 Enter the Wi-Fi password, please note that the name and password should not contain special symbols or Chinese characters. This product supports both 5G and 2.4G Wi-Fi.

※Please make sure that the device and phone are connected to the same network.

4.2 Please wait for the device to connect successfully.
It will display 'added successfully'.

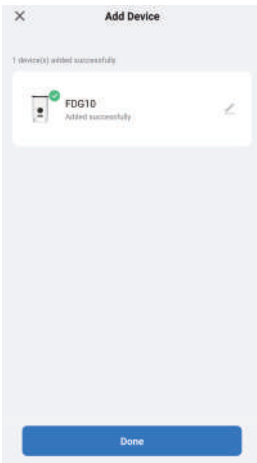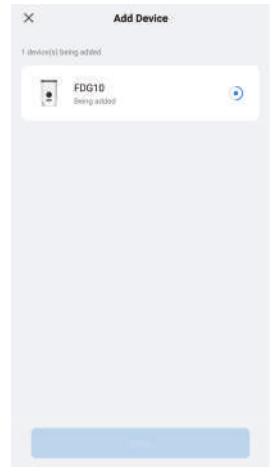

4.3 After the device is successfully added, click on the device description text to modify the product name.


Note:

For privacy protection, this product can only be connected to one account. However, one account can log in to multiple devices and can be shared with family members for common use.

5) Delete The Device





Click on the device management settings in the upper right corner of the main interface; select the corresponding device and remove it.

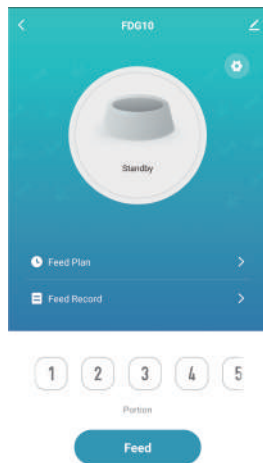

Set up a feeding schedule


1) Manual feeding

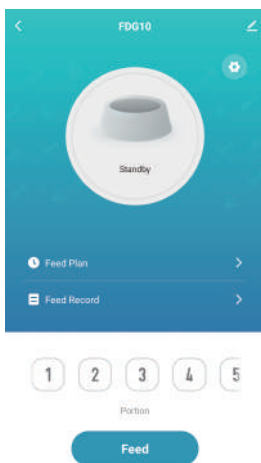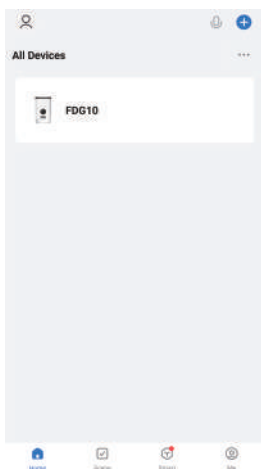


Upon entering the main page of the product, you can choose the desired portion according to your needs. Clicking on “Feed” will immediately initiate manual feeding.

2) Add a feeding schedule


2.1 Click on the “Feed Plan” on the main interface to enter the feeding schedule settings page. Click on “Add” to add the first meal feeding schedule.

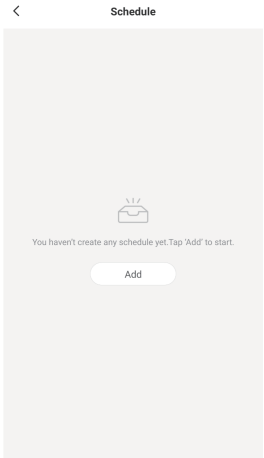

2.2 Set the feeding time and date. You can choose from Monday to Sunday for the date, and you can select the specific date to execute the feeding schedule based on your actual needs.

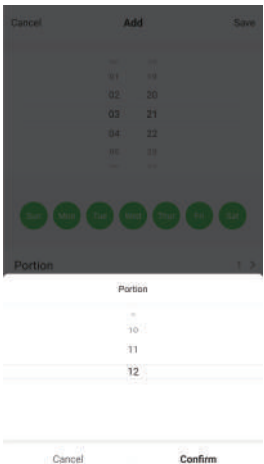



2.3 Set the portion for each meal, with a maximum of 12 portions.After setting, click on “Confirm”. Finally, click “Save” to save the settings.

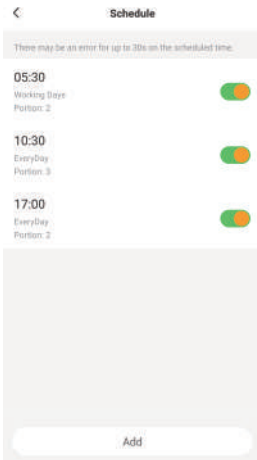

2.4 On the main interface, click “Add” to add the second meal feeding schedule. You can set up to 10 meals per day.

3) Modify feeding schedule

On the main interface, click on any meal’s feeding schedule to make modifications. You can also choose to disable a feeding schedule.

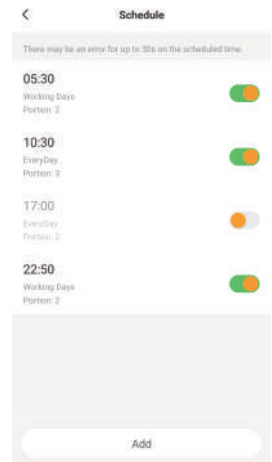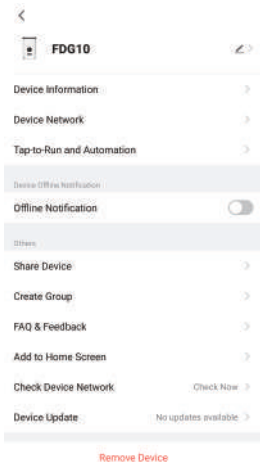

4) Share with family members

After sharing with family members, it is possible to jointly view and use the device.

Steps to share the device:




Main interface. Tap on the icon in the top right corner to enter the settings page, then click on “Share Device”.



4.1 By clicking “Add,” enter the shared user’s account email.

4.2 Translation: Enter the number of people to share with, share the information with others, and allow multiple people to share the device.

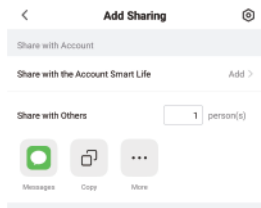

To restore factory settings

long press the SET button while the device is locked. After hearing three “beeps,” the device will restore factory settings and automatically restart.



Other connection modes (alternative)

Smart Life APP supports two types of network modes: EZ mode and AP mode. EZ mode is the default mode.

EZ mode (Wi-Fi): The LED indicator light will flash quickly, blinking twice every 1 second.

AP mode (Access Point): The LED indicator light will flash slowly, blinking once every 3 seconds.

In standby mode, the white indicator light will flash rapidly (blinking twice every second) indicating the default EZ mode. By long-pressing the SET button for 7 seconds, you will hear “beep beep beep” (the indicator light will stay on for 6 seconds), indicating the switch to AP mode.

Repeat the long-press operation to switch between the two network modes.

※ When the Bluetooth on your phone is enabled, both modes can be used in the same way. If the phone’s Bluetooth is unavailable, it is recommended to use AP mode.

AP Mode Network Connection

First, make sure that the device is switched to AP mode. In the standby state, the LED light will flash slowly (blinking once every 3 seconds).

The specific steps are as follows:

- 1、Open the Smart Life app and select “Add Device” – “Small Home APP” – “Pet Feeder (Wi-Fi)”
 - Enter the Wi-Fi password and click “Next” – Select “Blink Slowly” – Click “Go to Connect”
 - Then connect to the Wi-Fi signal of “SmartLife-XXXX”.
- 2、After a successful connection, return to the previous screen and proceed to the network configuration page, waiting for the connection.

Cleaning And Maintenance

- For the health of your pet, it is recommended to clean the feeder regularly.
- When the food tray becomes dirty, you can detach the food tray. The stainless steel tray can also be cleaned in a dishwasher.
- The lid and food tray can be washed with water.
- Clean the body of the device with a damp cloth. Do not put the entire product in the dishwasher, as it may cause damage.

Cleaning instructions

① Preparation for Cleaning

- ⓈFirst, open the top cover and remove the desiccant bag underneath.
- ⓈEmpty all the food inside the feeder.
- ⓈUnlock the product (press and hold the down button for 6 seconds) and press the feed button multiple times to manually dispense food until there is no leftover food in the slot.
- ⓈFinally, unplug the power cord of the feeder.

② Cleaning the Product

- ⓈRemove the stainless steel food tray for cleaning. The stainless steel tray can be placed in the dishwasher.
- ⓈWipe the inside of the lid and the storage container with a slightly damp soft cloth, and allow them to air dry.

Note:

For cleaning the inside of the slot, press the feed button and rotate the slot before wiping it with a damp cloth.

- ⓈClean the food outlet with a slightly damp soft cloth.

Note:

After thorough cleaning, manually dispense food twice to ensure that food flows into each slot. This is necessary to ensure accurate execution of the feeding schedule.

Troubleshooting

- If you encounter any issues with the product, please refer to the following methods to try to resolve them.
- If the problem persists after trying the above methods, please contact our customer service center at support@apetdola.com

Troubleshooting Descriptions	Solution
No response when pressing the buttons on the device	● Please make sure the product is not in a locked state. It will automatically lock the screen if there is no operation within 30 seconds. Press and hold the unlock button for 6 seconds to unlock the screen.
Device FDG10 not found during search/Device offline	● Ensure that your phone and the product are connected to the same network. ● The Wi-Fi name and password should not exceed 12 characters. Please use a combination of numbers and letters. The product supports both 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi signals. ● Check if the distance between the feeder and your home router exceeds 10 meters (effective distance is 10 meters). Try to avoid walls or obstacles between them. Due to the characteristics of Wi-Fi, the signal strength significantly decreases when there are walls, resulting in unstable connections and the product going offline. ● Conflicts with certain software on your phone can also cause network connection failures. Please restart your phone, disable non-system software that automatically starts up, enable Bluetooth and location services, and then try reconnecting the device after restoring it to factory settings.
Food not dispensing	● Make sure to use dry food and ensure that the diameter of the food falls between 3–10 millimeters. ● Check if the batteries have sufficient power. ● Ensure that the power adapter is connected. ● If there was a power outage when no batteries were installed, please reset the feeding schedule. ● Clear any blockages at the food outlet.

Cannot hear any recorded sound during feeding	● Unlock the screen and re-record by pressing the recording button. The recording will automatically play once it's completed.
The food is not dispensed according to the scheduled plan	● For the first-time use or after cleaning, it is necessary to press the feeding button twice to allow the food to roll into each slot smoothly. It is recommended to repeat the feeding process several times to ensure it functions properly. ● Check if the device is set to the correct hour format according to your schedule. ● Ensure that the food being inserted meets the required standards. ● It is recommended to clean the food outlet regularly to prevent excessive buildup.

Product Specifications

Model: FDG10

Food container capacity: 3L

Supported networks: 5GHz / 2.4GHz WiFi

Scheduled feeding: Supports up to 10 meals per day, with a maximum of 12 portions per meal.

Food portion weight: 1/8 Cup = 2tbsp, 10g ± 3g (for reference only)

Compatible food: Dry food with a diameter of 3–13mm/irregular shapes with a diameter of 3–10mm

Recording duration: 10s

Screen: LCD screen

Battery: Requires 3 alkaline D batteries (not included)

Output: DC5V/1A

Dimensions: 20.816.627.4cm

Gross weight: 1.26kg

What is the portion size of one serving of food?

1 portion = 10g, 10 portions = 1 cup

Volume	Weight	Portion
1/8Cup (30ml/2tbsp)	10g±3g	1
1/4Cup (60ml/4tbsp)	20g±5g	2
1/2Cup (125ml/8tbsp)	40g±5g	4
3/4Cup (180ml/12tbsp)	60g±5g	6
1Cup (250ml/16tbsp)	80g±5g	8
1¼ Cups (310ml/20tbsp)	100g±5g	10
1½ Cups (375ml/24tbsp)	120g±5g	12
1¾ Cups (430ml/28tbsp)	140g±5g	14
2Cups (500ml/32tbsp)	160g±5g	16

Note:

The actual feeding amount may vary slightly due to the different sizes of cat food particles, and is for reference only.

Tips:

- 1.Young cats should be fed 3–5 times a day, with small meals recommended.
- 2.Adult cats can reduce the number of feedings to around 3 times a day. If there are digestive or obesity issues, the amount of food can be reduced and the number of feedings can be increased accordingly.

Peace of Mind Quality Assurance

The product warranty period is 12 months from the date of purchase. Within one year from the date of purchase, if the product fails to work properly due to its own problems, APETDOLA will provide you with replacement or free repair services.

How to Get After-Sales Service?

If you have any questions or need repairs, please contact **support@apetdola.com** for guidance.

We will not provide repair services in the following situations, regardless of whether it is within the warranty period:

- a. Products not purchased directly from APETDOLA sales channels (such as personal sales, auctions, etc.);
- b. Customers have opened or attempted to modify the product.

Note:

The regulations may change without prior notice. APETDOLA reserves the right to update the warranty as needed. All repairs and requests will be processed according to the latest warranty.

About Us

Within 14 days of receiving the product, simply register as an APETDOLA member on our official website, and the product's warranty period will be extended to 2 years. We will regularly issue various coupons to members for use when shopping.

Method:

Please register as a member following the instructions at the following website:

www.apetdola.com

How to Contact Us

support@apetdola.com

※If you are unsure how to register, please contact our after-sales support.



警告

- 本製品の上に何も載せないでください。
- 子どもがこの製品を使用する場合は、必ず大人の指示のもとご使用下さい。
- 本体を水に浸さないでください。電子部品が故障する可能性があります。
- ドライフード専用です。水分のあるフード、缶詰、湿り気のあるフードにはご使用いただけません。タンクに異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 製品を分解しないでください。間違った組み立て方をすると感電や火災につながる恐れがあります。
- 長期間使用しない場合や、お手入れを行う前は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。

注意

- 本製品は家庭内での使用を目的としています。屋外で使用しないでください。
 - 本製品の動作を定期的にチェックして、適切に給餌していることを確かめてください。
 - 本製品は転倒しないように安定した場所へ設置してご使用下さい。イタズラ好きな猫ちゃんを飼っている場合は、テープなどで製品を固定することをお勧めします。
 - 使用中、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所では置かないでください。
 - 単三電池（別売）を使用します。充電式電池は使用しないでください。
 - バッテリーの液量点検は日常点検項目として定められており、長期間留守前に必ず点検することをお勧めします。
 - カバー、タンク、フードボウルで直接製品を持ち上げないでください。デバイスを直立させたまま、デバイススペースを両手で持ち運びください。
 - ドライタイプの餌のみに適しており、餌のサイズは直径3-13mmの範囲（異形もしくは特殊形サイズ3-10mm）で、大きな餌はフードの出口を詰まる恐れがあります。
 - 乾燥剤ボックスの乾燥剤は定期的に交換してください。
 - 設置場所：なるべく周囲に壁や障害物がない場所に置くのがベストです。
- 本製品は 2.4GHz / 5 GHz の Wi-Fi に対応しています。スマートフォンが 2.4GHz / 5 GHz の Wi-Fi に接続されている事を確認してから接続設定を行ってください。
- 製品の設置場所はなるべく Wi-Fi ルーターの近くに間に障害物（壁など）のない場所にしてください。他の家電製品（特に電子レンジなど）の近くにある場合、電波の干渉を受け接続しにくい恐れがあるので避けてください。

他の家電が近くにある

ルーターの近くで
障害物がない

距離が離れている & 障害物
(壁や天井) がある

Wi-Fi ルーターにセキュリティ
機器などを取り付けて
使用している

各部の名称

1. 蓋の開くボタン

2. 蓋

3. タンク

4. 給餌ボタン

5. 給餌口



6. 本体

7. フードボウル

8. スピーカー

9. 乾電池ボックス

10. DCジャック

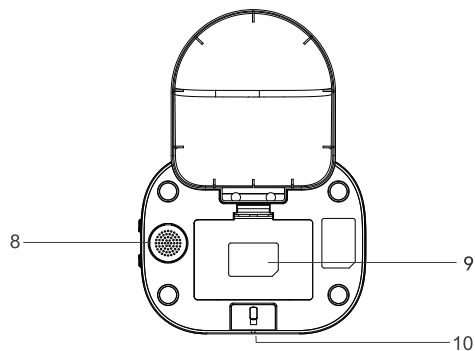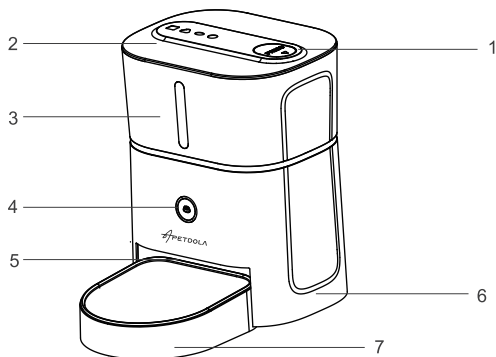

「Smart Life」アプリのダウンロード

本製品をスマートフォンで操作するには「Smart Life」アプリが必要です。あらかじめダウンロードとインストールをしておいてください。このQRコードはAndroid /iosに対応しています。



ご注意: 「Smart Life」アプリのアップデートにより、実際の操作方法是下記の説明と若干異なる場合がありますので、現在のアプリのガイドラインに従ってください。

ボタンの説明



給餌ボタン: 手動給餌 (まずロック解除)。毎回給餌量は1ポーション (10g)。



録音ボタン: (まずロック解除) ボタンを1秒間押し続けると「ビッ」と鳴り録音開始; 録音中にボタンから手を離すと、ビッビッと音が鳴り録音完了。



ロックボタン: 赤いライトが2回点滅するまで6秒長押しすると、ロックが解除します。再び6秒長押しと、赤いライトが2回点滅して、ロックになります。




FEED鍵: 手動給餌1回 (まずロック解除)。毎回給餌量は1ポーション (10g)。



SET鍵: ロック画面で7秒間長押し、ピッピッピッと音が鳴り、デバイスを出荷時の設定にリセットします。

インジケータの説明

フロントの給餌ボタンの周りにインジケーターがあります。

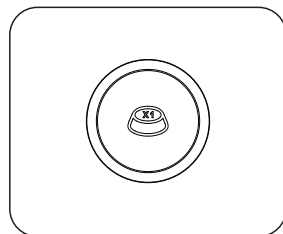

白いインジケーター

点灯し続ける場合: Wi-Fi接続成功 (日常状態)


点滅: Wi-Fi未接続

赤いインジケーター

点滅が繰り返す場合: 給餌口が詰まる

点滅2回の場合: ロック/ロック解除


6秒間点灯し続ける場合: 電源を入れる

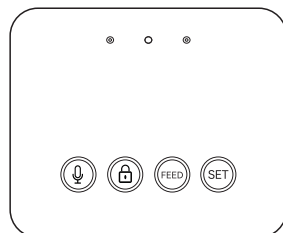

操作マニュアル

フタの使用

- ◎ フタ後部のタブを押してカバーを開けます。
- ◎ 内側には乾燥剤ボックスが内蔵されており、フタ裏面の乾燥剤カバーのツメを引きながら、カバーを開けます。
- ◎ フタの先端の穴を本体内側のツメに引っ掛けながら後部を押して閉じます。
- ※「パチン」と音がするまでしっかりと閉じてください。

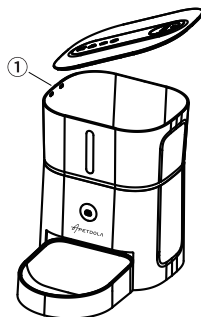

セットアップ

① 乾燥剤の取り付け

- ◎ 本製品は平らな面に置いてください。
- ◎ フタ裏面の乾燥剤カバーのツメを引きながら、カバーを開けます。
- ◎ 乾燥剤を置きます。カバーをパチンと音がするまでしっかりと閉じて完了です。
- ※長期間使用される場合は定期的に交換してください。（水洗いでの再使用は不可）



② フードを入れる

- ◎ フードをタンクに入れます。フタを「パチン」と音がするまでしっかりと閉じてください。


ご注意:

- 1) ドライフード専用です。水分のあるフード、缶詰、湿り気のあるフードにはご使用いただけません。
- 2) ※本製品はφ3-13mm（異形もしくは特殊形サイズ3-10mm）のペット用ドライフードに適しています。その他のペットフード（ソフトドライタイプ・ウェットタイプ）はご利用できません。予めご了承ください。



③ 電源の接続

- ◎ 本体底部の電池カバーを開け、単三電池（別売）を3本入れ、閉めます。万が一、停電する場合は電池で稼働し、最大連続45日給餌可能。
- ◎ 本製品は電源ボタンはありません。アダプターをコンセントにつなぐと電源が入ります。電源をオフにする時はプラグをコンセントから引き抜いてください。

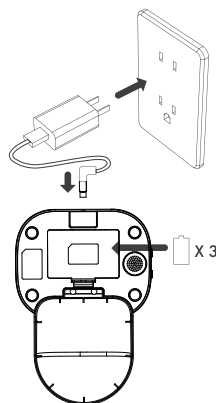


ご注意：

1. プラグを差し込む前に、電源コード、アダプター、そしてお客様の手が完全に乾いていることを確認してください。
2. バッテリーは停電時の予備オプションとしてのみ使用してください。乾電池を定期的に確認してください。長時間放置から使用する前に、必ず新しい乾電池を交換ください。

④ フードボウルの取り付け

- ◎ フードボウルの突起部分をベースの穴に合わせてください。
- ◎ ステンレスフードボウルを取り付けます。

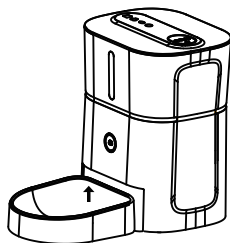

ロック解除

- ◎ ロック：赤いインジケーターが2回点滅するまで、6秒長押しするとロックが解除します。
- ◎ ロック解消：再び6秒長押しすると、赤いインジケーターが2回点滅して、ロックになります。
- ◎ 自動ロック：30秒間ほど操作しないでいると、自動的にロックします。

ご注意：

1. ロック状態で、録音ボタンと給餌ボタンは操作できない。
2. ロック状態で、アプリの操作には影響を与えません。



音声録音

- ◎ 録音開始：録音ボタンを1秒間押し続けると「ピッ」と鳴り、録音を開始します。記録時間の上限は、10秒まで対応。
- ◎ 録音完了：録音中にボタンから手を離すと、ピッピッと音が鳴り録音完了。録音したあと、1回自動再生します。
- ◎ 録音再生：ロックを解除し、録音ボタンを押すと、1回だけ録音が再生されます。
- ◎ 録音交換：もう一度録音ボタンを1秒間押しと録音を再開します。



ご注意:

- 1.録音中、ボタンから手を離さないでください。
- 2.給餌の時間になると、録音した声が1回流れます。
- 3.本製品は再生音量の調整に対応できないので、音量を調整する場合は、録音時の音量を調整してください。


手動給餌の方法

◎まずロック解除が必要です。ロック解除ボタンを6秒間長押しして、画面ロックを解除します。

◎短く押すと1食分（約10g）のフードが出ます。
ロックが解除された状態で給餌ボタンを何回押して、複数の量で給餌できます。

ご注意:


事前に設定された給餌スケジュールに影響を与えます。

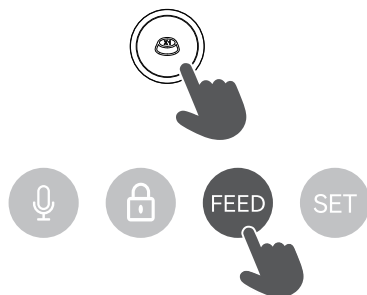


アプリをダウンロード・登録

1) 「Smart Life」アプリをダウンロード


1.1 QRコードをスキャンして、国を選択しダウンロードしてください。

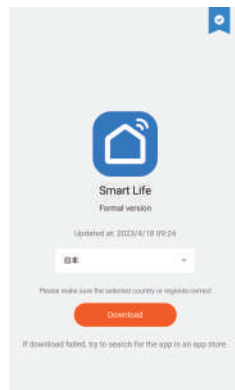

1.2 またGoogle PlayやApp Storeで「Smart Life」アプリを検索し、ダウンロードしてください。

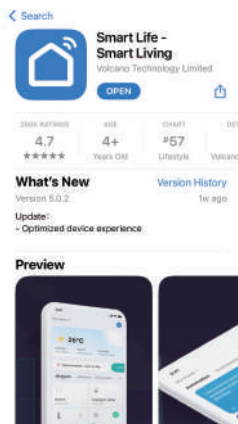

App Store

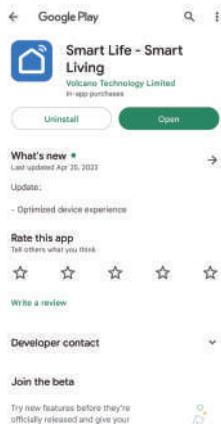

Google Play

2) アカウントを作成



2.1 ダウンロード完了後、アプリを起動してユーザーアカウントを新しく作成してください。アカウント登録ボタンをタップ。

※既存のアカウントでログインします。

2.2 メールアドレスを入力し、プライバシーポリシー、ユーザー規約を確認して同意するをタップ。

登録

日本

メールアドレス

☐ 同意します プライバシーポリシー ユーザー規約
及び 未成年者のプライバシーポリシー

新パスワードの取得

Enter Verification Code



A verification code has been sent to your email
happor@paperstone.com Received (11s)

[Didn't get a code?](#)

2.3 登録したメールアドレスに届いた認証コードを入力。

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

[Done](#)

2.4 任意のパスワードを入力し、アカウントを登録。

3) デバイスを追加



3.1 この画面が表示されたらアカウント設定・登録完了。

方法1: ホームページの[デバイスの追加]をタップ。

方法2: 右上隅にある[+]アイコンをタップ - [デバイスを追加]をタップ

※まず、スマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリのBluetooth権限を許可します。



3.2 システムが接続するまでしばらく待ちます。そして[追加]をタップ。

4) Wi-Fi接続設定



4.1 ネットワークが表示されていることを確認してパスワードを入力。そして次へ。※名前とパスワードには特殊記号や漢字などは含まれないことにご注意ください。※本製品は5GHz/ 2.4GHzWi-Fiをサポートしています。Wi-Fiの名前がスマホを接続しているものと同じか確認します。

4.2 デバイスがWi-Fiネットワークに接続されるまで待ちます。接続完了。

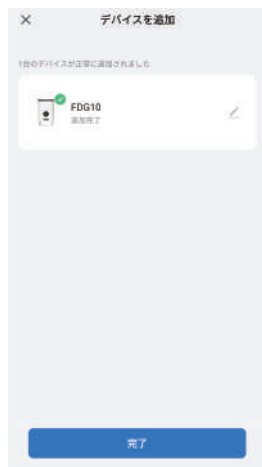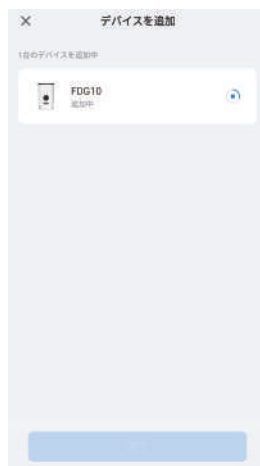

4.3 以上で設定は終わりです。[]アイコンをタップすると、デバイス名を変更できます。※本製品は、プライバシーを守るため、1台の製品につき1つのアカウント（メールアドレス及びパスワード）のみに対応しています。


5) デバイスを削除

デバイスページの右上隅にある [✎] アイコンをタップし、
[デバイスの削除] をタップ。



給餌スケジュールの設定

1) 手動給餌

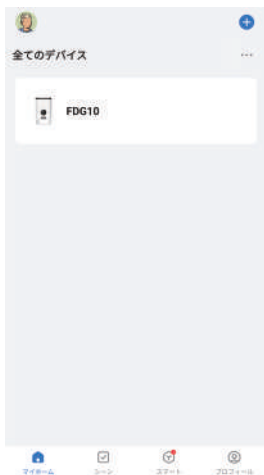


デバイスページの給餌量を選択して、[給餌] をタップすると、フードが出ます。

2) 給餌スケジュールを追加

2.1 デバイスページの[給餌スケジュール]–[追加]をタップし、そして次へ。




2.3 給餌量の設定。給餌量は毎回1~12 ポーションまで指定できます。[確認]–[保存]をタップし、設定完了。

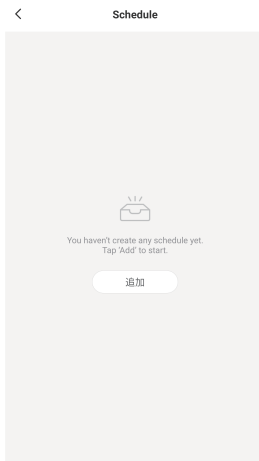

2.2 給餌時間を設定。日曜日から土曜日まで、給餌の曜日を選んで、給餌スケジュールを設定することができます。




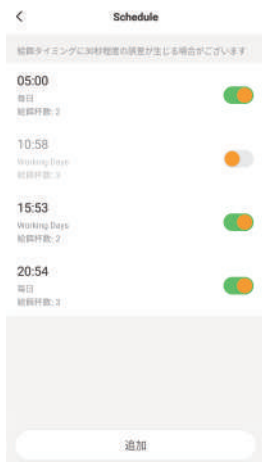

2.4 デバイスページの[給餌スケジュール]–[追加]をタップし、2食目の設定へ進んでください。給餌回数は1日最大10回まで自由設定ができます。

3) 給餌スケジュールの調整


給餌スケジュールをクリックし、いつでも変更することができます。また、特定の給餌スケジュールをオフにすることも可能です。

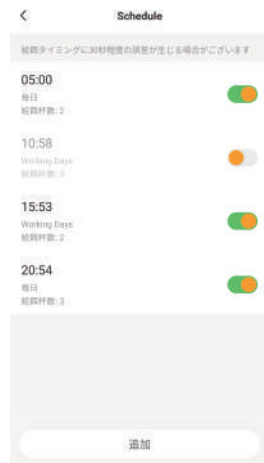

4) デバイスを共有

複数の方がご利用いただく場合は、デバイスを他のユーザーのアカウントと共有できます。以下の手順に従ってください：

右上隅にある[]アイコンをタップし、[共有デバイス]をタップ。

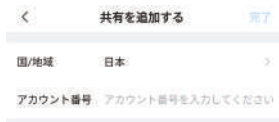

4.1 共有アカウントを入力して[完了]をクリックします。共有成功リストには、新しく追加されたアカウントが表示されます。

4.2 共有する人数を入力し、複数人で共有デバイス进行操作できます。そして家族までシェア。



リセット

ロック画面でSETボタンを7秒間長押しして、「ピピピピピ」と音が鳴り、デバイスを出荷時の設定にリセットします。



ほかの接続方法（スペア用）

デバイスは、クイック接続とAPモードの2つの異なる方法で検出できます。クイック接続は出荷モードです。

クイック接続: インジケータがすばやく点滅（1秒に2回）

APモード: インジケータがゆっくり点滅（3秒に1回）

インジケータがすばやく点滅（1秒に2回）する場合はクイック接続モードです。SETボタンを7秒間長押しして、「ピピピピピ」と音が鳴り、APモードに切り替えます。SETボタンによって、クイック接続/APモードを切り替えます。

※Bluetoothをオンにすれば、どちらのモードも同じように設定します。Bluetoothを使用できない場合は、APモードをお勧めします。

APモードの設定方法

APモードに切り替わったかどうか、インジケータがゆっくり点滅（3秒に1回）しているかことを確認してください。

ステップ1: Smart Lifeアプリを起動し、[デバイスの追加] - [小型家電]-[ペットフィーダー (Wi-Fi)]
- Wi-Fiパスワードを入力し、そして[次へ]をタップ。[ライトが点滅していることを確認して]
- [インジケーターがゆっくり点滅することを確認] - [接続します] をクリックします。
ステップ2: 「SmartLife-XXXX」というラベルの付いたSmartLifeアプリネットワークを選択し、
SmartLifeアプリに戻ります。システムが接続するまでしばらく待ちます。

お手入れ

- 汚れたまま製品を使用すると故障の原因となります。定期的にお掃除を行ってください。
- フードボウルを本体から取り外し、ボウルとフタは水洗いができます。
- 本体には水がかからないようにしてください。本体の汚れは、固く絞った布で拭いて、陰干しにしてください。

お手入れの仕方

① お手入れの前に

- ◎ フタ後部のタブを押してカバーを開けます。乾燥剤を取り外します。
- ◎ タンクが空の状態にしてください。
- ◎ 画面ロックを解除した後（▼ボタンを6秒間長押し）、給餌ボタンを数回押して、プロペラにあるフードが出てきます。（フードを送り出すプロペラ部分にもフードがあるので）
- ◎ 最後に、コンセントを抜いてください。

② お手入れ

- ◎ フードボウルを本体から取り外し水洗いできます。
- ◎ 本体の汚れは、固く絞った布で拭いて、陰干しにしてください。
- ※ プロペラは、給餌ボタンを押して、フードを送り出すことで、徹底的に掃除できます。

- ◎ 給餌口の汚れは、固く絞った布で拭いて、陰干しにしてください。
- ◎ 掃除した後は水分をよく拭き取り、必ず乾燥させてから取り付けてください。
- ※ ※ 掃除した後、タンクが空の状態で入れた場合は、フードを送り出すプロペラ部分も空になっているので最初の1～2ポーションほどはフードが出てきません。
- プロペラ部分にフードを充填させるために手動給餌で1～2ポーション分ほど給餌を行ってください。

故障かな? と思ったら

- ・故障かな?!と思ったら、修理や交換を依頼する前に、以下のことを確認してください。
- ・以下の確認をしても直らないときは、メールまで修理を依頼してください。

メール: support@apetdola.com

症 状	点 検・処 置
製品のボタンが反応しない	●30秒間ほど操作しないでいると、自動的にロックします。 画面のロックを解除してください。
FDG10デバイスが検索できない / デバイスがオフラインになる	●Wi-Fiの名前がスマホを接続しているものと同じか確認します。 ●名前とパスワードには特殊記号や漢字などは含まれないことにご注意してください。 ●製品の設置場所はなるべくWi-Fi ルーターの近くで間に障害物（壁など）のない場所にしてください。他の家電製品（特に電子レンジなど）の近くにある場合、電波の干渉を受け接続しにくい恐れがあるので避けてください。 ●携帯の一部のアプリの競合もネットワーク接続に失敗する原因になっている可能性がありますので、携帯を再起動してください。自動的に起動するシステム以外のアプリを終了し、携帯のBluetoothと位置情報をオンにしてから、本製品を工場出荷時の状態に戻し、再度接続を試みてください。
フードが出てこない	●直径3-13mmの範囲の乾燥フードであるかを確認ください。 ●電源アダプタがきちんと接続されていることを確認ください。 ●電池残量不足の可能性がありますので、新しい電池を交換してください。 ●電池が入っていないくて停電した場合、電池を取り付けた後、給餌スケジュールをリセットしてください。 ●給餌口が詰まる可能性がありますので、給餌口を清掃してください。

録音を聞かせない	●画面ロックを解除して録音ボタンを押すと、再録音ができます。録音が終了すると、自動的に1回再生されます。
設定時間になってもフードが出てこない	● タンクが空の状態で入れた場合は、フードを送り出すプロペラ部分も空になっているので最初の1～2ポーションほどはフードが出てきません。プロペラ部分にフードを充填させるために手動給餌で1～2ポーション分ほど給餌を行ってください。 ● 設定時刻と給餌量を確認してください。 ● 大粒タイプや粒の一边が3mm未満または、13mm以上のドライフードは、ご使用できません。

製品仕様

品 番：FDG10

フードタンク：3L

給餌設定：1日は1～6回で、毎回で1～12のポーションが可能

1ポーション給餌量：およそ10g±3g（1/8カップ）前後

フード：粒の大きさもφ3mm～13mm程度（異形もしくは特殊形サイズ3～10mm）

録音機能：10s

電池：単三電池3本（別売）

入力：DC5V/1A

本体材質：ABS

本体重さ：約1200g

本体サイズ：208*274*166mm

1回の餌の量は？

給餌量：1ポーション約10gです。

容量	重さ	ポーション
1/8カップ (30ml/2tbsp)	10g±3g	1
1/4カップ (60ml/4tbsp)	20g±5g	2
1/2カップ (125ml/8tbsp)	40g±5g	4
3/4カップ (180ml/12tbsp)	60g±5g	6
1カップ (250ml/16tbsp)	80g±5g	8
1¼ カップ (310ml/20tbsp)	100g±5g	10
1½ カップ (375ml/24tbsp)	120g±5g	12
1¾ カップ (430ml/28tbsp)	140g±5g	14
2 カップ (500ml/32tbsp)	160g±5g	16

ご注意：

ペットフードの大きさや形状によって差がでます。最初に1回分の給餌量の重さを計ってから設定されることをお勧めします。

Tips:

- 1、子猫は胃が小さいので1日分を3～5回に分けて与えてください。
- 2、成猫の場合、食事の回数は3回に分けて与えるとよいです。食事の直後にフードを吐き戻してしまう場合や肥満気味の猫の場合、少量頻回に給餌することをお勧めします。

アフターサービス

このたびは、APETDOLA製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご不安やご不明な点がある方は、いつでもお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

メールsupport@apetdola.com

安心な保証サービス

APETDOLA製品はお買い上げ日より1年間の安心保証を提供いたします。お使用中に不具合発生したら、いつでもお気軽に出品者までご連絡ください、無料交換対応をさせていただきます。

返品・交換・返金・修理をご要望のお客様は、必ず、事前にsupport@apetdola.comまで連絡してください。保証書として、「注文番号」が必要となります。

交換・返品のルール

返品・交換をお断りする事例

a当社取扱い製品が他所で転売されたものや、譲渡されたもの

b弊社または指定業者以外で修理、改造、分解等をされた場合

ご注意：これらの利用規約を変更または修正する権利を留保します。

会員登録

商品到着から14日以内、APETDOLA公式サイトで会員登録するだけで保証期間が24か月に延長されます。会員の皆様へ、お買い物の際にご利用いただける各種クーポンを定期的に配布致します。

加入方法

以下のサイトに登録し、会員登録手順を行ってください。

www.apetdola.com

QRコード

WEBサイトに掲載する

お問い合わせ

support@apetdola.com

※ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。

Предупреждение


- Не положите никакие предметы на кормушку для домашних животных.
- При использовании изделия детьми, пожалуйста, пользуйтесь им в сопровождении родителей.
- Не используйте кормушку для домашних животных, которые не могут дотянуться до тарелки с пищаами или имеют какие-либо физические недостатки.
- В любое время не погружайте нижнюю часть в воду, так как это может привести к неправильной работе устройства.
- Данное изделие предназначен только для сухого пайка, не используйте консервы, влажные или сырые пищи.
- Не положите в кормушку посторонние предметы. Это может привести к риску неправильной работы изделия или случайного глотания.
- Не разбирайте устройство по методу, которые не описано в данном руководстве пользователя.
- Если устройство возникает неисправность или повреждено, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, пожалуйста, немедленно обратитесь в сервисную службу магазина и решите проблему.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется в течение длительного времени.

Внимание

- Не используйте его на открытом воздухе. Только для использования в помещении. Часто проверяйте работу, чтобы убедиться, что кормушки для домашних животных выдаются правильно.
- Если у вас есть непослушный домашний животный, чтобы избежать домашние животные прыгали на нее, пожалуйста, закрепите ее скотчем или другим способом.
- Не положите изделие в месте, где на него могут попадать прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте и не храните кормушку в местах, где она будет подвергаться атмосферным воздействиям или температурам ниже -10°C ~ 40°C .
- Данное изделие снабжает электричеством с помощью батареи № 1. Не используйте заряжающие батареи.
- Не поднимайте кормушку за крышку, контейнер или тарелку для пищи. Для переноски возьмитесь обеими руками за основание и лоток для пищи, одновременно удерживайте изделие в вертикальном положении.
- Только подходит для сухого пайка, диапазон размера варьируются в пределах 3–13 мм/0,11–0,51 дюйма. Большие пищи могут застрять в выходе для подачи пищи.
- Когда вы долго отсутствуете дома, не полагайтесь на этот продукт для кормления своего домашнего животного. Если вы долго отсутствуете, например, в отпуске, попросите членов семьи или друзей регулярно приходить и заботиться о вашем питомце.
- Регулярно проверяйте батареи. Перед длительным отсутствием обязательно замените батареи.
- Периодически меняйте сушильное средство в контейнере суши.
- Установка окружающей среды: При установке продукта старайтесь расположить его как можно ближе к Wi-Fi роутеру, между роутером и APETDOLA не должно быть препятствий (например, стен). Убедитесь, что нет никаких преград посередине (таких как стены). Избегайте установки APETDOLA рядом с другой бытовой техникой (особенно микроволновой печь), так как они могут вызывать радиопомехи, что затрудняет подключение.

Рядом другое домохозяйство Техника.

Рядом с Wi-Fi роутером без каких-либо препятствий между.

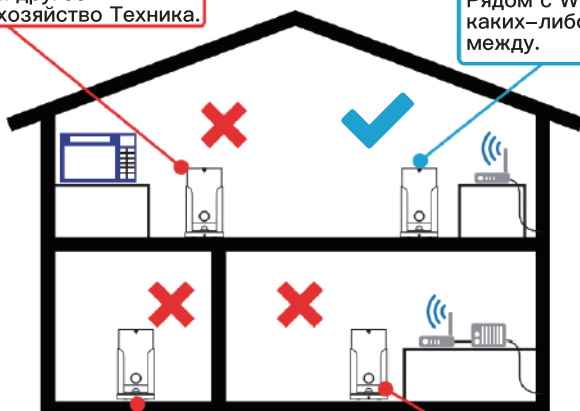

Большое расстояние и препятствия таких как стены или потолки.

При использовании маршрутизатора Wi-Fi дополнительное устройство безопасности прилагается.

Описание деталей

1. Кнопка для открытия крышки

2. Крышка пищевого контейнера

3. Контейнер для пищи

4. Кнопка для подачи пищи

5. Выход для пищи



6. Корпус

7. Лоток для пищи

8. Динамик

9. Батарея

10. Розетка питания

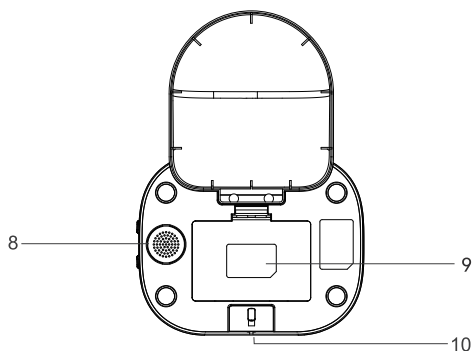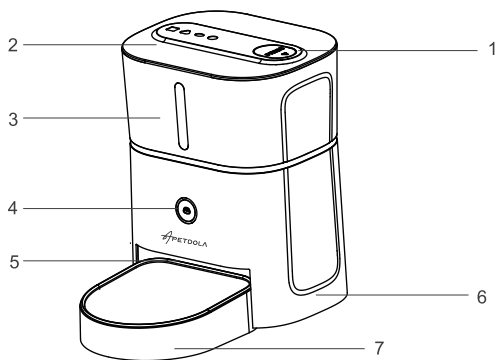

Скачать приложение APP

Для управления APETDOLA с помощью смартфона необходимо установить специальное приложение. Пожалуйста, сначала скачайте и установите его. Этот QR-код предназначен для системы Android/iOS.



※Обратите внимание: из-за обновлений и обновлений приложения фактическое управление может незначительно отличаться от описанного выше. Пожалуйста, следуйте инструкциям текущего приложения для выполнения действий.

Описание кнопки



Кнопка кормления: В режиме разблокировки, после короткого нажатия кормится одна порция. Одна порция составляет примерно 10 грамм.



Кнопка записи: В режиме разблокировки, после длительного нажатия в течение одной секунды звучит звук “капли”, начинается запись, после отпускания звучат два звука “капли-капли”, запись завершается. Максимальная продолжительность записи – 10 секунд.



Кнопка блокировки/разблокировки: Длительное нажатие в течение 6 секунд до двукратного мигания красного индикатора разблокирует устройство. Повторное длительное нажатие в течение 6 секунд до двукратного мигания красного индикатора блокирует устройство.




Кнопка FEED: В режиме разблокировки, после короткого нажатия выдаётся одна порция корма, при наличии записи воспроизводится одна запись.



Кнопка SET: В режиме блокировки, после длительного нажатия кнопки SET и прослушивания трех звуков “капля” восстанавливаются заводские настройки.

Индикаторные световые сигналы

Вокруг кнопки кормления на передней панели находится кольцо светодиодных индикаторов.

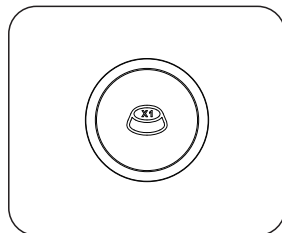


Белый индикатор:

Постоянно светится: успешное подключение к сети
Мигает: нет подключения к сети

Красный индикатор:

Мигает постоянно: заблокировано отверстие для выдачи корма.
Двукратное мигание: блокировка/разблокировка
Постоянно светится 6 секунд: включение устройства

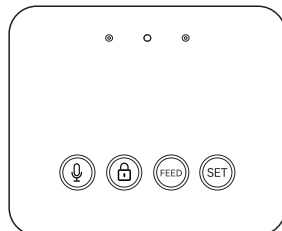


Инструкция по использованию

Разборка и установка крышки для пищи

⊗ Нажмите кнопку на верхней части изделия, чтобы разблокировать крышку и снять ее.

⊗ На внутренней стороне крышки имеется встроенная коробка для осушителя. Слегка нажмите на фиксатор (см. схему), чтобы открыть коробку для осушителя.

⊗ При установке крышки необходимо выровнять ее на место 1, а затем слегка нажать на фиксатор, услышав щелчок, чтобы блокировать её.

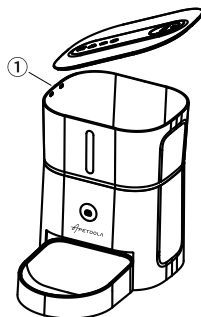

Как собрать?

① Положите осушитель

⊗ Положите кормушку для кошек в горизонтальное положение.

⊗ Нажмите кнопку на верхней части изделия, чтобы открыть крышку и положить осушитель в коробку для осушителя.




② Налейте пищу

⊗ Наполните контейнер для корма сухими пищами. Закройте крышку, плотно прижав застежку.

Примечание:

1. Не используйте консервы, влажный или сырой корм для домашних животных.

2. Рекомендуемый размер корма для животных составляет 3–13 мм.

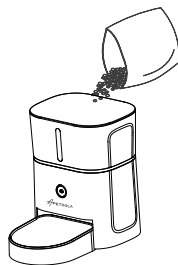


③ Подключение питания

⊗ Откройте батарейный отсек в нижней части устройства и установите 3 щелочные батарейки № 1 (при необходимости). Установка батареи не повлияет на план кормления, даже если дома отключает ток, и продолжительность примерно 45 дней.

⊗ Вставьте адаптер питания в розетку на стене и подключите устройство.

⊗ Экран дисплея будет автоматически загораться, это указывает на то, что кормушка включена.

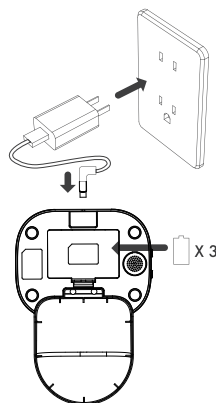

Примечание:

1. Перед включением питания убедитесь, чтобы все детали чистыми и полностью сухими.
2. Если дома возникает перерыв в электроснабжении или другие ситуации приведут к отключению тока, при наличии резервной батареи кормушка будет автоматически переключаться на использование батареи для поддержания нормальной работы.

④ Сборка лотка для пищи

- ⊗ Выровняйте выступы лотка для пищи с отверстиями на основании и толкайте вверх для соединения.
- ⊗ Установите лоток из нержавеющей стали.



Блокировка/разблокировка

- ⊗ Блокировка: Длительное нажатие в течение 6 секунд до двукратного мигания красного индикатора, кнопки блокируются.
- ⊗ Разблокировка: Повторное длительное нажатие
- ⊗ Блокировка: Длительное нажатие в течение 6 секунд до двукратного мигания красного индикатора, кнопки блокируются.
- ⊗ Разблокировка: Повторное длительное нажатие
- ⊗ Автоматическая блокировка: Через 30 секунд бездействия устройство автоматически блокируется.



Примечание:

1. В состоянии блокировки кнопки записи и кормления не работают, необходимо разблокировать для нормального использования.
2. Состояние блокировки не влияет на работу приложения.

Установка звукозаписи кормления

- ⊗ Начало звукозаписи: Нажмите кнопку звукозаписи на 3 секунд, раздастся звук "ди", чтобы начать звукозапись, максимальное время звукозаписи составляет 10 секунд.
- ⊗ Остановка звукозаписи: Отпустите кнопку, чтобы раздался звук "диди", чтобы остановить звукозапись. После звукозаписи он автоматически воспроизведется один раз.
- ⊗ Прослушивание звукозаписи: Разблокируйте экран и нажмите кнопку активного кормления, чтобы воспроизвести звукозапись один раз.
- ⊗ Замена звукозаписи: повторно войдите в установку звукозаписи, нажмите кнопку звукозаписи на 1 секунд, чтобы покрыть звукозапись. Каждое повторение этого процесса может изменить вашу запись.




Примечание:

1. При звукозаписи необходимо всегда нажимать кнопку звукозаписи, после окончания звукозаписи отпустить кнопку.
2. По истечении времени кормления корм выдается и звукозапись воспроизводится.
3. Данный продукт не поддерживает регулировку громкости воспроизведения, если вы хотите отрегулировать громкость, пожалуйста, отрегулируйте уровень звукозаписи.

Ручное кормление

- © Вручную, сначала разблокируйте экран (нажмите кнопку разблокировать ключ на 6 сек. пока не услышите “ди”, чтобы разблокировать экран).
- © Нажмите кнопку кормления на лицевой стороне кормушки и каждый раз кормите 1 порцию. (Около 10 г) Если вам нужно кормить несколько порций вручную, нажмите кнопку кормления несколько раз, пока она разблокирована.

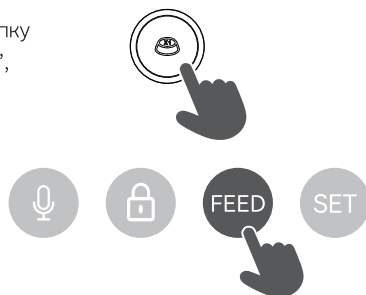

Примечание:


Ручное кормление не влияет на установленный план кормления.

Вход и подключение в приложение


1) Загрузите приложение Smart Life

Загрузите и установите приложение Smart Life на устройства с операционными системами iOS или Android.


- 1.1 Отсканируйте QR-код, выберите вашу страну и нажмите на кнопку загрузки.

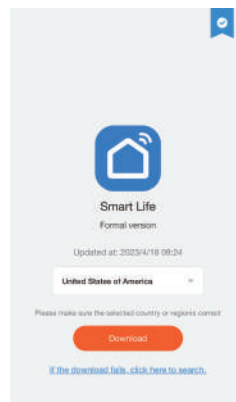

1.2 Вы также можете найти и скачать приложение “Smart Life” в App Store или Google Play.

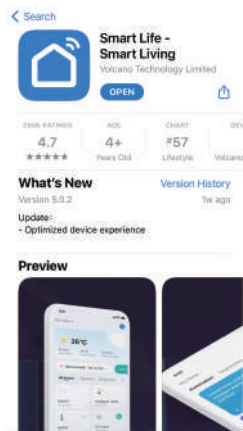


App Store

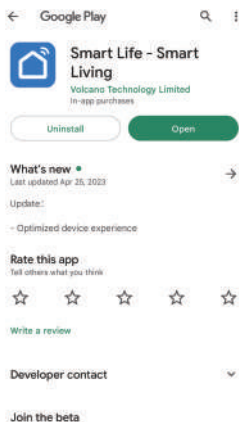

Google Play


2) Создание новой учетной записи и вход

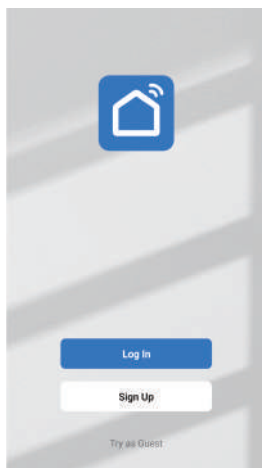

2.1 После загрузки приложения, откройте его и нажмите на “Зарегистрировать новую учетную запись”.

※ После загрузки приложения, откройте его и нажмите на “Зарегистрировать новую учетную запись”.

2.2 Введите свой адрес электронной почты и выберите вашу страну проживания.

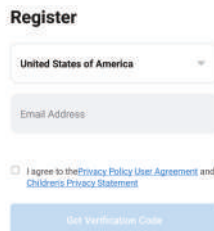

Enter Verification Code



A verification code has been sent to your email
support@paperdala.com/Reset (3/16)

[Didn't get a code?](#)

2.3 Вы получите электронное письмо с кодом подтверждения. Введите полученный код.

2.4 После ввода проверочного кода вам будет предложено создать пароль. После завершения регистрации, пожалуйста, войдите в свою учетную запись.


Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

[Done](#)

3) Добавление устройства

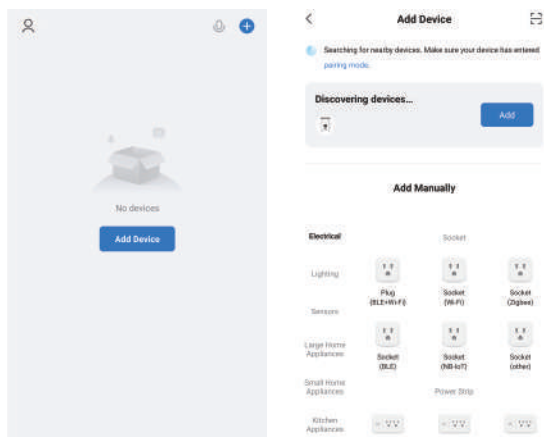


3.1 На главном экране приложения нажмите “Добавить устройство”.

※Перед настройкой убедитесь, что на вашем смартфоне включен Bluetooth и приложению предоставлены разрешения на использование Bluetooth.

3.2 Ожидайте обнаружения устройства и нажмите “Добавить”.



4) Подключение APETDOLA к Wi-Fi

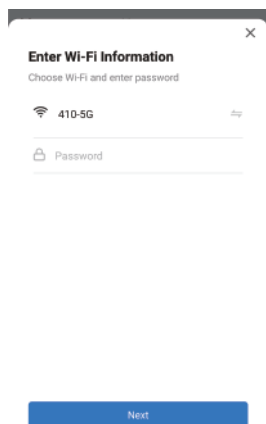

4.1 Введите пароль Wi-Fi, обратите внимание, что название и пароль не должны содержать специальные символы или китайские символы. Это устройство поддерживает 5G и 2,4G Wi-Fi.

※Убедитесь, что устройство и телефон подключены к одной и той же сети.

4.2 Ожидайте успешного подключения устройства. Отобразится сообщение об успешном добавлении.

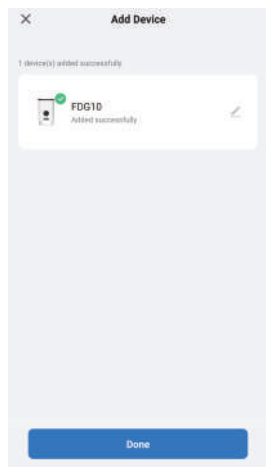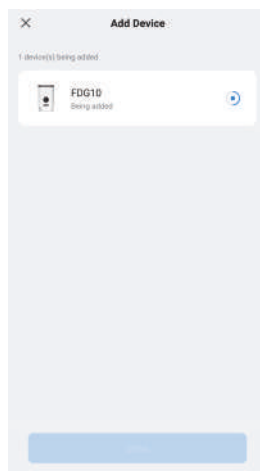


4.3 После успешного добавления устройства нажмите на текст описания устройства, чтобы изменить его название. Примечание:

В целях защиты конфиденциальности данное устройство может быть подключено только к одной учетной записи, но одна учетная запись может быть использована для входа в несколько устройств и может быть общей для семьи.

5) Удаление устройства





Нажмите в правом верхнем углу главного экрана и выберите “Удалить устройство”.

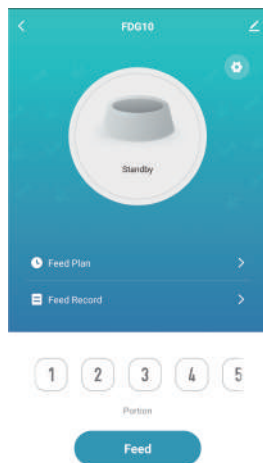

Настройка плана кормления

1) Ручное кормление

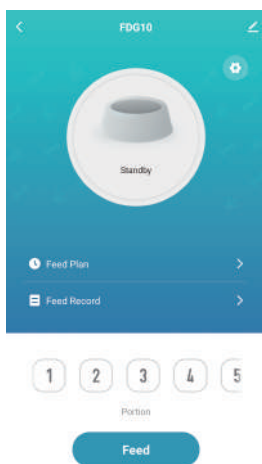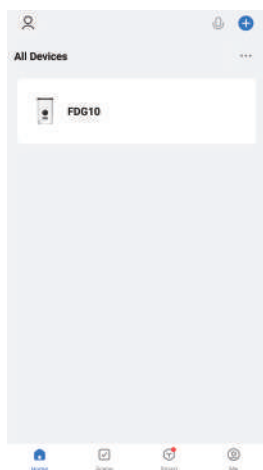

На главной странице продукта выберите нужное количество порций и нажмите “Кормить” для немедленного ручного кормления.

2) Добавление плана кормления

2.1 На главном экране нажмите “План кормления” для перехода на страницу настройки плана кормления. Нажмите “Добавить” для добавления первого плана кормления.


Cancel Add Save

06 07 08 09 10 11 PM

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Portion 1 >

2.3 Установите количество порций для каждого приема пищи, максимум 12 порций. После завершения нажмите “Подтвердить” и затем “Сохранить” для сохранения настроек.

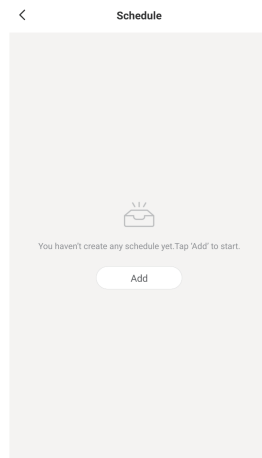

2.2 Установите время и дату кормления. Вы можете выбрать любой день недели и указать конкретные даты в соответствии с вашими потребностями.

Cancel Add Save

06 07 08 09 10 11 PM


Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Portion 1 >

Portion

10 11 12



Cancel Confirm

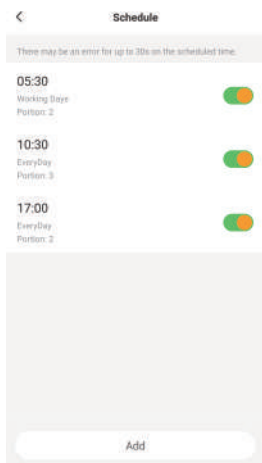

2.4 На главном экране нажмите “Добавить” для добавления второго плана кормления. Максимальное количество планов кормления в день – 10.

3) Изменение плана кормления

На главном экране нажмите на выбранный план кормления для внесения изменений. Вы также можете выбрать отключение определенного плана кормления.

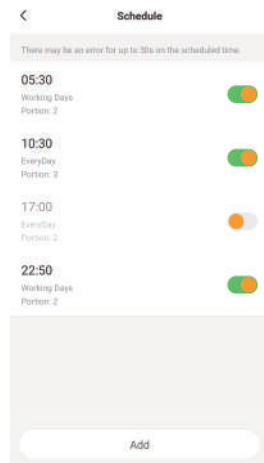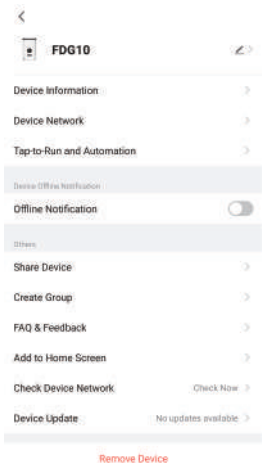

4) Общий доступ с семьей

После общего доступа с семьей устройство может быть использовано и просмотрено всеми пользователями. Шаги по общему доступу:




Главный экран. Нажмите на значок в правом верхнем углу, чтобы перейти в меню настроек. Затем выберите “Поделиться устройством”.



4.1 Чтобы добавить пользователя для общего доступа, нажмите “Добавить” и введите адрес электронной почты пользователя.

4.2 Введите количество пользователей, с которыми вы хотите поделиться информацией. Вы можете поделиться устройством с несколькими пользователями.

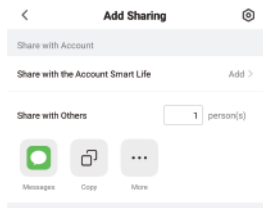

Как восстановить заводские настройки

Как восстановить заводские настройки

На экране блокировки нажмите кнопку SET на 6 секунд, пока не услышите “ди”, чтобы восстановить заводские настройки

(время, план кормления, количество порций на одно кормление, звукозапись и т.д.).



Другой режим подключения (резервный)

Приложение Smart Life поддерживает два типа сетевых режимов: EZ-режим и AP-режим.

По умолчанию используется EZ-режим.

EZ-режим: Состояние, при котором индикатор LED быстро мигает, мигает 2 раза в секунду.

AP-режим: Состояние, при котором индикатор LED медленно мигает, мигает 1 раз в 3 секунды.

В режиме ожидания Белый индикатор LED быстро мигает (мигает 2 раза в секунду) в режиме по умолчанию EZ. Чтобы переключиться в режим AP, удерживайте кнопку SET в течение 7 секунд, пока не будет сигнал “ди-ди-ди” (индикатор светится постоянно в течение 6 секунд). Повторное длительное нажатие кнопки позволяет переключать между двумя режимами настройки сети.

※ При использовании двух режимов сотрудничества аналогичен при наличии открытого Bluetooth на смартфоне, но при отсутствии сигнала Bluetooth на телефоне рекомендуется использовать режим AP.

Для подключения в режиме AP

сначала убедитесь, что устройство находится в режиме AP. В режиме ожидания LED-индикатор медленно мигает (мигает 1 раз в 3 секунды).

Подробные инструкции следующие:

1. Откройте приложение Smart Life, выберите “Add Device” – “Small home APP” – “Pet Feeder(Wi-Fi)” – введите пароль Wi-Fi и нажмите “Next” – выберите “Blink Slowly” – нажмите “Go to Connect” – подключитесь к Wi-Fi сети с именем “SmartLife-XXXX”.
2. После успешного подключения вернитесь на предыдущий экран и перейдите к настройке сети, ожидайте завершения подключения.

Очистка и техническое обслуживание

- Для здоровья вашего домашнего животного рекомендуется регулярно чистить кормушку.
- Когда лоток для пищи загрязняется, можно разобрать его. Лоток из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине.
- Крышку и лоток для пищи можно мыть в воде.
- Корпус можно мыть только влажной тканью. Не положите изделие в посудомоечную машину, так как это может привести к его повреждению.

Инструкция по очистке

① Подготовка к очистке

- © Сначала откройте верхнюю крышку и извлеките мешок для осушителя, находящийся под крышкой.
- © Пожалуйста, опорожните все пищи в кормушке.
- © После разблокировки устройства (нажмите кнопку вниз на 6 сек.) , нажмите кнопку кормления несколько раз, чтобы вручную выдавать корм, пока в слоте не останется корма.
- © Наконец, отключите розетку питания кормушки.

② Очистка изделия

- © Снимите лоток из нержавеющей стали и очистите его. Лоток из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине.
- © Протрите крышку, внутреннюю поверхность контейнера для хранения корма слегка влажной мягкой тканью и высушите их на воздухе.

Примечание:

Для очистки внутренней поверхности отсека необходимо нажать кнопку кормления, прокрутите отсек, а затем взять влажную ткань и протереть.

- © Очистите выпускное отверстие пищи слегка влажной мягкой тканью.
- © После просушки на воздухе устройство готово к повторному использованию.

Примечание:

После каждой тщательной очистки необходимо дважды вручную выдавать корм, чтобы убедиться, что корм поступает в каждый отсек. Это обеспечит точное исполнение плана кормления.

Устранение неисправностей

- Если у вас возникла проблема с использованием данного изделия, пожалуйста, попробуйте решить ее следующими способами.
- Если проблема сохраняется после выполнения вышеуказанных действий, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов по адресу support@apetdola.com

Описание неисправностей	Решение
Нет реакции при нажатии кнопки	● Пожалуйста, подтвердите, находится ли продукт в заблокированном состоянии. Экран будет автоматически блокироваться, если в течение 30 секунд не выполняются никакие операции. Пожалуйста, нажмите кнопку кнопки разблокировки на 6 секунд, чтобы разблокировать экран.
Невозможно найти устройство FDG10 / Устройство отключено от сети.	● Убедитесь, что ваш телефон и устройство подключены к одной и той же сети. ● Имя и пароль Wi-Fi не должны превышать 12 символов, используйте комбинацию цифр и букв, поддерживаются сигналы Wi-Fi 2.4G/5G. ● Проверьте, не превышает ли расстояние между кормушкой и маршрутизатором в доме 10 метров (эффективное расстояние 10 метров), по возможности избегайте преград, таких как стены, поскольку сигнал Wi-Fi снижается при преградах, что может вызвать нестабильное подключение и отключение устройства. ● Конфликты программного обеспечения на вашем телефоне также могут вызывать проблемы с подключением к сети, перезагрузите телефон. Закройте автозапуск несистемных приложений, включите Bluetooth и определение местоположения на телефоне, а затем попробуйте снова подключить устройство, сбросив его до заводских настроек.
Пища не выходит	● Убедитесь, что вы сбросили сухой паёк; диаметр пищи должен быть в пределах 3–13 мм. ● Проверьте, не низкий ли количество электричества батареи. ● Подключен ли адаптер питания. ● Не отключено ли питание, когда батарейки не установлены; если да, переустановите план кормления. ● Прочистите засорение в месте выхода пищи.

Никакие звукозаписи не слушают во время кормления	● Разблокируйте экран и нажмите кнопку звукозаписи для повторной записи. После завершения звукозаписи она автоматически воспроизводится один раз.
Корм не выдается по плану установке	● При первом использовании или после очистки положите новые пищи, необходимо сначала дважды нажать кнопку кормления, чтобы пища плавно скатывалась в каждый слот. ● Проверьте, пожалуйста, стандартное время устройства. Соответствует ли оно вашему местному времени. ● Проверьте, пожалуйста, часовую систему устройства. соответствует ли оно вашему плану. ● Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли закладываемые продукты стандартам.

Параметры изделия

Модель:FDG10

Емкость контейнера для пищи: 3L

Сеть поддержки:5GHz / 2.4GHz WiFi

Периодическое кормление: поддерживает до 10 приемов пищи каждый день и 12 порций на один прием.

Вес одной порции: 1/8 Cup=2tbsp, 10 г±3 г (только для справки).

Применяемые пищи: Сухой паёк, диаметр 3–13 мм / 3–10 мм для произвольных форм

Время звукозаписи: 10 сек.

Экран: ЖК–экран

Батарея: 3 щелочного элемента № 1 (не включает)

Выход: DC5V/1A

Размер : 20.8*16.6*27.4см

Вес брутто: 1,26 кг

Сколько весит одна порция пищи?

1 portion = 10g, 10 portions = 1 cup

Volume	Weight	Portion
1/8Cup (30ml/2tbsp)	10g±3g	1
1/4Cup (60ml/4tbsp)	20g±5g	2
1/2Cup (125ml/8tbsp)	40g±5g	4
3/4Cup (180ml/12tbsp)	60g±5g	6
1Cup (250ml/16tbsp)	80g±5g	8
1¼ Cups (310ml/20tbsp)	100g±5g	10
1½ Cups (375ml/24tbsp)	120g±5g	12
1¾ Cups (430ml/28tbsp)	140g±5g	14
2Cups (500ml/32tbsp)	160g±5g	16

Примечание:

Фактическое количество производимого корма может незначительно отличаться в зависимости от крупности корма для кошек, только для справки.

Примечания:

1. Котенка следует кормить 3–5 раз в день, рекомендуется есть меньше и чаще.
2. Для взрослых кошек количество раз можно сократить до 3 раз в день. Если есть проблемы с желудочно–кишечным трактом и ожирением, пожалуйста, уменьшите размер порции и увеличьте количество кормлений по мере необходимости.

Гарантия качества

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня покупки. В течение 1 года со дня покупки компания APETDOLA будет предоставлять вам услугу замены товара или бесплатного ремонта, если продукт не работает должным образом из-за собственных проблем.

Как получить послепродажное обслуживание?

Если у вас есть вопросы или вам нужен ремонт, пожалуйста, свяжитесь с **support@apetdola.com** для получения руководства.

При следующих случаях мы не будем предоставлять услуги по ремонту, хотя бы находится в течение гарантийного срока.

- a Продукты, приобретенные не напрямую через каналы продажи APETDOLA (например, личные продажи, аукционы и т.д.);
- b Клиент открывает изделие или пытается его модифицировать;

Примечание: Правила могут быть изменены без предварительного уведомления. APETDOLA оставляет за собой право обновлять гарантию при необходимости. Все ремонты и претензии будут рассматриваться в соответствии с последней версией гарантии качества.

О нас

В течение 14 дней после получения изделия вам только нужно зарегистрироваться в качестве члена APETDOLA на нашем официальном сайте, и гарантийный срок на вашу покупку будет продлиться до 2 лет. Мы будем регулярно выдавать нашим членам различные купоны для использования при покупке.

Метод:

Войдите в следующий веб-сайт, и следуйте инструкциям, чтобы стать членом:

www.apetdola.com

Как связаться

support@apetdola.com

*Если вы не знаете, как зарегистрироваться, вы можете обратиться в нашу службу послепродажной поддержки.

尺寸：145x205mm

颜色：单色

材质：128g铜板纸

骑马钉装订